


HP PSC 1600 All-in-One series

Príručka používateľa

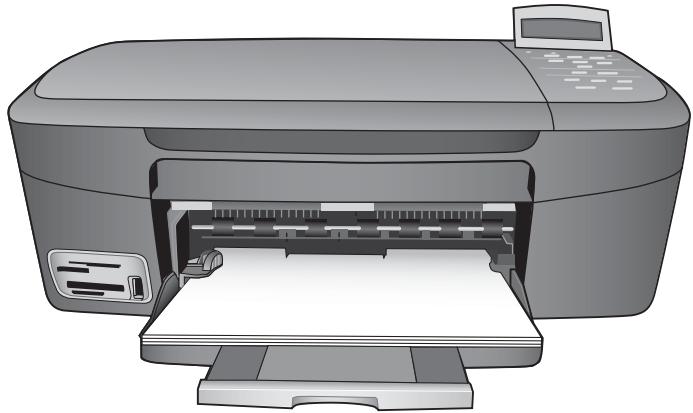

HP PSC 1600 All-in-One series

Používateľská príručka

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Nasledujúce informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Reprodukcia, prispôsobovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva.



Logá Adobe a Acrobat sú bud' registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátach a v iných krajinách/regionoch. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, a Windows 2000® sú registrované značky Microsoft Corporation.

Intel® and Pentium® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

SD™ Card je ochranná známka spoločnosti SD Card Association.

Energy Star® a Energy Star logo® sú registrované značky Agentúry pre ochranu životného prostredia Spojených štátov.

Číslo publikácie: Q5584-90269

Prvý vydanie: November 2004

Upozornenie

Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú stanovené v prehlásení výslovnej záruky, ktoré je spojené s týmto produktmi alebo službami. Žiadna časť tu uvedeného textu sa nedá interpretovať ako poskytnutie dodatočnej záruky.

Spoločnosť HP nie je zodpovedná za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vypustené časti.

Spoločnosť Hewlett-Packard nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe poskytnutia, prevádzkovania alebo používania tohto dokumentu a programového vybavenia, ktoré popisuje.

Poznámka: Regulačné informácie môžete nájsť v časti **Technické informácie**.



V mnohých krajinách/regionoch nie je legálne robiť kópie nasledujúcich dokumentov. Ak máte pochybnosti, konzultujte ich najskôr s právnikom.

- Vládne listiny alebo dokumenty:
 - pasy,
 - imigráčne doklady,
 - doklady k selektívnej povinnej službe,
 - identifikačné odznaky, karty alebo odznaky hodnosti.
- Úradné ceniny: poštové známky, potravinové lístky,
- šeky alebo zmenky vládnych agentúr
- Papierová mena, cestovné šeky ', alebo peňažné príkazy
- vkladové certifikáty,
- práce, chránené autorským zákonom.

informácie o bezpečnosti



Upozornenie Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku vždy základné bezpečnostné predpisy.



Upozornenie Potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

1. Prečítajte si a oboznámite sa so všetkými pokynmi v Inštalačnej príručke.
2. Pri pripojení na zdroj napájania použite iba uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
3. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny, ktoré sú na výrobku vyznačené.
4. Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrických zásuviek.

5. Neinštalujte tento výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, alebo keď ste mokrí.

6. Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.

7. Inštalujte výrobok na chránenom mieste, kde sa napájací kábel nepoškodí a kde nikto nebude môcť naň stúpiť alebo po ňom chodiť.

8. Ak výrobok nepracuje správne, pozrite si elektrického pomocníka pri riešení problémov.

9. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohla opraviť obsluha. Servis zverte kvalifikovanému personálu.

10. Výrobok používajte v dobre vetranom priestore.



Upozornenie Toto zariadenie bude nefunkčné pri výpadku hlavného prívodu elektrickej energie.

Obsah

1	HP All-in-One prehľad	5
	Rýchly pohľad na zariadenie HP All-in-One	5
	Prehľad ovládacieho panela	6
	Prehľad ponúk	7
	Použite softvér HP Image Zone na uskutočnenie viacerých funkcií so zariadením HP All-in-One	9
2	Najdite viac informácií	17
3	Informácie o pripojení	19
	Podporované typy pripojení	19
	Pripojenie pomocou kábla USB	20
	Použite zdieľanie tlačiarí systému Windows	20
	Použite zdieľanie tlačiarne (Macintosh OS X)	20
	Inštalácia HP JetDirect 175x	21
	Použitie Webscan	23
4	Vkladanie originálov a zakladanie papiera	25
	Vkladanie originálu	25
	Výber papiera na tlač a kopírovanie	26
	Založenie papiera	27
	Predchádzanie uviaznutiu papiera	32
5	Práca s fotografiemi	33
	Premiestňovanie fotografií	33
	Editovanie fotografií	34
	Zdieľanie fotografií	36
	Tlač fotografií	36
6	Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge	39
	Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu	39
	Prenášanie fotografií na váš počítač	41
	Tlač fotografií z výberového indexu fotografií	41
	Nastavenie možností tlače fotografií	44
	Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty	47
	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge	48
	Tlač aktuálnej fotografie	49
	Tlač súboru DPOF	49
7	Používanie funkcií kopírovania	51
	Nastavenie veľkosti papiera Kópie	51
	Nastavenie typu papiera	52
	Zvýšenie rýchlosť alebo kvality kopírovania	54
	Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu	54
	Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu	55
	Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov	55
	Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na celú stranu	56
	Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu	57
	Zmena veľkosti originálu pomocou vlastných nastavení	58
	Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera Letter A4	59

Kopírovanie vyblednutého originálu	59
Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu	60
Zvýraznenie svetlých častí kópie	60
Tlač plagátov	61
Príprava farebného nažehlovacieho média	62
Zmena predvolených nastavení kopírovania	62
Zastavenie kopírovania	63
8 Používanie funkcií skenovania	65
Skenovanie do aplikácie	66
Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu	66
Zastavenie skenovania	67
9 Tlač z počítača	69
Tlač zo softvérovej aplikácie	69
Zmena nastavení tlače	70
Zastavenie tlačovej úlohy	71
10 Použitie HP Instant Share	73
Prehľad	73
Začíname	74
Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP All-in-One	74
Odosielanie obrázkov pomocou počítača	76
11 Objednávanie spotrebného materiálu	81
Objednanie papiera, prieľadných fólií a ďalších médií	81
Objednávanie tlačových kaziet	81
Objednávanie ďalších položiek	82
12 Údržba zariadenia HP All-in-One	83
Čistenie zariadenia HP All-in-One	83
Kontrola odhadovaných hladín atramentov	84
Tlač správy o vlastnom teste	85
Práca s tlačovými kazetami	86
Zmena nastavení zariadenia	96
13 Informácie o riešení problémov	97
Predtým ako zavoláte Podporu HP	97
Pozrite si súbor Readme	98
Riešenie problémov s nastavením	98
Riešenie prevádzkových problémov	110
Aktualizácia zariadenia	113
14 Poskytovanie služby podpory spoločnosti HP	115
Podpora a ďalšie informácie na Internete	115
Podpora záruky	115
Podpora zákazníkov spoločnosti HP	116
Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo	116
Volanie v Severnej Amerike počas záruky	117
Volanie v inej krajine/regióne sveta	117
Call in Australia under warranty and post-warranty	119
Call HP Korea customer support	120
Call HP Japan support	120
Príprava zariadenia HP All-in-One na prepravu	121
15 VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE spoločnosti Hewlett-Packard	125
Dĺžka trvania obmedzenej záruky	125
Rozsah obmedzenej záruky	125

Obmedzenie záruky	126
Obmedzenie zodpovednosti	126
Miestne právo	126
Informácie o obmedzenej záruke v krajinách/regionoch EÚ	126
16 Technické informácie	129
Systémové požiadavky	129
Špecifikácie papiera	129
Špecifikácie tlače	131
Špecifikácie kopírovania	131
Špecifikácie pamäťových kariet	132
Špecifikácie skenovania	132
Fyzikálne špecifikácie	132
Špecifikácie napájania	133
Špecifikácie pracovného prostredia	133
Doplnkové špecifikácie	133
Program environmentálneho dozoru výrobku	133
Vyhľášky regulačných orgánov	134
Declaration of conformity (European Economic Area)	137
Declaration of conformity	137
Register.....	139


1 HP All-in-One prehľad

Mnohé funkcie zariadenia HP All-in-One sa dajú používať priamo aj bez zapnutia počítača. Z vášho zariadenia HP All-in-One sa dajú rýchlo a jednoducho vykonať úlohy ako napríklad vytvorenie kópie alebo vytlačenie fotografií z pamäťovej karty.

Táto kapitola opisuje hardvérové vlastnosti zariadenia HP All-in-One, funkcie ovládacieho panela a ako získať prístup k softvéru **HP Image Zone**.

 **Tip** Inštalácia softvéru **HP Image Zone** na počítači vám umožní lepšie využiť zariadenie HP All-in-One. Softvér umožňuje kvalitné kopírovanie, skenovanie a spracovanie fotografií. Viac informácií nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone** a časti **Použite softvér HP Image Zone na uskutočnenie viacerých funkcií so zariadením HP All-in-One**.

Rýchly pohľad na zariadenie HP All-in-One

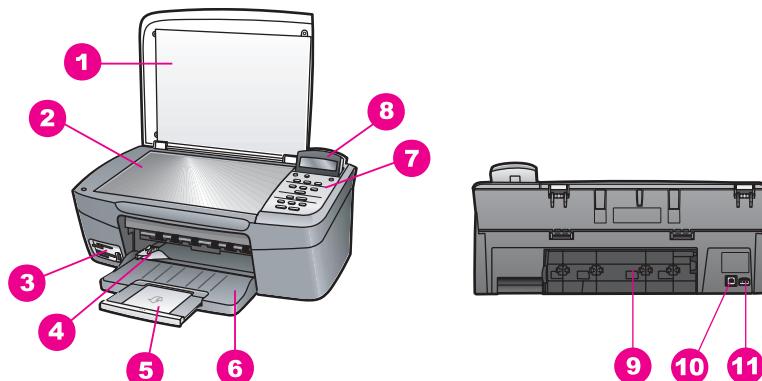


Štítok	Popis
1	Kryt
2	Sklenená podložka
3	Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu
4	Vodidlo šírky papiera
5	Nádstavec zásobníka na papier
6	Zásobník na papier
7	Ovládací panel
8	Displej ovládacieho panela
9	Port USB
10	Port pre súpravu sítového adaptéra
11	Port pre súpravu sítového adaptéra

pokračovanie

Štítok	Popis
9	Zadný kryt na čistenie
10	Zadný port USB
11	Napájanie

Prehľad ovládacieho panela

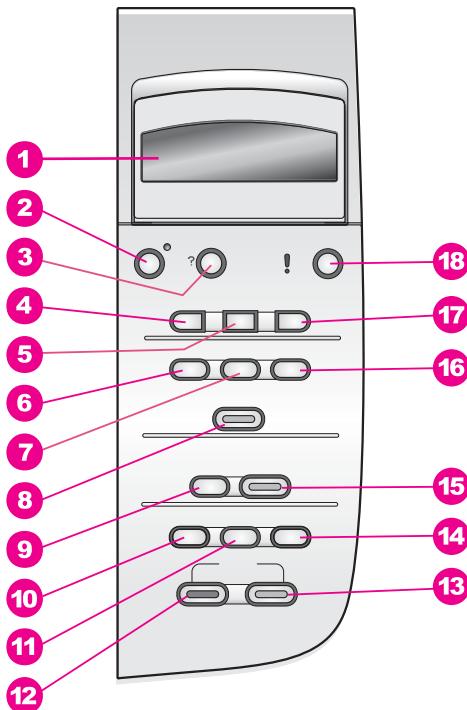

Štítok	Názov a popis
1	Displej ovládacieho panela: Zobrazenie ponúk, názovov fotografií a správ. Displej ovládacieho panela sa dá vysunúť a nastaviť do uhla najlepšieho pohľadu.
2	Zapnutie: Zapnutie a vypnutie zariadenia HP All-in-One. Keď je zariadenie HP All-in-One vypnuté, odoberá minimálne množstvo elektriny. Na úplné odpojenie napájania pre zariadenie HP All-in-One ho vypnite, a potom odpojte napájaciu šnúru.
3	Nastavenie: Prístup do systému ponúk pre správy, nastavenia faxu a údržbu.
4	Šípka doľava: Znižovanie hodnôt alebo presun dozadu pri prezeraní názovov súborov na displeji ovládacieho panela.

pokračovanie

Štítok	Názov a popis
5	OK: Výber ponuky, nastavenia alebo hodnoty zobrazenej na displeji ovládacieho panela.
6	Ponuka fotografia: Výber fotografií pre tlač, kopírovanie, zmena rozmeru obrázku, zmena rozmeru papiera a jeho typu, zmena rozloženia alebo úprava fotografií.
7	Výber fotografií: Výber fotografií pre tlač z pamäťovej karty.
8	Tlač fotografií: Tlač vybratých fotografií z pamäťovej karty.
9	Skenovať do: Zvoliť cieľové umiestnenie pre skenovanie.
10	Kopírovanie Menu: Zvoliť možnosti kopírovania ako napríklad počet kópií, veľkosť papiera a typ papiera.
11	Zmeniť/zväčšiť: Zmenšenie alebo zväčšenie originálu na určenú veľkosť papiera vloženého do zásobníka papiera.
12	KOPÍROVAŤ Čiernobielo: Spustí čiernobielu kopírovaciu úlohu.
13	KOPÍROVAŤ Farebne: Spustí farebnú kopírovaciu úlohu.
14	Počet kópií: Zadanie požadovaného počtu kópií.
15	Začať skenovanie: Začne skenovaciú úlohu a zašle ju do zvoleného cieľového umiestnenia pomocou tlačidla Skenovať do .
16	Výberový index fotografií: Vytlačenie výberového indexu fotografií po zasunutí pamäťovej karty do zásuvky pamäťovej karty. Výberový index fotografií zobrazuje zmenšené zobrazenie všetkých fotografií na pamäťovej karte. Môžete zvoliť fotografiu na výberovom indexe fotografií, potom ich vytlačiť cez naskenovanie výberového indexu fotografií.
17	Šípka doprava: Zvyšovanie hodnôt alebo presun dopredu pri prezeraní názovov súborov na displeji ovládacieho panela.
18	Zrušiť: Zastavenie úlohy, ukončenie ponuky alebo ukončenie nastavení.

Prehľad ponúk

Na nasledujúcej schéme je stručný prehľad hlavných ponúk, ktoré sa zobrazujú na displeji ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.

Kopírovanie Menu

Veľkosť kópie
Druh papiera
Kvalita kópie
Svetlejšie/tmavšie

Kapitola 1

Kopírovanie Menu pokračovanie

- Zvýraznenie
- Intenzita farby
- Nové pred. nast.

Ponuka Skenovat' do

- HP Image Zone
- Microsoft Word
- Adobe Photoshop
- HP Instant Share

Ponuka **Skenovat' do** uvádza zoznam cieľových umiestnení skenovania, vrátane nainštalovaných aplikácií v počítači. Preto vaša ponuka **Skenovat' do** môže obsahovať iné cieľové umiestnenia skenovania, ako sú tu zobrazené.

Ponuka fotografia

- Výber fotografií
- Počet kópií
- Veľkosť obrázka
- Veľkosť papiera
- Druh papiera
- Štýl rozloženia
- Inteligentné zaostrenie
- Digitálny blesk
- Nové pred. nast.

Ponuka Výberový index fotografií

- Tlač
- Skenovanie

Ponuka Nastavenie

1. Menu Pomocníka
2. Tlač správy
3. Nástroje
4. Predvolby

Výber **Menu Pomocníka** v **Ponuke Nastavenie** poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým témam pomocníka. Väčšina informácií sa prezentuje na spojenej počítačovej obrazovke.

Použite softvér HP Image Zone na uskutočnenie viacerých funkcií so zariadením HP All-in-One

Softvér **HP Image Zone** sa nainštaluje do zariadenia pri nastavovaní zariadenia HP All-in-One. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi nastavení, ktorý bol dodaný s vašim zariadením.

Prístup k softvéru **HP Image Zone** sa odlišuje v závislosti od operačného systému (OS):

- Napríklad, ak máte PC s operačným systémom Windows, vstupom do softvéru **HP Image Zone** je okno aplikácie **HP Director**.
- Ak máte Macintosh s operačným systémom OS 10.1.5 alebo novším, vstupom do softvéru **HP Image Zone** je okno **HP Image Zone**.
- Ak máte Macintosh s operačným systémom OS 9.2.6 alebo skorším, vstupom do softvéru **HP Image Zone** je okno **HP Director**.

Vstupným bodom začnete pracovať so softvérom a službami **HP Image Zone**.

Funkčnosť vášho zariadenia HP All-in-One môžete rýchlo a jednoducho rozšíriť použitím softvéru **HP Image Zone**. V manuáli vyhľadajte okienka ako je toto, ktoré vám poskytnú konkrétné tipy pre témy a užitočné informácie pre vaše projekty.

Prístup do softvéru HP Image Zone (Windows)

Otvorte **HP Director** pomocou ikony na pracovnej ploche, ikony panelu systém alebo ponuky **Start** (Štart). Vlastnosti softvéru **HP Image Zone** sa zobrazia v **HP Director**.

Na otvorenie HP Director

1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **HP Director**.
 - V paneli systému na pravej strane panela úloh systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
 - Na paneli úloh kliknite na tlačidlo **Start**, kurzorom prejdite na **Programy** alebo **Všetky programy**, zvolte **HP**, a potom kliknite na **Director**.
2. V okne **Zvoliť zariadenie** kliknite na zobraziť zoznam nainštalovaných zariadení.
3. Zvolte zariadenie HP All-in-One.



Poznámka Ikony na obrázku **HP Director** nižšie, sa môžu na vašom počítači zobraziť rozdielne. **HP Director** je prispôsobený na zobrazovanie ikôň prepojených so zvoleným zariadením. Ak zvolené zariadenie nie je vybavené určitou vlastnosťou alebo funkciou, tak sa ikona pre túto vlastnosť alebo funkciu nezobrazí v **HP Director**.



Tip Ak **HP Director** neobsahuje na vašom počítači žiadne ikony, mohla sa počas inštalácie softvéru vyskytnúť chyba. To opravíte tak, že odinštalujete softvér pomocou niektoré z metód uvedenej v časti [Odinštalujte a znova nainštalujte softvér](#).

Tlačidlo	Názov a účel
	Skenovať obrázok: Naskenuje fotografiu, obrázok alebo kresbu a zobrazí ju v aplikácii HP Image Zone .
	Skenovať dokument: Naskenuje dokument, ktorý obsahuje text alebo text aj grafiku a zobrazí ho vo zvolenom programe.
	Vytvoriť kópie: Zobrazí dialógové okno kopírovania pre zvolené zariadenie, z ktorého môžete vytlačiť kópiu obrázku alebo dokumentu. Môžete zvoliť kvalitu kópie, počet kópií, farbu a veľkosť.
	HP Image Zone: zobrazí aplikáciu HP Image Zone , v ktorej môžete: <ul style="list-style-type: none"> • Zobraziť a upraviť obrázky • Tlačiť fotografie v rôznych veľkostíach • Vytvoriť a vytlačiť album fotografií, pohľadnicu alebo leták • Vytvoriť multimediálny disk CD • Zdieľať obrázky cez e-mail alebo webovú lokalitu
	Prenos obrázkov: Zobrazí softvér HP Image Transfer , ktorý umožňuje prenos obrázkov zo zariadenia HP All-in-One a ich uloženie na počítači.
	Prezeranie dokumentov: Importovanie, hľadanie, úprava, prezeranie, spracovanie, tlač a posielanie dokumentov.



Poznámka Viac informácií o ďalších funkciách a položkách ponúk, ako napríklad aktualizácia softvéru, kreatívne nápady a **HP Shopping** (HP nakupovanie) nájdete v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Ponuky a položky zoznamov sú tiež dostupné, aby vám pomohli zvoliť zariadenie, ktoré chcete použiť, skontrolovať jeho stav, prispôsobiť rôzne nastavenia softvéru a vstúpiť do elektronického pomocníka. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje tieto položky.

Funkcia	Účel
Pomocník	Túto funkciu použite na prístup k Pomocníkovi HP Image Zone , ktorý poskytuje pomocníka softvérom a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP All-in-One.
Zvoliť zariadenie	Túto funkciu použite na zvolenie zariadenia, ktoré chcete použiť zo zoznamu nainštalovaných zariadení.
Nastavenia	Túto funkciu použite na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení pre zariadenie HP All-in-One, ako napríklad tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Stav	Túto funkciu použite na zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia HP All-in-One.

Otvorte softvér HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 alebo novší)



Poznámka Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 **nie sú** podporované.

Keď nainštalujete softvér **HP Image Zone** na doku sa zobrazí ikona **HP Image Zone**.

Do softvéru **HP Image Zone** môžete vstúpiť dvomi spôsobmi:

- Cez okno **HP Image Zone**
- Cez menu doku **HP Image Zone**

Použite okno aplikácie HP Image Zone

Okno **HP Image Zone** má dva základné prvky:

- Zobrazovaciu oblasť pre karty **Products/Services** (Produkty/Služby)
 - Karta **Products** (Produkty) poskytuje prístup k viacerým funkciám zobrazovacích produktov spoločnosti HP, ako je napríklad rozbaľovacia ponuka nainštalovaných produktov a zoznam úloh, ktoré sú k dispozícii pre daný produkt. Zoznam môže obsahovať úlohy, ako napríklad kopírovanie, skenovanie alebo prenos obrázkov. Kliknutím na úlohu sa otvorí aplikácia, ktorá vám bude pri tejto úlohe asistovať.
 - Karta **Services** (Služby) vám umožňuje prístup k aplikáciám digitálneho zobrazovania, ktoré vám pomôžu zobraziť, upraviť, spravovať a zdieľať obrázky.
- Vstupné textové pole **Search HP Image Zone Help (Vyhľadávanie v Pomocníkovi HP Image Zone)**
Vstupné textové pole **Search HP Image Zone Help (Vyhľadávanie v Pomocníkovi HP Image Zone)** vám umožní vyhľadávať v **Pomocníkovi HP Image Zone** klúčové slová alebo frázy.

Na otvorenie okna HP Image Zone

→ Kliknite v doku na ikonu **HP Image Zone**.
Zobrazí sa okno aplikácie **HP Image Zone**.
Okno aplikácie **HP Image Zone** zobrazuje iba vlastnosti aplikácie **HP Image Zone**, ktoré sú vhodné pre zvolené zariadenie.



Poznámka Ikony v tabuľke nižšie sa môžu na vašom počítači zobraziť odlišne. Okno **HP Image Zone** je prispôsobené na zobrazovanie ikôň prepojených so zvoleným zariadením. Ak zvolené zariadenie nie je vybavené určitou vlastnosťou alebo funkciou, tak sa ikona pre túto vlastnosť alebo funkciu nezobrazí v okne **HP Image Zone**.

Produkty

Ikona	Funkcia a účel
	Prenos obrázkov z karty : Túto funkciu používajte na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača.
	Skenovať obrázok : Túto funkciu použite na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery .
	Skenovať do OCR : Túto funkciu použite na skenovanie textu a jeho zobrazenie v softvérnom programe na úpravu textu zvoleného cieľového umiestnenia.
	Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa odlišuje v závislosti od krajiny/regiónu.
	Vytvoriť kópie : Túto funkciu použite na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.

Služby

Ikona	Funkcia a účel
	HP Image Edit: Túto funkciu použite na úpravu obrázkov. (10.2 a novší) Túto funkciu použite na prezeranie a úpravu obrázkov. (len 10.1.5)
	HP Gallery: Túto funkciu použite na prezeranie obrázkov. (10.2 a novší)
	HP Image Print: Túto funkciu použite na tlač obrázkov z albumu použitím jednej z mnohých dostupných šablón.
	HP Instant Share: Túto funkciu použite na otvorenie softvérovej klientskej aplikácie HP Instant Share . (len 10.2 a novší)
	HP Email Portal: Túto funkciu použite na posielanie fotografií pomocou elektronickej pošty.

Okrem funkčných ikon, viacerých ponúk a položiek zoznamu môžete vybrať zariadenie, ktoré chcete použiť, skontrolovať jeho stav, upraviť rôzne softvérové nastavenia a použiť elektronickejho pomocníka. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje tieto položky.

Funkcia	Účel
Zvoliť zariadenie	Túto funkciu použite na zvolenie zariadenia, ktoré chcete použiť zo zoznamu nainštalovaných zariadení.
Nastavenia	Túto funkciu použite na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení pre zariadenie HP All-in-One, ako napríklad tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Vyhľadajte v Pomocníkovi HP Image Zone	Túto funkciu použite na vyhľadanie v pomocníkovi HP Image Zone , ktorý poskytuje pomocníka softvérom a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP All-in-One.

Použitie ponuky doku aplikácie HP Image Zone

Ponuka doku aplikácie **HP Image Zone** poskytuje odkaz k službám **HP Image Zone**. Ponuka doku automaticky obsahuje všetky dostupné aplikácie v okne aplikácie **HP Image Zone** zoznamu karty **Services** (Služby). Na pridanie iných položiek do ponuky môžete tiež nastaviť preferencie aplikácie **HP Image Zone**, ako napríklad zo

zoznamu karty **Products** (Produkty) alebo **Pomocníka HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Na zobrazenie ponuky doku aplikácie HP Image Zone

→ Stlačte a držte myš na ikone doku aplikácie **HP Image Zone**.

Otvorte softvér HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 alebo starší)

HP Director je prístupovým bodom pre softvér **HP Image Zone**. V závislosti na schopnostiach vášho zariadenia HP All-in-One vám **HP Director** umožní spustiť funkcie zariadenia, ako napríklad skenovanie, kopírovanie alebo prenos obrázkov z digitálneho fotoaparátu alebo pamäťovej karty. **HP Director** môžete tiež použiť na otvorenie náhľadu **HP Gallery**, úpravu a spravovanie obrázkov na počítači.

Na otvorenie aplikácie HP Director

1. Do softvéru **HP Image Zone** môžete vstúpiť dvomi spôsobmi:

- Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie **HP Director** na pracovnej ploche.
- Dvakrát kliknite na odkaz **HP Director** v priečinku **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.



Poznámka Ak nainštalujete niekoľko HP zariadení rôzneho druhu (napríklad zariadenie HP All-in-One, fotoaparát a HP skener), na pracovnej ploche sa zobrazí ikona aplikácie **HP Director** pre každý druh zariadenia. Avšak ak nainštalujete dve rovnaké zariadenia (napríklad môžete mať laptop, ktorý pripojíte k dvom rôznym zariadeniam HP All-in-One -- jedno v práci a jedno doma), na pracovnej ploche sa zobrazí iba jedna ikona aplikácie **HP Director**.

2. Zobrazí sa okno aplikácie **HP Director**.

HP Director zobrazí iba tlačidlá úloh, ktoré patria k zvolenému zariadeniu.



Poznámka Ikony v tabuľke nižšie sa môžu na vašom počítači zobraziť odlišne. Menu **HP Director** je prispôsobené na zobrazovanie ikôň funkcií súvisiacich so zvoleným zariadením. Ak zvolené zariadenie nie je vybavené určitou vlastnosťou alebo funkciou, ikona pre takúto vlastnosť alebo funkciu sa nezobrazí.

Úlohy zariadenia

Ikona	Účel
	Prenos obrázkov z karty: Túto funkciu používajte na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača.
	Skenovať obrázok: Túto funkciu použíte na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery .

pokračovanie

Úlohy zariadenia

Ikona	Účel
	Skenovať dokument: Túto funkciu použite na skenovanie textu a jeho zobrazenie v softvérovom programe na úpravu textu zvoleného cieľového umiestnenia. Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa odlišuje v závislosti od krajiny/regionu.
	Vytvoriť kópie: Túto funkciu použite na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.

Spravovanie a zdieľanie

Ikona	Účel
	HP Gallery: Túto funkciu použite na zobrazenie aplikácie HP Gallery na prezeranie a úpravu obrázkov.

Okrem funkcie **HP Gallery**, vám umožňujú viaceré položky menu bez ikôň zvoliť iné aplikácie na počítači, zmeniť nastavenia funkcií zariadenia HP All-in-One a vstúpiť do zobrazeného pomocníka. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje tieto položky.

Spravovanie a zdieľanie

Funkcia	Účel
Ďalšie aplikácie	Túto funkciu použite na voľbu iných aplikácií na počítači.
HP na webe	Túto funkciu použite na voľbu webovej stránky spoločnosti HP .
Pomocník HP	Túto funkciu použite na voľbu zdroja pre pomocníka pre zariadenie HP All-in-One.
Nastavenia	Túto funkciu použite na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení pre zariadenie HP All-in-One, ako napríklad tlač, skenovanie alebo kopírovanie.

2 Nájdite viacej informácií

Rôzne zdroje, vytlačené a zobrazené na obrazovke poskytujú informácie o nastavení a používaní zariadenia HP All-in-One.



Sprievodca nastavením

Sprievodca nastavením poskytuje pokyny pre nastavovanie zariadenia HP All-in-One a inštaláciu softvéru. Presvedčte sa, že ste postupovali podľa krokov v určenom poradí.

Ak sa počas inštalácie vyskytnú problémy, pozrite si riešenia problémov v príručke Sprievodca nastavením v časti **Informácie o riešení problémov**, alebo navštívte www.hp.com/support.



Používateľská príručka

Používateľská príručka obsahuje informácie o používaní zariadenia HP All-in-One, vrátane tipov na riešenie problémov a pokyny po krokoch.



HP Image Zone Prehliadka

Prehliadka **HP Image Zone** je zábavný, interaktívny spôsob, ako získať krátky prehľad o softvéri dodanom so zariadením HP All-in-One. Naučíte sa, ako vám môže softvér **HP Image Zone** pomôcť upraviť, organizovať a vytlačiť fotografie.



HP Director

Softvér **HP Director** poskytuje ľahký prístup k softvérovým aplikáciám, predvoleným nastaveniam, stavu a elektronickému pomocníkovi pre vaše zariadenie HP. Na spustenie aplikácie **HP Director**, dvakrát kliknite na ikonu **HP Director** na pracovnej ploche.



Pomocník HP Image Zone

Pomocník HP Image Zone poskytuje podrobne informácie o používaní softvéru pre zariadenie HP All-in-One.

- Téma **Obdržať informácie po krokoch** poskytuje informácie o používaní softvéru **HP Image Zone** so zariadeniami HP.
- Téma **Objavte všetko, čo môžete urobiť** poskytuje viac informácií o praktických a kreatívnych veciach,

	<p>ktoré môžete urobiť so softvérom HP Image Zone a vašimi HP zariadeniami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo chcete skontrolovať aktualizácie softvéru HP, pozrite si tému Riešenie problémov a podpora.
	<p>Zobrazený pomocník pre vaše zariadenie</p> <p>Zobrazený pomocník je dostupný zo zariadenia a obsahuje dodatočné informácie o zvolených témach. K elektronickému pomocníkovi sa môžete dostať z ovládacieho panela.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Zrušiť. Na displeji ovládacieho panela sa objaví ponuka Pomocníka. 2. Stlačte tlačidlo OK. 3. Možnosťami pomocníka môžete prechádzať stlačením tlačidiel ◀ alebo ▶. 4. Vybratú tému zobrazíte na obrazovke počítača stlačením tlačidla OK.
	<p>Readme</p> <p>Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie, ktoré nemusíte nájsť v iných publikáciach.</p> <p>Na prístup k súboru Readme, nainštalujte softvér.</p>
www.hp.com/support	<p>Ak máte prístup na internet, ďalšiu pomoc a podporu môžete získať na webovej stránke spoločnosti Hewlett-Packard. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebny tovar a informácie o objednávaní.</p>

3 Informácie o pripojení

Váš HP All-in-One je vybavený koncovkou USB, takže sa môžete napojiť priamo na počítač pomocou USB kábla. Má tiež schopnosť sieťového zapojenia, čo môže byť dosiahnuté použitím externého tlačového servera(HP JetDirect 175x). Produkt HP JetDirect môžete zakúpiť ako prídavné zariadenie pre váš HP All-in-One čo vám umožní ľahké a nenákladné zdieľanie vášho zariadenia cez existujúcu sieť Ethernet.

Podporované typy pripojení

Popis	Odporúčaný počet pripojených počítačov pre dosiahnutie najlepšieho výkonu	Podporované funkcie softvéru	Inštrukcie pre nastavenie
USB pripojenie	Jeden počítač pripojený k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB. Port USB sa nachádza v zadnej časti zariadenia.	Všetky funkcie sú podporované.	Pre podrobnejšie inštrukcie pozri Sprievodcu nastavenia.
Windows zdieľanie tlačiarí	Päť. Hostiteľský počítač musí byť zapnutý po celý čas, inak ostatné počítače nebudú schopné tlačiť na HP All-in-One.	Všetky rezidentné funkcie na hlavnom počítači sú podporované. Len tlačenie je podporované z iných počítačov.	Inštrukcie o inštalácii nájdete v časti Použite zdieľanie tlačiarí systému Windows.
Zdieľanie tlačiarí (Macintosh)	Päť. Hostiteľský počítač musí byť zapnutý po celý čas, inak ostatné počítače nebudú schopné tlačiť na HP All-in-One.	Všetky rezidentné funkcie na hlavnom počítači sú podporované. Len tlačenie je podporované z iných počítačov.	Inštrukcie o inštalácii nájdete v časti Použite zdieľanie tlačiarne (Macintosh OS X).
Sieťové pripojenie pomocou	Päť sieťovo zapojených počítačov.	Podporovaná je len tlač a funkcia Webscan. Ďalšie informácie o funkcií Webscan nájdete v	Inštrukcie o inštalácii nájdete v časti Inštalácia HP JetDirect 175x.

Popis	Odporúčaný počet pripojených počítačov pre dosiahnutie najlepšieho výkonu	Podporované funkcie softvéru	Inštrukcie pre nastavenie
HP JetDirect 175x (J6035C) Dostupnosť produktu HP JetDirect je podmienená štátom/oblasťou.		časti Použitie Webscan. Z ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One sú podporované funkcie kopírovania a tlače.	

Pripojenie pomocou kábla USB

Podrobnejšie inštrukcie pre pripojenie počítača k vášmu HP All-in-One pomocou USB kábla sú obsiahnuté v Sprievodcovi nastavenia, ktorý ste obdržali pri kúpe zariadenia.

Použite zdieľanie tlačiarí systému Windows

Ak je váš počítač napojený na sieť a iný počítač v sieti má pripojenie s HP All-in-One pomocou kábla USB, môžete toto zariadenie použiť ako vašu tlačiareň použitím zdieľania tlačiarne v systéme Windows. Počítač priamo pripojený k HP All-in-One vystupuje ako hostiteľský počítač pre tlačiareň a má plnú funkčnosť čo sa týka jednotlivých funkcií. Váš počítač, ktorý je klientskym počítačom, má prístup len do funkcie tlače. Všetky ostatné funkcie musia byť vykonávané na hostiteľskom počítači.

Umožnenie funkcie zdieľania tlačiarí pod Windows

→ Informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorá bola dodaná s vašim počítačom, alebo v elektronickom pomocníkovi systému Windows.

Použite zdieľanie tlačiarne (Macintosh OS X)

Ak je váš počítač napojený na sieť a iný počítač v sieti je pripojený k HP All-in-One pomocou kábla USB, môžete toto zariadenie použiť ako vašu tlačiareň použitím zdieľania tlačiarne v systéme Windows. Počítač priamo pripojený k HP All-in-One vystupuje ako hostiteľský počítač pre tlačiareň a má plnú funkčnosť čo sa týka jednotlivých funkcií. Váš počítač, ktorý je klientskym počítačom, má prístup len do funkcie tlače. Všetky ostatné funkcie musia byť vykonávané na hostiteľskom počítači.

Umožnenie funkcie zdieľania tlačiarí

1. Na hlavnom počítači zvoľte **System Preferences** (Systémové Preferencie) v Nastavení.
Zobrází sa okno **System Preferences** (Systémové Preferencie).
2. Vyberte **Sharing** (Zdieľanie).
3. Z karty **Services** (Služby), vyberte kliknutím **Printer Sharing** (Zdieľanie tlačiarí).

Inštalácia HP JetDirect 175x

Váš HP All-in-One môže byť zdieľaný až piatimi počítačmi zapojenými do lokálnej siete (LAN) použitím HP JetDirect 175x ako tlačového servera pre všetky počítače v sieti. Jednoducho pripojte váš HP JetDirect na HP All-in-One a router alebo rozbočovač, a potom spustite HP JetDirect inštalačné CD. Požadované tlačiarňové drivery (súbory INF) sú umiestnené na inštalačnom CD pre váš HP All-in-One.



Poznámka Pomocou HP JetDirect 175x môžete tlačiť a posielat sken použitím funkcie Webscan v počítači. Môžete tiež vytvárať kópie a tlačiť z ovládacieho panela HP All-in-One.

Sietové zapojenie zariadenia HP All-in-One s použitím HP JetDirect 175x (Windows)

1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak inštalujete HP All-in-One a HP JetDirect 175x po prvý raz, použite Sprievodcu nastavením zariadenia HP All-in-One a riadte sa pokynmi k inštalácii hardvéru.
 - Ak zariadenie HP All-in-One bolo pripojené k počítaču pomocou kábla USB a teraz ho chcete pripojiť k sieti pomocou HP JetDirect 175x, odinštalujte softvér **HP Image Zone** z počítača. Viac informácií nájdete v časti **Odinštalujte a znova nainštalujuť softvér**.
2. Sledujte HP JetDirect 175x inštrukcie nastavenia pre pripojenie tlačového serveru do siete LAN.
3. Pripojte HP JetDirect na USB port, ktorý nájdete na zadnej strane vášho HP All-in-One.
4. Vložte inštalačný disk CD HP JetDirect.
Toto CD použijete na lokalizáciu HP JetDirect v sieti.
5. Vyberte **Inštaluj** pre začatie inštalácie HP JetDirect inštalačora.
6. Keď bude potrebné, vložte HP All-in-One inštalačné CD.



Poznámka Ak vykonávate počiatočnú inštaláciu vášho HP All-in-One a HP JetDirect 175x, nespúšťajte HP All-in-One sprievodcu nastavenia (setup wizard). Ďalej len inštalujte ovládače podľa nižšie uvedených inštrukcií.

7. Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

Ak používate Windows XP alebo 2000:

→ V kmeňovom adresári na CD vyberte súbor ovládača tlačiarne hpopr08.inf.

Ak používate Windows 98 alebo ME:

- a. Vyhľadajte na CD adresár "Drivers" a nájdite správny podadresár pre jazyky. Napríklad, pre anglicky hovoriacich užívateľov, chodte do \enu\drivers\win9x_me adresára, kde enu predstavuje adresár pre angličtinu a win9x_me predstavuje Windows ME. Súbor pre ovládač tlačiarne je hpoupdrx.inf.
- b. Ak ste boli o to požiadaný, zopakujte to pre každý požadovaný súbor.

8. Dokončite inštaláciu podľa obrazoviek na počítači.



Poznámka Ak budete neskôr chcieť pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, odpojte HP JetDirect od zariadenia HP All-in-One, odinštalujte ovládač tlačiarne HP z počítača a postupujte podľa pokynov uvedených v Sprievodcovi nastavením dodanom so zariadením HP All-in-One.

Sieťové zapojenie zariadenia HP All-in-One s použitím HP JetDirect 175x (Macintosh)

1. Sledujte HP JetDirect 175x inštrukcie nastavenia pre pripojenie tlačového serveru do siete LAN.
2. Pripojte HP JetDirect na USB port, ktorý nájdete na zadnej strane vášho HP All-in-One.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak vykonávate inštaláciu HP All-in-One po prvý raz, uistite sa, či ste vložili inštalačný disk CD HP All-in-One do jednotky CD-ROM vo vašom počítači a spustite sprievodcu inštaláciou HP All-in-One.
Podporný softvér pre sieťové zapojenie vášho počítača je teraz nainštalovaný. Kedô dôjde k ukončeniu inštalácie, na obrazovke sa objaví **HP all-in-one Setup Assistant** (HP all-in-one Všeobecný Asistent pre otázky nastavenia).
 - Na disku otvorte **HP all-in-one Setup Assistant** (HP all-in-one Všeobecný Asistent pre otázky nastavenia) z nasledovného miesta: Aplikácie:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
Asistent **HP all-in-one Setup Assistant** (HP all-in-one Všeobecný Asistent pre otázky nastavenia) sa objaví na obrazovke.
4. Nasledujte príkazy na obrazovke a poskytnite požadované informácie.



Poznámka Nezabudnite kliknúť **TCP/IP Network** (Sieť TCP/IP) na obrazovke pre pripojenia.

Použitie Webscan

Funkcia Webscan umožňuje základné skenovanie cez HP JetDirect 175x pomocou webového prehľadávača. Tiež umožňuje skenovať z HP All-in-One bez nutnosti inštalácie softvéru zariadenia na počítači. Stačí zadať adresu IP HP JetDirect vo webovom prehľadávači a získate prístup k úvodnej stránke zabudovaného webového servera HP JetDirect a k funkcií Webscan.

Používateľské rozhranie funkcie Webscan je určené len pre použitie s HP JetDirect a nepodporuje skenovanie do cieľového umiestnenia tak, ako to umožňuje skenovací softvér **HP Image Zone**. Využitie funkcie elektronickej pošty v aplikácii Webscan je obmedzené, takže ak nie ste pripojený pomocou HP JetDirect, tak sa odporúča použiť pre túto funkciu skenovací softvér **HP Image Zone**.

Použitie funkcie Webscan

1. Krátko stlačte a pustite testovacie tlačidlo na zadnej strane HP JetDirect 175x. Konfiguračná stránka siete HP JetDirect sa vyťačí na zariadení HP All-in-One.
2. Zadajte adresu IP zariadenia HP JetDirect (priatú z konfiguračnej stránky siete) do webového prehľadávača v počítači.
V okne webového prehľadávača sa otvorí webový server HP JetDirect.
3. Vyberte položku **Skenovanie**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4 Vkladanie originálov a zakladanie papiera

Táto kapitola obsahuje inštrukcie o vkladaní originálov na sklo pri kopírovaní, skenovaní alebo faxovaní; výbere najlepšieho typu papiera pre vašu úlohu; vkladaní papiera do zásobníka papiera; a vyhýbaní sa uviaznutiu papiera.

Vkladanie originálu

Originály veľkosti Letter alebo A4 môžete kopírovať alebo skenovať po vložení na sklenenú podložku, ako je to opísané v tejto časti. Pri vkladaní výberového indexu fotografií na sklenenú podložku pri tlači fotografií postupujte podľa uvedených pokynov.




Poznámka Ak sklenená podložka a vnútorná strana krytu nebudú čisté, mnohé špeciálne funkcie nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie sú v časti [Čistenie zariadenia HP All-in-One](#).

Vkladanie originálu na sklenenú podložku

1. Zdvíhnite kryt a prvú stranu originálu vložte lícom nadol do pravého predného rohu sklenenej podložky. Výberový index fotografií vložte tak, aby vrchná časť indexu bola zarovnaná v pravom rohu sklenenej podložky.



Tip Pri vkladaní originálneho dokumentu vám pomôžu vodiace lišty pozdĺž predného a pravého okraja sklenenej podložky.

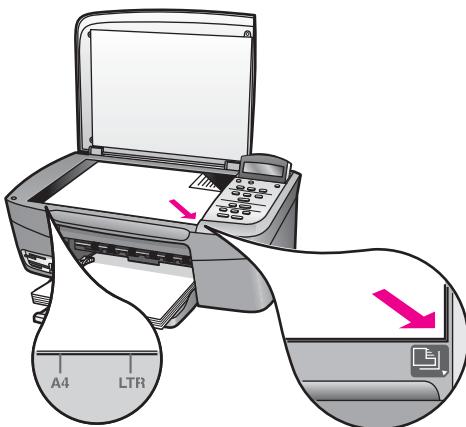


2. Zavorte kryt.



Tip Originály nadmerných veľkostí môžete kopírovať alebo skenovať prostredníctvom odstránenia krytu zo zariadenia HP All-in-One. Na odstránenie krytu, ho nadvíhnite do otvorennej pozície, uchopte jeho bočné

strany, a potom zatiahnite smerom nahor. Zariadenie HP All-in-One funguje normálne aj s odstráneným krytom. Pri montáži krytu na miesto zasuňte pánty do príslušných drážok.

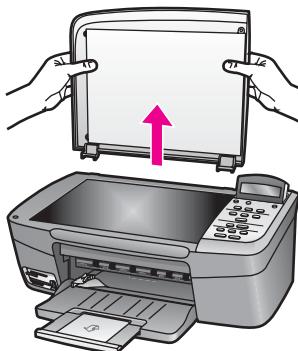

Výber papiera na tlač a kopírovanie

V zariadení HP All-in-One môžete používať mnoho druhov a veľkostí papiera. Na získanie najlepšej kvality tlače a kopírovania si pozrite nasledujúce odporúčania. Pri každej zmene druhu a veľkosti papiera nezabudnite zmeniť príslušné nastavenie.

Odporúčané papiere

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače, spoločnosť HP vám odporúča používať papiere HP, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre každý typ tlačovej úlohy. Ak tlačíte napríklad fotografie, vložte lesklý alebo matný fotografický papier do zásobníka. Ak tlačíte brožúru alebo prezentáciu, použite na to špeciálne určený papier.

Viac informácií o papieroch HP nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone** alebo navštívte stránku HP:

www.hp.com/support/inkjet_media



Poznámka V súčasnosti je táto časť lokality dostupná len v angličtine.

Nevhodné papiere

Používanie veľmi tenkého papiera, papiera s hladkou textúrou alebo papiera, ktorý sa ľahko naťahuje, môže spôsobať uviaznutie papiera. Používanie papiera s výraznou textúrou alebo papiera so zlou nasiakavosťou atramentu môže spôsobať rozmazávanie a zlievanie farieb v obrázkoch alebo neúplné vyplnenie plôch farbou.

Neodporúča sa tlačiť na nasledujúce papiere:

- Papier s výrezmi alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými zariadeniami HP).
- Materiál s výraznou textúrou, ako je plátno. Tlač môže byť nerovnomerná a atrament sa môže zlievať.

- Veľmi hladké, lesklé alebo natierané papiere, ktoré nie sú určené pre zariadenie HP All-in-One. Môžu zaseknúť zariadenie HP All-in-One alebo odpudzovať atrament.
- Viaczložkové formuláre (ako napríklad dvojnásobné alebo trojnásobné formuláre). Môžu sa pokrčiť alebo stlačiť a atrament sa skôr rozmaže.
- Obálky so spinkami alebo okienkami. Môžu sa stlačiť na valčekoch a spôsobiť uviaznutie papiera).
- Papier na tlač plagátov.

V niektorých krajinách/regiónoch nemusia byť niektoré typy papiera k dispozícii.

Neodporúča sa kopírovať na nasledujúce papiere:

- Hocijaká veľkosť papiera iná ako letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (len Japonsko) alebo L (len Japonsko). Niektoré z týchto papierov nemusia byť dostupné vo vašej krajine/regióne.
- Panoramatické papiere.
- Papier s výrezmi alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými zariadeniami HP).
- Obálky.
- Papier na tlač plagátov.
- Priesvitná fólia (iná ako Priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo Priesvitná fólia HP Premium Plus na atramentovú tlač).
- Viaczložkové formuláre alebo štítky.

Založenie papiera

V tejto časti sa popisuje zakladanie papierov rôznych typov a veľkosti do zariadenia HP All-in-One na kopírovanie alebo tlač.



Upozornenie Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabránite nathrnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP All-in-One.

Zakladanie papiera normálnej veľkosti

Do zásobníka papiera zariadenia HP All-in-One môžete zakladať mnohé druhy papierov veľkosti Letter, A4 a legal.

Zakladanie papiera normálnej veľkosti

1. Otvorte kryt zásobníka papiera.




2. Potiahnite nástavec zásobníka papiera smerom k sebe až pokiaľ to ide. Nástavec úplne otvoríte preklopením zarážky na konci nástavca výstupného zásobníka.



Upozornenie Papier veľkosti Legal sa môže zachytiť na predĺženej časti zásobníka, ak je plne vytiahnutý pri tlači na papier veľkosti Legal. Aby ste zabránili uviaznutiu papiera pri tlači na papier veľkosti Legal, **neotvárajte** predĺženú časť zásobníka papiera.


3. Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera do najširšej pozície.

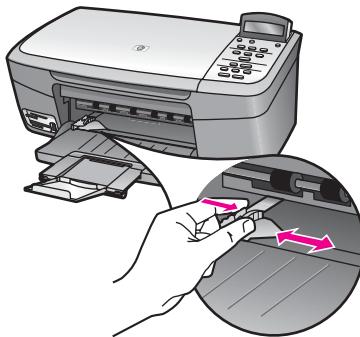


4. Poklepaním stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajte okraje papiera, a potom skontrolujte nasledovné body:
 - Skontrolujte, či papier nie je potrhaný, zaprášený, pokrčený a či nemá zvlnené ani ohnuté hrany.
 - Skontrolujte, či sú všetky hárky papiera v stohu rovnakého druhu a rovnakej veľkosti.
5. Stoh papiera vložte do zásobníka papiera kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh papiera zasuňte až na doraz.



Tip Ak používate hlavičkový papier, vkladajte ho hornou časťou strany dopredu a tlačovou stranou nadol. Ďalšiu pomoc pri zakladaní papiera normálnej veľkosti a hlavičkového papiera nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka papiera.

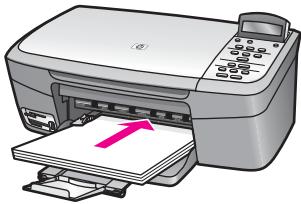

6. Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra, pokiaľ sa nezastaví na okraji papiera. Zásobník papiera neprepíňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.

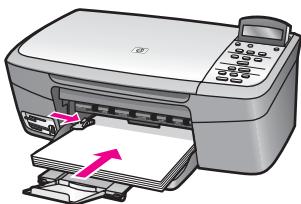

Zakladanie fotografického papiera veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)


Môžete vložiť fotografický papier veľkosti 10 x 15 cm do zásobníka papiera zariadenia HP All-in-One. Najlepšie výsledky získate použitím papierov 10 x 15 cm Fotopapier HP Premium alebo Fotopapier HP Premium Plus. Viac informácií nájdete v časti **Odporučané papiere**.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak typ a veľkosť papiera nastavíte pred tlačou alebo kopírovaním. Informácie o zmene nastavení papiera nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

 Tip Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabrániť nátrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP All-in-One.

Pri zakladaní fotografického papiera veľkosti 10 x 15 cm

1. Vyberte všetky papiere zo zásobníka papiera.
2. Stoh fotopapiera vložte na vzdialenejší koniec pravej strany zásobníka papiera kratšou stranou dopredu a lesklou nadol. Stoh fotopapiera zasuňte až na doraz. Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.
3. Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra k stohu fotografického papiera, pokiaľ sa nezastaví. Zásobník papiera neprepíňajte. Skontrolujte, či sa stoh fotografického papiera zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.

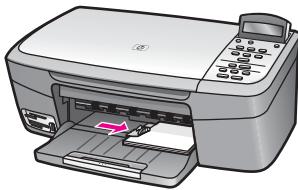

Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki


Do zásobníka papiera zariadenia HP All-in-One môžete vkladať pohľadnice a karty Hagaki.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak druh a veľkosť papiera nastavíte pred tlačou alebo kopírovaním. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki

1. Vyberte všetky papiere zo zásobníka papiera.
2. Stoh kariet vložte na vzdialenejší koniec pravej strany zásobníka papiera kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh obálok zasuňte až na doraz.
3. Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra k stohu kariet, pokiaľ sa nezastaví.

Zásobník papiera neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh kariet zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.

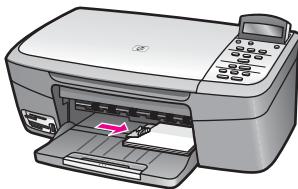

Zakladanie obálok

Do zásobníka papiera zariadenia HP All-in-One môžete vkladať jednu alebo viac obálok. Nepoužívajte lesklé obálky ani obálky s reliéfom, spinkou alebo okienkom.

 **Poznámka** Podrobnosti o úprave textu pri tlači na obálky nájdete v súboroch pomocníka softvér na spracovanie textu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, skúste použiť na obálkach pre adresu odosielateľa nálepku.

Zakladanie obálok


1. Vyberte všetky papiere zo zásobníka papiera.
2. Na vzdialenejší koniec pravej strany zásobníka papiera vložte jednu alebo viac obálok záložkou smerom vľavo nahor. Zasuňte balík obálok až na doraz.



Tip Ďalšiu pomoc pri zakladaní obálok nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka papiera.

3. Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra k stohu obálok, pokiaľ sa nezastaví.

Zásobník papiera neprepíňajte. Skontrolujte, či sa stoh obálok zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.

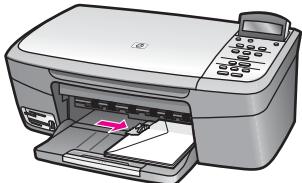

Zakladanie iných typov papiera

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny na zakladanie určitých typov papiera. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, po každej zmene veľkosti alebo typu papiera upravte nastavenia papiera. Informácie o zmene nastavení papiera nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.



Poznámka Nie všetky veľkosti a typy papiera sa dajú použiť so všetkými funkiami zariadenia HP All-in-One. Niektoré veľkosti a typy papiera sa dajú použiť, iba ak začíname tlačovú úlohu z dialógového okna **Print** (Tlač) v softvérovej aplikácii. Obmedzenia typu a veľkosti papiera sa týkajú kopírovania a tlače fotografií z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu. Papiere, ktoré sa môžu používať len pri tlači zo softvérovej aplikácie, sú označené.

Papier	Tipy
Papiere HP	<ul style="list-style-type: none">• Papier HP Premium: Vyhládajte šedú šípku na rubovej strane papiera a papier vložte do zásobníka papiera tak, aby strana so šípkou smerovala nahor.• Priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač: Fóliu vložte tak, aby biely prúžok (so šípkami a logom HP) smeroval nahor a aby vstupoval do zásobníka papiera ako prvý. Len pre tlač zo softvérovej aplikácie. <p>Poznámka Zariadenie HP All-in-One nedokáže automaticky objaviť priesvitnú fóliu. Najlepšie výsledky dosiahnete nastavením typu papiera na priesvitnú fóliu skôr, ako začnete tlačiť alebo kopírovať na priesvitnú fóliu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nažehľovacie médiá HP: Pred použitím poriadne vyrovnejte nažehľovacie médium; nevkladajte skrútené médiá. (Aby ste zabránili skrúteniu, nažehľovacie médiá pred použitím skladujte uzavreté v originálnom balení.) Na strane neurčenej na tlač nažehľovacieho papiera vyhládajte modrý prúžok a hárky potom

Papier	Tipy
	<p>vkladajte do zásobníka papiera manuálne po jednom s modrým prúžkom smerujúcim nahor. Len pre tlač zo softvérovej aplikácie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pohľadnice HP, Fotografické pohľadnice HP alebo Dekoráтивne pohľadnice HP: Vložte malý počet pohľadníc s pozdravom do zásobníka papiera s tlačovou stranou nadol; Stoh pohľadníc zasuňte až na doraz. Len pre tlač zo softvérovej aplikácie.
Štítky	<p>Používajte len hárky so štítkami veľkosti Letter alebo A4, ktoré sú určené pre atramentové zariadenia HP (napríklad štítky Avery pre atramentovú tlač) a skontrolujte, či štítky nie sú staršie ako dva roky. Len pre tlač zo softvérovej aplikácie.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stoh štítkov prevzdušnite, aby ste zaručili, že hárky nie sú zlepené.2. Stoh hárkov so štítkami založte stranou so štítkami nadol na štandardný papier normálnej veľkosti založený do zásobníka papiera. Hárky so štítkami nevkladajte po jednom.

Predchádzanie uviaznutiu papiera

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídeťte uviaznutiu papiera:

- Pokrúteniu a pokrčeniu papiera predídeťte skladovaním zásob papiera vo vodorovnej polohe v utesnenom obale.
- Zo zásobníka papiera pravidelne vyberajte vytlačené papiere.
- Skontrolujte, či je vložený papier zarovnaný a či okraje nie sú zahnuté alebo nahrnuté.
- V zásobníku papiera nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do vstupného zásobníka zakladajte stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.
- Vodič šírky papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkal celého stohu papiera. Skontrolujte, či vodič papiera neohýnajú papier v zásobníku papiera.
- Papier nezatláčajte dopredu do zásobníka papiera nasilu.
- Používajte odporúčané typy papiera pre zariadenie HP All-in-One. Ďalšie informácie sú v časti [Výber papiera na tlač a kopírovanie](#).

Viac informácií o odstraňovaní zaseknutého papiera nájdete v časti [Riešenie problémov s papierom](#).

5 Práca s fotografiami

Vaše zariadenie HP All-in-One umožňuje premiestňovať, editovať, zdieľať a tlačiť fotografie niekoľkými spôsobmi. Táto časť obsahuje stručný prehľad širokého spektra možností pre vykonanie každej z týchto úloh, v závislosti na vašich preferenciach a nastavení počítača. Detailnejšie informácie pre každú úlohu sú k dispozícii v iných častiach tejto príručky, alebo v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone** ktorý sa nachádza na dodanom softvéri.


Premiestňovanie fotografií

Máte niekoľko rôznych možností na presun fotografií. Fotografie môžete presunúť do počítača alebo na pamäťovú kartu. Viac informácií nájdete v časti uvedenej nižšie určenej pre váš operačný systém.


Premiestňovanie fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Obrázky uvedené nižšie znázorňujú metódy presunu fotografií do počítača so systémom Windows alebo do pamäťovej karty.

Fotografiu z pamäťovej karty vloženej do zariadenia HP All-in-One môžete presunúť na počítač so systémom Windows.

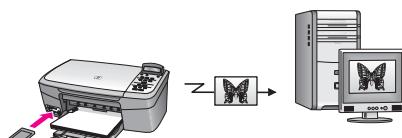

Fotografiu z digitálneho fotoaparátu HP môžete preniesť do počítača so systémom Windows.




Fotografiu môžete preniesť skenovaním fotografie priamo na pamäťovú kartu vsunutú do zariadenia HP All-in-One.




Premiestnenie fotografií pre systém Macintosh

Obrázky uvedené nižšie znázorňujú metódy presunu fotografií do počítača Macintosh alebo do pamäťovej karty. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod obrázkom.


Fotografiu z pamäťovej karty vloženej do zariadenia HP All-in-One môžete presunúť na počítač Macintosh.



Fotografiu z digitálneho fotoaparátu HP môžete preniesť do počítača Macintosh.



Fotografiu môžete preniesť skenovaním fotografie priamo na pamäťovú kartu vsunutú do zariadenia HP All-in-One.

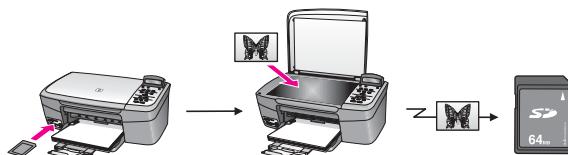


Editovanie fotografií

Máte niekoľko rôznych možností pre editovanie fotografií. Pre ďalšie informácie si pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.


Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Obrázky uvedené nižšie znázorňujú metódy úpravy fotografií pomocou počítača so systémom Windows.

Fotografiu na počítači so systémom Windows môžete upraviť pomocou softvéru **HP Image Zone**.

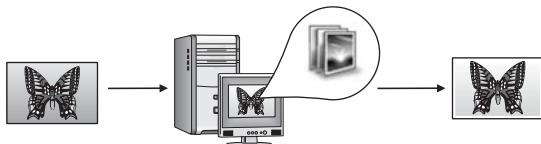


Fotografiu môžete upravovať pomocou ovládacieho panela na zariadení HP All-in-One.

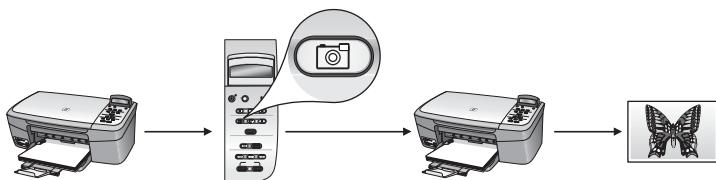


Editácia fotografií pre systém Macintosh

Obrázky uvedené nižšie znázorňujú metódy úpravy fotografií pre počítač Macintosh.


Fotografiu na počítači Macintosh môžete upraviť pomocou softvéru **HP Image Zone**.

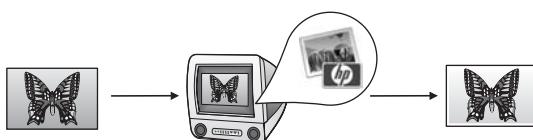

Fotografiu na počítači Macintosh môžete upraviť pomocou softvéru iPhoto.

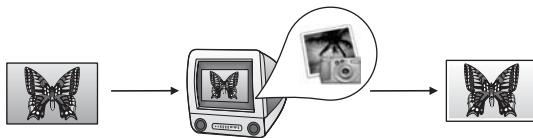

Fotografiu môžete upravovať pomocou ovládacieho panela na zariadení HP All-in-One.

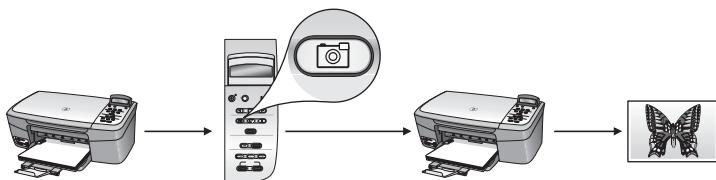


Zdieľanie fotografií

Existuje niekoľko rozdielnych možností pre zdieľanie fotografií s priateľmi a rodinou. Pre ďalšie informácie si pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.

Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Obrázok uvedený nižšie znázorňuje spôsob zdieľania fotografií pomocou počítača so systémom Windows.


Môžete zdieľať fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného pomocou USB s použitím serveru HP Instant Share. Preneste fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného cez USB na váš počítač, kde používate softvér **HP Image Zone** s cieľom odoslať fotografie prostredníctvom serveru **HP Image Zone** ako e-mail vašim priateľom alebo rodine.

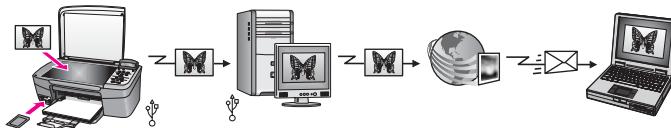

Zdieľanie fotografií pre systém Macintosh

Obrázok uvedený nižšie znázorňuje spôsob zdieľania fotografií pomocou počítača Macintosh.

Môžete zdieľať fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného pomocou USB s použitím serveru HP Instant Share. Preneste fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného cez USB na váš počítač, kde používate softvér **HP Image Zone** s cieľom odoslať fotografie prostredníctvom serveru **HP Image Zone** ako e-mail vašim priateľom alebo rodine.

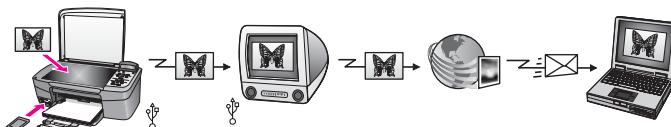

Tlač fotografií

Máte niekoľko rôznych možností pre tlač fotografií. Pre ďalšie informácie si pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.

Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Obrázky uvedené nižšie znázorňujú metódy tlače fotografií pomocou počítača so systémom Windows.


Fotografie z vášho digitálneho fotoaparátu HP môžete tlačiť prostredníctvom portu PictBridge.




Na počítači môžete tlačiť fotografie z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie (ako je **HP Image Zone**).



Fotografie z pamäťovej karty môžete tlačiť pomocou ovládacieho panela na zariadení HP All-in-One.

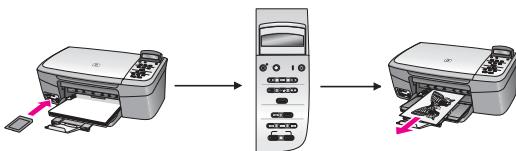

Fotografie z pamäťovej karty môžete vytlačiť ich prenesením do počítača so systémom Windows a ich vytlačením pomocou softvéru **HP Image Zone**.

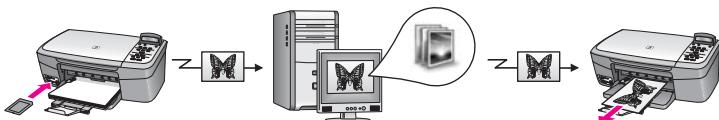


Tlač fotografií so systémom Macintosh

Obrázky uvedené nižšie znázorňujú metódy tlače fotografií pomocou počítača Macintosh.


Fotografie z vášho digitálneho fotoaparátu HP môžete tlačiť prostredníctvom portu PictBridge.




Na počítači môžete tlačiť fotografie z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie (ako je **HP Image Zone**).



Fotografie z pamäťovej karty môžete tlačiť pomocou ovládacieho panela na zariadení HP All-in-One.



Fotografie z pamäťovej karty môžete vytlačiť ich prenesením do počítača Macintosh a ich vytlačením pomocou softvéru **HP Image Zone** alebo iPhoto.

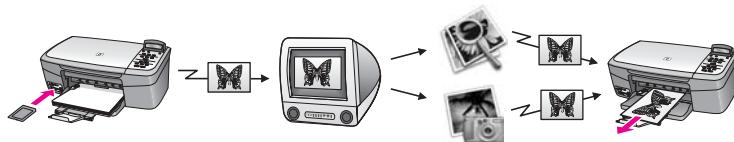

Zariadenie HP All-in-One môže používať takmer všetky pamäťové karty pre digitálne fotoaparáty, takže vaše fotografie môžete tlačiť, ukladať a spravovať. Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP All-in-One alebo priamo pripojiť fotoaparát. Zariadenie HP All-in-One načíta obsah pamäťovej karty, ktorá zostáva vo fotoaparáte.

Táto časť obsahuje informácie o použítií pamäťových kariet alebo fotoaparátu PictBridge so zariadením HP All-in-One. Nájdete v nej informácie o prenose fotografií do počítača, nastavení fotografickej tlače a úprave fotografií.

Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu


Pamäťovú kartu, ktorú váš digitálny fotoaparát používa na ukladanie fotografií, môžete použiť v zariadení HP All-in-One na vytlačenie alebo uloženie fotografií. Do zariadenia HP All-in-One môžete cez port fotoaparátu pripojiť aj digitálny fotoaparát, ktorý podporuje port PictBridge, a tlačiť priamo z fotoaparátu.



Tip Môžete vytlačiť niekoľkostranový výberový index fotografií, ktorý zobrazuje miniatúry fotografií uložených na pamäťovej karte. Z pamäťovej karty môžete vytlačiť fotografie dokonca aj vtedy, keď zariadenie HP All-in-One nie je pripojené k počítaču.

Zariadenie HP All-in-One môže čítať nasledujúce pamäťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card.

Nasledujúci obrázok znázorňuje zodpovedajúcu zásuvku pre každú podporovanú pamäťovú kartu.

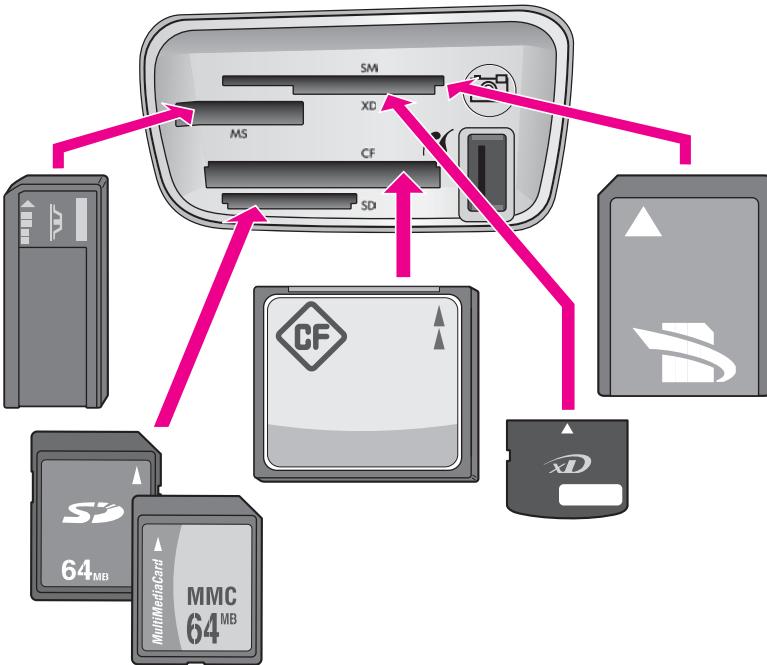

Zásuvky sú umiestnené nasledujúcim spôsobom (zhora nadol):

- karty SmartMedia, xD-Picture Card (umiestňuje sa do pravej dolnej časti zásuvky)
- karty Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s adaptérom dodaným používateľom), Memory Stick Pro
- karty CompactFlash (I, II)
- karty Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port fotoaparátu (vpravo od zásuviek pre pamäťové karty): kompatibilný s každým digitálnym fotoaparátom vybaveným rozhraním USB, ktorý podporuje port PictBridge. Nájdite ikonu PictBridge ().

 **Poznámka** Port fotoaparátu podporuje len digitálne fotoaparáty vybavené rozhraním USB, ktoré podporujú port PictBridge. Port nepodporuje iné typy zariadení s rozhraním USB. Ak pripojíte do portu fotoaparátu zariadenie s rozhraním USB, ktoré nie je kompatibilným digitálnym fotoaparátom, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí chybová správa. Ak máte starší digitálny fotoaparát HP, ktorý nepodporuje port PictBridge, skúste použiť kábel USB dodaný s fotoaparátom. Zapojte ho do portu USB v zadnej časti zariadenia HP All-in-One, a nie do portu vedľa zásuviek pre pamäťové karty.

 **Tip** Systém Windows XP predvolene naformátuje pamäťovú kartu s kapacitou 8 MB alebo menej a s kapacitou 64 MB alebo viac s formátom FAT32. Digitálne fotoaparáty a iné zariadenia používajú formát FAT (FAT16 alebo FAT12) a nemôžu pracovať s kartou vo formáte FAT32. Kartu budť naformátujte vo fotoaparáte, alebo pri formátovaní karty v počítači so systémom Windows XP vyberte formát FAT.

Prenášanie fotografií na váš počítač

Fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom môžete ihneď vytlačiť alebo ich uložiť priamo do počítača. Ak ich chcete uložiť do počítača, pamäťovú kartu musíte vybrať z fotoaparátu a vložiť ju do príslušnej zásuvky pamäťovej karty zariadenia HP All-in-One.



Poznámka V zariadení HP All-in-One môžete súčasne použiť len jednu pamäťovú kartu.

Používanie pamäťovej karty

1. Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu.

Po správnom vložení pamäťovej karty začne blikať indikátor stavu umiestnený hneď vedľa zásuviek pamäťových kariet. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie **Číta sa karta....** Počas prístupu na kartu indikátor stavu vedľa zásuviek kariet blíka na zeleno.

Ak vložíte pamäťovú kartu nesprávne, indikátor stavu vedľa zásuviek kariet začne blikať na žltô a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí chybová správa **Karta je vložená opačne alebo Karta nie je vložená úplne.**



Upozornenie Nikdy sa nesnažte vybrať pamäťovú kartu počas prístupu na ňu. Súbory na karte by sa mohli poškodiť. Kartu môžete bezpečne vybrať len vtedy, ak indikátor stavu vedľa zásuviek neblíka.

2. Ak sa na pamäťovej karte nachádzajú súbory fotografií, ktoré ešte neboli prenesené do počítača, dialógové okna na počítači zobrazí otázku, či ich chcete uložiť do počítača.
3. Ak chcete fotografie uložiť, kliknite na príslušnú možnosť.

Všetky nové fotografie na pamäťovej karte sa uložia do počítača.

Pre systém Windows: fotografické súbory sa predvolene ukladajú v priečinkoch mesiac a rok, kedy tieto súbory boli prenesené z fotoaparátu. Priečinky sú v operačnom systéme Windows XP a 2000 vytvorené v priečinku **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My pictures.**

Pre systém Macintosh: súbory sa predvolene ukladajú do počítača v priečinku **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** adresár (OS 9) alebo **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Keď zariadenie HP All-in-One dokončí čítanie pamäťovej karty, indikátor stavu umiestnený vedľa zásuviek pamäťových kariet prestane blikať a zostane rozsvietený. Názov prvého súboru v pamäťovej karte sa objaví na displeji ovládacieho panela.

Medzi súbormi na pamäťovej karte sa môžete pohybovať po jednom súbore dopredu alebo dozadu stlačením tlačidiel **◀** alebo **▶**. Ak sa chcete medzi súbormi posúvať rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **◀** alebo **▶**.

Tlač fotografií z výberového indexu fotografií

Výberový index fotografií predstavuje jednoduchý a pohodlný spôsob výberu a vytlačenie priamo z pamäťovej karty bez potreby počítača. Výberový index fotografií, ktorý môže mať niekoľko strán, zobrazuje zmenšeniny fotografií uložených na

pamäťovej karte. Pod každou zmenšeninou sa zobrazí názov súboru, indexové číslo a dátum. Výberové indexy fotografií ponúkajú aj rýchly spôsob na vytvorenie vytlačeného katalógu digitálnych fotografií. Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou výberového indexu fotografií, musíte výberový index fotografií vytlačiť, vyplniť ho a potom naskenovať.

Tlač fotografií z výberového indexu je vykonávaná v troch krokoch: tlač výberového indexu, vyplnenie výberového indexu a skenovanie výberového indexu. Táto časť obsahuje podrobné informácie o všetkých troch krokoch.

Pamäťovú kartu nechajte zasunutú v zásuvke až kým nevykonáte všetky tri kroky (vytláčenie, kompletizácia a skenovanie výberového indexu fotografií) a fotografiu boli vytlačené. Ak ste vybrali pamäťovú kartu alebo vložili inú pamäťovú kartu, tak fotografiu, ktoré ste vybrali sa nevytláčia.

Tlač výberového indexu fotografií

Prvým krokom pri používaní výberového indexu fotografií je jeho vytlačenie na zariadení HP All-in-One.

1. Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu.



Poznámka Pamäťovú kartu nechajte zasunutú v zásuvke až kým vytlačíte, skompletizujete a naskenujete výberový index fotografií a vytlačíte vaše fotografiu. Ak ste vybrali pamäťovú kartu alebo vložili inú pamäťovú kartu, tak fotografiu, ktoré ste vybrali sa nevytláčia.

2. Stlačte tlačidlo **Výberový index fotografií** a potom tlačidlo **OK**.



Zobrazí sa ponuka **Výberový index fotografií** a potom sa vyberie položka **Tlač**.

3. Ak je na karte viac ako 20 fotografií, zobrazí sa ponuka **Výber fotografií**. Stlačením tlačidla ► sa presuňte na voľbu, ktorú chcete vybrať a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **Všetky**
 - **Posledných 20**
 - **Vlastný rozsah**

4. Po výbere možnosti **Vlastný rozsah** musíte zadať indexové číslo prvej a poslednej fotografií, ktorú chcete vytlačiť. Keď sa objaví hlásenie **Prvá fotografia** stlačte tlačidlo ► až kým sa nezobrazí číslo pre prvú fotografiu v rozsahu a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka Ak ste zadali nesprávne číslo, stlačte tlačidlo **Zrušiť**, čím zrušíte proces a potom začnite znova.

5. Keď sa objaví hlásenie **Posl. fotografia** stlačte tlačidlo ► až kým sa nezobrazí číslo pre poslednú fotografiu v rozsahu a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Vyplnenie výberového indexu fotografií

Po vytlačení výberového indexu fotografií môžete vybrať fotografie, ktoré chcete vytlačiť.




Poznámka Ak chcete dosiahnuť vynikajúcu kvalitu tlače, použite fotografickú tlačovú kazetu. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti **Používanie fotografickej tlačovej kazety**.



Vyplnenie výberového indexu fotografií

1. Fotografie na tlač vyberiete tak, že tmavým perom alebo ceruzkou vyplníte krúžky umiestnené pod miniatúrami na výberovom indexe fotografií.
2. V druhom kroku vyberte štýl rozloženia označením príslušného krúžku na výberovom indexe fotografií.

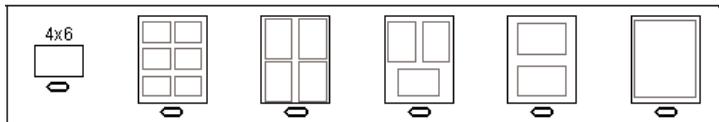


Poznámka Ak potrebujete upraviť viac možností nastavenia, ako ponúka výberový index fotografií, môžete fotografie vytlačiť priamo z ovládacieho panela. Ďalšie informácie sú v časti **Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty**.

Skenovanie výberového indexu fotografií

Posledný krok pri použití výberového indexu fotografií je skenovanie skompletizovaného hárku, aby bolo možné začať tlač fotografií.

 **Tip** Skontrolujte, či je sklenená podložka zariadenia HP All-in-One úplne čistá. V opačnom prípade sa výberový index fotografií nenasnenuje správne. Ďalšie informácie sú v časti [Čistenie sklenenej podložky](#).

1. Výberový index fotografií položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol. Skontrolujte, či sa hrany výberového indexu fotografií dotýkajú pravej a prednej strany. Zavorte kryt.

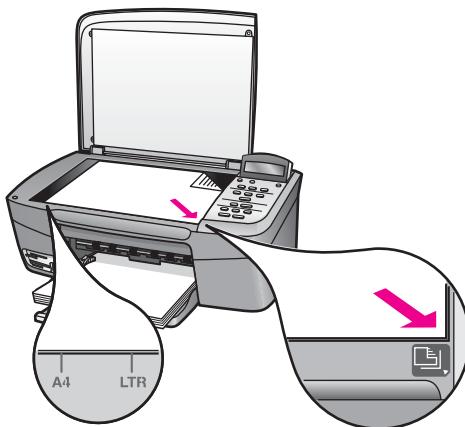

2. Vložte fotografický papier do zásobníka papiera. Skontrolujte, či pri skenovaní výberového indexu fotografií je v zásuvke tá istá pamäťová karta, ktorú ste použili pri tlačení výberového indexu fotografií.
3. Stlačte tlačidlo **Výberový index fotografií** a potom stlačte tlačidlo ►, aby ste vybrali položku **Skenovať**.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP All-in-One naskenuje výberový index fotografií a vytlačí vybraté fotografií.

Nastavenie možností tlače fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete ovládať spôsob tlače fotografií na zariadení HP All-in-One vrátane druhu a veľkosti papiera, rozloženia a nastavení.

Táto časť obsahuje informácie pre nasledujúce témy: nastavenie možností pre tlač fotografií, zmena nastavenia tlače a nastavenie možnosti predvoleného typu tlače nových fotografií.

 **Tip** Pri tlači fotografií môžete tiež použiť softvér **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Na nastavenie možností fotografickej tlače použite ponuku **Fotografia**

Ponuka **Fotografia** umožňuje prístup k rôznym nastaveniam, ktoré ovplyvňujú spôsob tlače digitálnych fotografií, vrátane počtu kópií, typu papiera a ďalšie nastavenia. Predvolené jednotky a veľkosti sa líšia podľa krajiny/regiónu.

1. Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu.
2. Stlačte tlačidlo **Ponuka fotografia**.
Zobrazí sa ponuka **Fotografia**.
3. Stláčajte opakovane tlačidlo **Ponuka fotografia** až kým sa na displeji ovládacieho panela neobjaví nastavenie, ktoré chcete zmeniť:

Nastavenie	Popis
Výber fotografií	Umožňuje vybrať fotografie, ktoré chcete vytlačiť. Všetko vyberie všetky fotografie v pamäťovej karte a Voliteľné umožňuje manuálne vybrať každú fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
Počet kópií	Umožňuje nastaviť počet kópií výtlačku.
Veľkosť obrázka	Umožňuje nastaviť veľkosť vytlačeného obrázka. Väčšina volieb nevyžaduje vysvetlenie, výnimkou sú dve: Vyplniť celú stránku a Prispôs. veľk. str. <ul style="list-style-type: none">– Nastavenie Vyplniť celú stránku upraví veľkosť obrázka tak, aby pokryl celý výstupný papier bez akýchkoľvek bielych okrajových oblastí. Môže dôjsť k určitému orezaniu.– Nastavenie Prispôs. veľk. str. upraví veľkosť obrázka tak, aby sa využila čo najväčšia časť stránky a zachoval sa pôvodný pomer strán bez orezania. Obrázok je uložený do stredu strany a má biely okraj.
Veľkosť papiera	Umožňuje vybrať veľkosť papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Nastavenie Automaticky nastaví predvolenú veľkosť pre papier väčší (letter alebo A4) a menší 10x15 cm veľkosti. Predvolené hodnoty sa líšia podľa krajiny/regiónu. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky , zariadenie HP All-in-One vyberie najlepšie nastavenie tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Veľkosť papiera vám umožnia nahradíť automatické nastavenia.
Druh papiera	Toto nastavenie umožňuje vybrať druh papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Možnosť Automaticky umožňuje zariadeniu HP All-in-One zistiť a nastaviť druh papiera automaticky. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky , zariadenie HP All-in-One vyberie najlepšie nastavenie

Nastavenie	Popis
	tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Druh papiera vám umožnia nahradíť automatické nastavenia.
Štýl rozloženia	Umožňuje vybrať jeden z dvoch štýlov pre aktuálnu tlačovú úlohu. V štýle rozloženia Šetrič papiera sa na papier umiestní len jedna fotografia, ktorá je možné otočiť alebo oreziť. V štýloch rozloženia Album sa zachová orientácia pôvodných fotografií. Štýl Album sa vzťahuje na orientáciu strany, nie samotných fotografií. Môže dôjsť k určitému orezaniu.
Inteligentné zaostrenie	Umožňuje zapnúť a vypnúť automatické digitálne zaostrenie fotografií. Funkcia Inteligentné zaostrenie ovplyvňuje len výtláčky fotografií. Neovplyvňuje skutočný súbor obrazu na pamäťovej karte. Funkcia Inteligentné zaostrenie je v predvolenom nastavení zapnuté.
Digitálny blesk	Umožňuje zosvetliť tmavé fotografie. Funkcia Digitálny blesk má vplyv len na vytlačené fotografie. Neovplyvňuje skutočný súbor obrazu na pamäťovej karte. Funkcia Digitálny blesk je v predvolenom nastavení vypnutá.
Predvol nov. nastav.	Umožňuje uložiť aktuálne nastavenia možností fotografickej tlače ako nové predvolené nastavenia.

Zmena možností tlače

Všetky nastavenia ponuky **Možnosti tlače** sa menia rovnakým spôsobom.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **Ponuka fotografia**, aby ste videli všetky možnosti. Aktuálne vybranú možnosť je zvýraznená a jej predvolená hodnota (ak má predvolenú hodnotu) sa zobrazuje na druhom riadku displeja ovládacieho panela.
2. Zmeňte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie o nastavení predvolených možností fotografickej tlače si pozrite v časti **Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií**.

Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií

Predvolené možnosti tlače fotografií môžete zmeniť z ovládacieho panela.

1. Stlačte tlačidlo **Ponuka fotografia** až kým sa neobjaví možnosť, ktorú chcete zmeniť.
2. Podľa potreby nastavte ľubovoľnú možnosť. Po ukončení zmien stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Ponuka fotografia** až kým sa na displeji ovládacieho panela neobjaví položka **Nové pred. nast..**

- Pomocou tlačidla ► vyberte možnosť **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Všetky aktuálne nastavenia sa stanú novými predvolenými hodnotami.

Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP All-in-One a fotografie vytlačiť pomocou ovládacieho panela. Informácie o tlači fotografií na zariadení HP All-in-One z fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge sú v časti **Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge**.

Táto časť obsahuje informácie pre nasledujúce témy: tlačenie jednotlivých fotografií, vytváranie fotografií bez okrajov a zrušenie označení fotografií.



Poznámka Pred tlačou fotografií by ste mali nastaviť správny typ papiera a fotografické zvýraznenie. Viac informácií nájdete v časti **Nastavenie možností tlače fotografií**. Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. Viac informácií nájdete v časti **Používanie fotografickej tlačovej kazety**.

Softvér **HP Image Zone** ponúka viac, ako len tlač digitálnych fotografií. Umožňuje použiť digitálne fotografie na tlač nažehľovacích médií, plagátov a transparentov, nálepiek a v ďalších kreatívnych projektoch. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý bol dodaný s vašim softvérom.

Tlač jednotlivých fotografií

Fotografie môžete tlačiť priamo z ovládacieho panela bez použitia výberového indexu fotografií.

- Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa indikátor stavu hned' vedľa zásuviek pamäťových kariet.
- Vložte fotografický papier do zásobníka papiera. Skontrolujte, či vkladáte správnu veľkosť papiera pre rozmer fotografie, ktorý chcete tlačiť.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ sa môžete pohybovať dozadu alebo dopredu medzi názvami súborov na pamäťovej karte. Ak sa na displeji ovládacieho panela objaví názov fotografie, ktorú chcete vytlačiť, stlačte tlačidlo **Výber fotografií**. Vedľa názvu vybraného súboru sa objaví kontrolná značka.
- Stlačte tlačidlo **Ponuka fotografia**, aby sa zobrazila ponuka **Fotografia** a potom podľa potreby upravte možnosti tlače fotografie. Po skončení tlačovej úlohy sa obnovia predvolené hodnoty nastavení možností tlače.
- Vybrané fotografie vytlačíte stlačením tlačidla **Tlač fotografií**.

Vytvorenie výtlačkov bez okrajov

Výnimočnou vlastnosťou zariadenia HP All-in-One je schopnosť premeniť digitálne fotografie na pamäťovej karte na profesionálne výtlačky bez okrajov.

- Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa indikátor stavu hned' vedľa zásuviek pamäťových kariet.
- Pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶ sa môžete pohybovať dozadu alebo dopredu medzi názvami súborov na pamäťovej karte. Ak sa na displeji ovládacieho panela objaví

názov fotografie, ktorú chcete vytlačiť, stlačte tlačidlo **Vybrať fotografie**. Vedľa názvu vybratého súboru sa objaví kontrolná značka.

3. Vložte 10 x 15 cm fotografický papier do zásobníka.



Tip Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.

4. Vybraté fotografie vytlačíte bez okrajov stlačením tlačidla **Tlač fotografii**.

Zrušenie výberu fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete zrušiť výber fotografií.

→ Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Stlačením tlačidla **Výber fotografii** zrušíte výber aktuálne vybratého súboru na displeji.
- Stlačením tlačidla **Zrušiť** sa zruší výber **všetkých** súborov a obnoví sa prázdna obrazovka.

Tlač fotografii z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge

Zariadenie HP All-in-One podporuje štandard PictBridge, ktorý umožňuje pripojiť do portu fotoaparátu ktorýkoľvek digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge a vytlačiť fotografie JPEG z pamäťovej karty fotoaparátu.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One pri tlači z portu PictBridge podporuje len formát JPEG. Viac informácií o zmene súborového formátu na digitálnom fotoaparáte kompatibilnom s PictBridge nájdete v dokumentácii k fotoaparátu.

1. Uistite sa, že zariadenie HP All-in-One je zapnuté a že je ukončený inicializačný proces.
2. Pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom pripojte digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge do portu fotoaparátu v prednej časti zariadenia HP All-in-One.
3. Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či je nastavený v režime PictBridge.



Poznámka Ak je fotoaparát pripojený správne, indikátor stavu hned pri vstupoch pre pamäťové karty svieti. Kontrolka stavu bliká na zeleno keď prebieha samotná tlač z fotoaparátu.

Viac informácií o tlači z digitálneho fotoaparátu kompatibilnom s PictBridge nájdete v dokumentácii k fotoaparátu.

Ak fotoaparát nie je kompatibilný s PictBridge alebo nie je prepnutý do tohto režimu, indikátor stavu bliká žltou farbou a na obrazovke počítača sa objaví chybové hlásenie (ak máte nainštalovaný softvér HP All-in-One). Odpojte fotoaparát, odstráňte problém vo fotoaparáte a znova ho pripojte. Ďalšie informácie o fotoaparáte s PictBridge pri riešení problémov s portom nájdete v časti **Troubleshooting Help** (Pomocník pri riešení problémov), ktorý je súčasťou softvéru **HP Image Zone**.

Po úspešnom pripojení fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge k zariadeniu HP All-in-One môžete tlačiť fotografie. Skontrolujte, či papier vložený do zariadenia HP All-in-One zodpovedá nastaveniu vo fotoaparáte. Ak je nastavenie veľkosti papiera na vašom fotoaparáte v predvolenom režime, zariadenie HP All-in-One použije papier, ktorý je momentálne v zásobníku papiera. Podrobnejšie informácie o tlači z fotoaparátu nájdete v používateľskej príručke fotoaparátu.



Tip Ak je váš fotoaparát starším modelom od spoločnosti HP, ktorý nepodporuje štandard PictBridge, stále môžete tlačiť priamo na zariadení HP All-in-One. Pripojte fotoaparát do USB portu na zadnej strane zariadenia HP All-in-One namiesto portu fotoaparátu. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.

Tlač aktuálnej fotografie

Tlačidlo **Tlač fotografií** umožňuje tlačiť súbor aktuálne zobrazený na displeji ovládacieho panela.

1. Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu.
2. Nastavte názov súboru fotografie, ktorú chcete tlačiť.
3. Fotografiu s aktuálnym nastavením vytlačíte stlačením tlačidla **Tlač fotografií**.

Tlač súboru DPOF

Súbor DPOF (Digital Print Order Format) je štandardný súbor, ktorý môžu vytvárať niektoré digitálne fotoaparáty. Keď vyberiete fotografie pomocou fotoaparátu, fotoaparát vytvorí súbor (DPOF), v ktorom sú uložené informácie o označení fotografií na tlač. Zariadenie HP All-in-One môže prečítať súbor DPOF z pamäťovej karty, a tak fotografie na tlač nemusíte znova vyberať.



Poznámka Nie všetky digitálne fotoaparáty umožňujú označiť fotografie na tlač. Ak chcete zistiť, či fotoaparát podporuje formát DPOF, pozrite si dodanú dokumentáciu. Zariadenie HP All-in-One podporuje súbor DPOF formátu 1.1.

Pri tlači fotografií vybratých pomocou fotoaparátu sa neuplatnia nastavenia tlače na zariadení HP All-in-One. Nastavenia rozloženia fotografií a počtu kópií v súbore DPOF nahradia nastavenia zariadenia HP All-in-One.

Digitálny fotoaparát uloží súbor DPOF na pamäťovú kartu. Súbor obsahuje nasledujúce informácie:

- ktoré fotografie sa majú tlačiť,
- počet jednotlivých fotografií,
- otočenie fotografií,
- orezanie fotografií.
- Tlač výberového indexu fotografií (miniatúry vybraných fotografií)

Tlač fotografií vybratých pomocou fotoaparátu

1. Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu. Ak sú na karte fotografie označené v súbore DPOF, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva **Tlač DPOF fotografií**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak chcete vytlačiť všetky fotografie z pamäťovej karty označené v súbore DPOF, stlačte tlačidlo **OK**. To vyberie možnosť **Áno** a vytlačí fotografie pomocou nastavenia DPOF.
 - Stlačte tlačidlo **►** a potom tlačidlo **OK**. To vyberie možnosť **NIE** a obíde tlač DPOF.

7 Používanie funkcií kopírovania

Zariadenie HP All-in-One umožňuje robiť vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na množstvo rôznych typov papiera, vrátane priesvitných fólií. Veľkosť originálu môžete zväčšením alebo zmenšením prispôsobiť určitej veľkosti papiera, môžete nastaviť svetlosť a intenzitu farieb kópie a môžete použiť špeciálne funkcie na vytvorenie vysokokvalitných kópii fotografií, vrátane bezokrajových kópií veľkosti 10 x 15 cm.

Táto časť poskytuje informácie pre zvýšenie rýchlosťi kopírovania, zlepšenie kvality kópii, nastavenie počtu kópii pre tlač, návody pre výber najvhodnejšieho druhu a veľkosti papiera pre vašu prácu, výrobu plagátov a nažehľovacích techník.


 Tip Pre čo najlepší výsledok kopírovania pri bežných projektoch, nastavte veľkosť papiera na **Letter alebo A4**, typ papiera na **Obyčajný papier** a kvalitu kopírovania na **Rýchle**.

- Informácie o nastaveniach veľkosti papiera nájdete v časti **Nastavenie veľkosti papiera kópie**.
- Informácie o nastaveniach typu papiera nájdete v časti **Nastavenie typu papiera**.
- Informácie o nastaveniach kvality kópii nájdete v časti **Zvýšenie rýchlosťi alebo kvality kopírovania**.


Môžete sa naučiť ako vytvárať projekty fotokópii, ako napríklad bezokrajové kópie fotografií, zväčšovanie a zmenšovanie kópii fotografií podľa vašich predstáv, vytváranie niekoľkonásobných kópii fotografií na stranu a vytváranie vylepšenia rozšírenia kvality vyblednutých fotografií.




Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov.



Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na celú stranu.



Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu.



Zvýraznenie svetlých častí kópie.

Nastavenie veľkosti papiera kópie

Veľkosť papiera môžete nastaviť na Vašom HP All-in-One. Vybraná veľkosť papiera by sa mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je založený v zásobníku. Predvoleným nastavením veľkosti papiera pre kopírovanie je **Automatic** (Automaticky). V tomto nastavení zariadenie HP All-in-One musí určiť veľkosť papiera v zásobníku.

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Veľkosť kópie**.
4. Stláčajte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí príslušná veľkosť papiera.

- Zobrazenú veľkosť papiera vyberte stlačením tlačidla **OK**.
- Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAT Čiernobiele** alebo **KOPÍROVAT Farebne**.

Typ papiera	Odporučané nastavenia veľkosti papiera
Kopírovací, viacúčelový, alebo obyčajný papier	Letter alebo A4
Papier pre atramentové tlačiarne	Letter alebo A4
Nažehľovacie médiá	Letter alebo A4
Hlavičkový papier	Letter alebo A4
Fotografický papier	10 x 15 cm alebo 10 x 15 cm bez okrajov 13 x 18 cm alebo 13 x 18 cm bez okrajov 4 x 6 palcov alebo 4 x 6 palcov bez okrajov 5 x 7 palcov alebo 5 x 7 palcov bez okrajov Letter alebo Letter bez okrajov A4 alebo A4 bez okrajov Veľkosť L alebo Veľkosť L bez okrajov (len Japonsko)
Karty Hagaki	Hagaki alebo Hagaki bez okrajov (len Japonsko)
Priesvitné fólie	Letter alebo A4

Nastavenie typu papiera

Veľkosť papiera môžete nastaviť na zariadení HP All-in-One. Predvoleným nastavením typu papiera pre tlač je **Automatic** (Automaticky). V tomto nastavení zariadenie HP All-in-One musí určiť typ papiera vo vstupnom zásobníku.

Ak kopírujete na špeciálny papier alebo ak sa vám nepáči nízka kvalita pri použití **Automatického** nastavenia, môžete nastaviť typ papiera manuálne z **Kopírovanie Menu**.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One nedokáže automaticky detektovať priesvitnú fóliu. Najlepšie výsledky dosiahnete nastavením typu papiera na možnosť **Priesvitná fólia** skôr, ako začnete kopírovať na priesvitnú fóliu.

- Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený papier.
- Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Druh papiera kópie**.

4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí vhodný typ papiera, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAŤ Čiernobiele** alebo **KOPÍROVAŤ Farebne**.

Pozrite sa na nasledujúcu tabuľku za účelom určenia výberu nastavenia typu papiera, ktorý má byť použitý ak berieme do úvahy papier, ktorý sa už nachádza v zásobníku.

Typ papiera	Nastavenie ovládacieho panelu
Papier na kopírovanie alebo hlavičkový papier	Plain Paper (Obyčajný papier)
HP žiarivobiely papier	Plain Paper (Obyčajný papier)
HP Fotopapier HP Premium Plus, lesklý	Premium Photo (fotografický papier)
HP Fotopapier HP Premium Plus, matný	Premium Photo (fotografický papier)
Fotopapier HP Premium Plus 4 x 6 palcov	Premium Photo (fotografický papier)
Fotopapier HP	Photo Paper (fotografický papier)
Bežný fotopapier HP	Everyday Photo (Každodenné fotografie)
Bežný fotopapier HP, pololesklý	Bežný matný papier
Iný fotopapier	Iný foto
HP Nažehľovacia technológia (pre farebné tkaniny)	Iron-On (Nažehľovačka)
HP Nažehľovacia technológia (pre svetlé alebo biele tkaniny)	Iron-On (Zrkadlová nažehľovačka)
Papier HP Premium:	Premium Inkjet
Iný inkjetový papier	Premium Inkjet
HP Profesionálny papier pre brožúry a letáky (lesklý)	Brochure Glossy (Brožúra, lesklá)
HP Profesionálny papier pre brožúry a letáky (matný)	Brochure Matte (Brožúra, matná)
Priesvitná fóliaHP Premium alebo Premium Plus Inkjet	Transparency (Priečladná fólia)
Iné fólie	Transparency (Priečladná fólia)
Normálna karta Hagaki (len Japansko)	Plain Paper (Obyčajný papier)
Lesklá karta Hagaki (len Japansko)	Premium Photo (fotografický papier)

Typ papiera	Nastavenie ovládacieho panelu
L (len pre Japonsko)	Premium Photo (fotografický papier)

Zvýšenie rýchlosť alebo kvality kopírovania

Zariadenie HP All-in-One ponúka tri možnosti kopírovania, ktoré ovplyvňujú jeho rýchlosť a kvalitu.

- Nastavenie kvality **Normal** (Normálna) poskytuje vysokokvalitný výstup a je odporúčaným nastavením pre väčšinu kopírovaní. Nastavenie kvality **Normal** (Normálna) umožňuje rýchlejšie kopírovanie ako kvalita **Best** (Najlepšia).
- Nastavenie kvality **Best** (Najlepšia) vytvára kópie najvyššej kvality pre všetky druhy papiera, pričom sa eliminuje efekt vzniku pásov, ktorý sa občas objavuje na plných plochách. Pri nastavení kvality **Best** (Najlepšia) je kopírovanie pomalšie ako pri iných nastaveniach kvality.
- Pri nastavení kvality **Fast** (Rýchla) je kopírovanie rýchlejšie ako pri nastavení kvality **Normal** (Normálna). Kvalita textu je porovnateľná s nastavením **Normal** (Normálna), ale kvalita grafiky môže byť horšia. V nastavení kvality **Fast** (Rýchla) sa spotrebuje menej atramentu a predlžuje sa životnosť tlačových kaziet.

Zmena kvality kopírovania z kontrolného panelu

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Kvalita kópie**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí vhodné nastavenie kvality, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiele** alebo **Štart Farebne**.

Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu

Počet kópií môžete nastaviť z ovládacieho panela alebo zo softvéru **HP Image Zone**.


1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Počet kópií**:
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zadajte maximálny počet kópií a potom stlačte tlačidlo **OK**.
(Maximálny počet kópií sa líši podľa modelu.)



Tip Ak podržíte tlačidlo niektoréj šípky, bude počet kópií sa bude meniť s krokom 5, čo zjednodušuje nastavenie väčšieho počtu kópií.


5. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiele** alebo **Štart Farebne**.

V tomto príklade HP All-in-One urobí šesť kópií originálu - fotografie 10 x 15 cm.

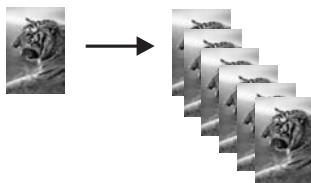

Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu

Zariadenie HP All-in-One môžete použiť na kopírovanie farebného alebo čiernobieleho jednostranového alebo viacstranového dokumentu. V tomto príklade sa zariadenie HP All-in-One používa na kopírovanie dvojstranového čiernobieleho originálu.

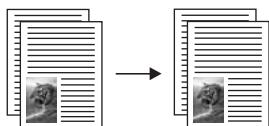

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Prvú stranu originálu položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom stranou nadol.
3. Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAŤ Čiernobielo**.
4. Prvú stranu vyberte a na sklenenú podložku položte druhú stranu.
5. Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAŤ Čiernobielo**.

Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov

Na vytvorenie kópie fotografie bez okrajov môžete použiť nastavanie **Vyplniť celú stránku**. Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP All-in-One môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu kópie fotografie, do zásobníka vložte fotopapier a pre kopírovanie nastavte druh papiera a zvýraznenie fotografie. Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie fotografickej tlačovej kazety](#).


Kopírovanie fotografie z ovládacieho panela

1. Vložte 10 x 15 cm fotografický papier do zásobníka papiera.



Poznámka Ak chcete urobiť kópiu bez okrajov, musíte mať vložený fotografický papier (alebo iný špeciálny papier). Ak zariadenie HP All-in-One zistí v zásobníku papiera obyčajný papier, nevytvorí kópiu bez okrajov. V opačnom prípade bude mať kópia okraje.

2. Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Zmenšiť/zväčšiť**.
Zobrází sa ponuka **Zmenšiť/zväčšiť**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí hlásenie **Vyplniť celú stránku**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.
HP All-in-One vytvorí 10 x 15 cm bezokrajovú kópiu originálnej fotografie, ako je znázornené nižšie.



Tip Ak výsledná kópia nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera na vhodné bezokrajové nastavenie z ponuky, nastavte typ papiera na **Fotopapier**, nastavte zvýraznenie **Fotografia** a skúste znova.


- Ďalšie informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti **Nastavenie veľkosti papiera kópie**.
- Ďalšie informácie o nastavení typu papiera nájdete v časti **Nastavenie typu papiera**.
- Ďalšie informácie o nastavení zvýraznenia **Fotografia** nájdete v časti **Zvýraznenie svetlých častí kópie**.

Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na celú stranu

Nastavenie **Vyplniť celú stránku** môžete použiť na automatické zväčšenie alebo zmenšenie originálu, aby vyplnil tlačovú oblasť papiera takej veľkosti, ako má papier vložený v zásobníku papiera. V tomto príklade sa nastavenie **Vyplniť celú stranu** použije na zväčšenie 10 x 15 cm fotografie na vytvorenie bezokrajovej kópie normálnej veľkosti. Pri kopírovaní fotografií môžete na dosiahnutie vynikajúcej kvality tlače použiť fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou a fotografickou tlačovou kazetou máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Viac informácií nájdete v časti **Používanie fotografickej tlačovej kazety**.



Poznámka Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP All-in-One môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.

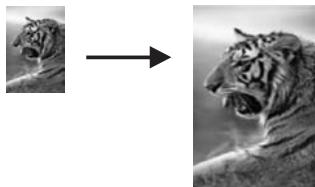

Kopírovanie fotografie na celú stranu z ovládacieho panela



Poznámka Ak sklenená podložka a vnútorná strana krytu nebudú čisté, táto funkcia nebude fungovať správne. Viac informácií nájdete v časti **Čistenie zariadenia HP All-in-One**.

1. Do zásobníka založte fotografický papier veľkosti Letter alebo A4.



Poznámka Ak chcete urobiť kópiu bez okrajov, musíte mať vložený fotografický papier (alebo iný špeciálny papier). Ak zariadenie HP All-in-One zistí v zásobníku papiera obyčajný papier, nevytvorí kópiu bez okrajov. V opačnom prípade bude mať kópia okraje.

2. Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Zmenšiť/zväčšiť**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí hlásenie **Vyplniť celú stránku**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Start Farebne**.



Tip Ak výsledná kópia nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera na **Letter Borderless** alebo **A4 Borderless**, nastavte typ papiera na **Fotopapier**, zadajte zvýraznenie **Fotografia** a skúste tlačiť znova.




- Ďalšie informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti **Nastavenie veľkosti papiera kópie**.
- Ďalšie informácie o nastavení typu papiera nájdete v časti **Nastavenie typu papiera**.
- Ďalšie informácie o nastavení zvýraznenia **Fotografia** nájdete v časti **Zvýraznenie svetlých častí kópie**.

Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu

Na jednu stranu môžete vytlačiť viac kópií originálu tak, že vyberiete veľkosť obrázka v ponuke **Zmenšiť/zväčšiť**.

Po výbere jednej z dostupných veľkostí sa môže zobraziť výzva, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie tak, aby vyplnili papier založený v zásobníku.

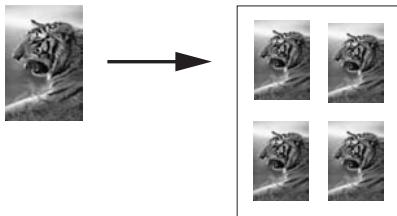

Tlač viacerých kópií fotografie na jednu stranu z ovládacieho panela

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.

 **Tip** Najlepšiu kvalitu pri kopírovaní fotografie dosiahnete vložením fotografického papiera do zásobníka papiera.

2. Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Zmenšiť/zväčšiť**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Veľkosť obrázka**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Tlačidlom ► zvýraznite požadovanú veľkosť kópie fotografie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
V závislosti od zvolenej veľkosti obrázka sa môže zobraziť výzva **Veľa na stránke?**, ktorá umožní určiť, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie a vyplniť papier založený v zásobníku, alebo len jednu kópiu.
V prípade niektorých väčších veľkostí sa počet obrázkov nedá vybrať. V tomto prípade sa bude na stranu kopírovať len jeden obrázok.
6. Ak sa zobrazí výzva **Veľa na stránku?**, stlačte tlačidlo ►, vyberte položku **Áno** alebo **Nie** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAŤ Farebne**.

Zmena veľkosti originálu pomocou vlastných nastavení

Kópiu originálu môžete zmenšiť alebo zväčšiť podľa vlastných nastavení.


1. Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Zmenšiť/zväčšiť**.
4. Stlačte tlačidlo ►, až kým sa neobjaví hlásenie **Vlastná veľkosť 100%** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidla ◀ alebo ► zmeníte percento zmenšenia/zväčšenia a potom stlačte tlačidlo **OK**.

 **Tip** Ak tlačidlo so šípkou držíte stlačené, percento zmenšenia/zväčšenia sa mení s krokom 5.

6. Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAŤ Čiernobielo** alebo **KOPÍROVAŤ Farebne**.

Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera Letter A4

Ak obrázok alebo text originálu vypíňa celý hárrok bez okrajov, pomocou funkcie **Prispôsobiť veľkosti stránky** zmenšte originál, aby sa zabránilo neželanému orezaniu textu alebo obrázkov na okrajoch hárka.

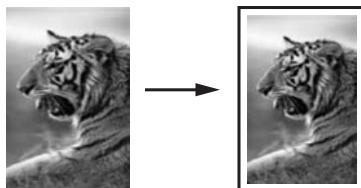

 **Tip** Funkciu **Prispôsobiť veľkosti stránky** môžete použiť aj na zväčšenie malej fotografie tak, aby vypíňala celú oblasť tlače na strane. Ak to urobíte bez zmeny pomeru strán originálu alebo bez orezania okrajov, zariadenie HP All-in-One môže na okrajoch papiera ponechať nerovnomerne nevyplňený priestor.

Zmena veľkosti dokumentu z ovládacieho panela

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Veľkosť kópie**.
4. Stlačte tlačidlo ► až kým sa neobjaví hlásenie **Letter alebo A4** podľa potreby a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Zmeniť/zväčšiť**.
6. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Prispôs. veľk. str.**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Kopírovanie vyblednutého originálu

Pomocou funkciu **Svetlejšie/tmavšie** môžete nastaviť svetlosť či tmavosť vytváratej kópie. Môžete nastaviť aj intenzitu farieb tak, aby sa v kópii dosiahlo živšie alebo jemnejšie podanie farieb.

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Svetlej./tmavšie**.
4. Stlačením tlačidla ► stravte kópiu a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka Môžete tiež stlačiť tlačidlo ◀ a zosvetliť kópiu.

5. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Intenzita farby**.
6. Stlačením tlačidla ► nastavíte živšie farby a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka Môžete stlačiť aj tlačidlo ◀ na bledšie zobrazenie obrázku.

7. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu

Pomocou funkcie **Enhancements** (Zvýraznenie) môžete nastaviť kvalitu textových dokumentov zvýšením ostrosti hrán čierneho textu alebo kvalitu fotografií zvýraznením svetlých farieb, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele.

Predvolenou hodnotou je zvýraznenie **Zmiešané**. Použite zvýraznenie **Zmiešané** na zostrenie hrán väčšiny originálov.

Kopírovanie rozmazaného dokumentu z ovládacieho panela

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Zvýraznenie**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa neobjaví hlásenie **Text** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.



Tip Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, vypnite zvýraznenie **Text** výberom možnosti **Photo** (Foto) alebo **None** (žiadne):

- Text na kópiach je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké)
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy

Zvýraznenie svetlých častí kópie

Ak chcete zvýrazniť svetlé farby, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele, použite zvýraznenie **Foto**. Zvýraznenie **Foto** môžete použiť aj na odstránenie alebo redukciu nasledujúcich problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kopírovaní so zvýraznením **Text**:

- Text na kópiach je ohraničený sporadickými bodkami
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké)
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy

Kopírovanie preexponovanej fotografie z ovládacieho panela

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.




Tip Najlepšiu kvalitu pri kopírovaní fotografie dosiahnete vložením fotografického papiera do zásobníka papiera.

2. Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Kopirovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Zvýraznenie**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa neobjaví hlásenie **Fotografia** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.

Je jednoduché nastaviť **Zvýraznenie** pre fotografie a iné dokumenty, ktoré kopírujete pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý bol nainštalovaný so zariadením HP All-in-One. Jedným kliknutím tlačidla myši môžete nastaviť kopírovanie fotografie so zapnutým zvýraznením **Fotografia**, kopírovanie textového dokumentu so zapnutým zvýraznením **Text** alebo kopírovanie dokumentu, obsahujúceho obrázky aj text so zapnutými zvýrazneniami **Fotografia** aj **Text**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Tlač plagátov

Pomocou funkcie **Plagát** môžete po častiach vytvoriť zväčšenú kópiu originálu a z časti posklaadať plagát.

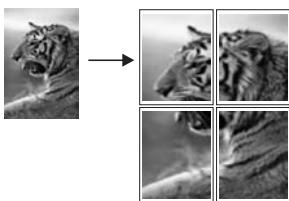

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Zmenšiť/zväčšiť**.
4. Stlačte tlačidlo ►, kým sa neobjaví hlásenie **Plagát** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Predvolená veľkosť plagátu je šírka dvoch strán.
5. Stlačením tlačidla ► zmeníte šírku plagátu.
6. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiele** alebo **Štart Farebne**.

Po zadaní šírky plagátu zariadenie HP All-in-One prispôsobí dĺžku automaticky tak, aby sa zachoval pomer strán originálu.



Tip Ak nie je možné originál zväčšiť na zvolenú veľkosť plagátu, pretože potrebné zväčšenie presahuje maximálne povolené zväčšenie, zobrazí sa chybová správa s informáciou, ktorá Vám odporučí skúsiť zmenšenie šírky. Zvoľte menšiu veľkosť plagátu a znova kopírujte.

7. Po vytlačení plagátu orežte hrany hárkov a spojte ich dokopy.

Môžete byť ešte kreatívnejší pri práci s fotografiami použitím softvéru **HP Image**

Zone, ktorý vám bol dodaný so zariadením HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Príprava farebného nažehlovacieho média

Môžete kopírovať obrázok alebo text na nažehľovacie médium, potom ho nažehliť na tričko, obliečku, rohož alebo iný kus tkaniny.



Tip Použitie nažehľovacieho média odporúčame vyskúšať najprv na staršom odevе.

1. Do zásobníka založte nažehľovací prenosový papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví hlásenie **Druh papiera kópie**.
4. Tlačidlom ► zvýraznite položku **Nažehľovacia fólia** alebo **Zrkad. nažehľ. médium** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte si nastavenie papiera **Nažehľovacia fólia**, ak používate nažehľovacie fólie Nažehľovacie médium HP pre farebnú látku. Ak používate Nažehľovacie médium HP pre farebnú látku, obrázok nemusí byť prevrátený, aby sa na látke zobrazil správne.
 - Vyberte si nastavenie **Zrkad. nažehľ. médium**, ak používate nažehľovacie médium Nažehľovacie médium HP pre svetlú alebo bielu látku. Zariadenie HP All-in-One automaticky kopíruje zrkadlový obraz originálu tak, aby sa po nažehlení zobrazil správne na svetlú alebo bielu látku.
5. Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Zmena predvolených nastavení kopírovania

1. Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený papier.
2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
3. V ponuke **Kopírovanie Menu** zmeňte všetky potrebné nastavenia.
4. Stlačte tlačidlo **Kopírovanie Menu**, až kým sa neobjaví **Nové pred. nast..**
5. Stlačte tlačidlo ►, až kým sa neobjaví hlásenie **Áno**.
6. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte zmenené nastavenia ako nové predvolené nastavenia.
7. Stlačte tlačidlo **KOPÍROVAŤ Čiernobielo** alebo **KOPÍROVAŤ Farebne**.

Nastavenia, ktoré ste tu zadali, sa uložia len na zariadení HP All-in-One. Neupravia nastavenia v softvéri. Vaše najviac používané nastavenia môžete uložiť použitím softvéru **HP Image Zone**, ktorý ste obdržali so zariadením HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Zastavenie kopírovania

- Ak chcete kopírovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

8 Používanie funkcií skenovania

Skenovanie je proces prevodu textu a obrázkov do elektronického formátu, ktorý sa môže použiť v počítači. Skenovať môžete skoro všetko: fotografie, články z časopisov a textové dokumenty, ak dáte pozor, aby ste nepoškriabali sklenenú podložku zariadenia HP All-in-One. Skenovanie na pamäťové karty robí vaše skenované obrázky ešte prenosnejšimi.

Funkcie skenovania zariadenia HP All-in-One môžete použiť na vykonanie nasledujúcich činností:

- Skenujte text z článku do word procesora a použite ho v správe.
- Naskenujte logo a použite ho v softvéri na tvorbu publikácií, pri tlači vizitiek a brožúr.
- Naskenujte oblúbené fotografie a pošlite ich e-mailom priateľom a rodinným príslušníkom.
- Vytvorte fotografický inventár vášho domu alebo kancelárie, alebo archivujte najdôležitejšie fotografie v elektronickom albume.



Poznámka Skenovanie textu (tiež známe aj pod názvom optické rozpoznávanie alebo OCR) vám umožní preniesť obsah textu z článkov, kníh a iných vytlačených materiálov do textového procesora a iných programov ako text, ktorý sa dá kompletne upravovať. Ak chcete získať najlepšie výsledky, musíte sa naučiť správne používať softvér OCR. Neočakávajte, že pri prvom použití softvéru OCR získate dokonalý naskenovaný text. Používanie softvéru OCR je umenie. Na zvládnutie potrebujete čas a prax. Ďalšie informácie o skenovaní dokumentov, hlavne dokumentov obsahujúcich text aj grafiku, nájdete v dokumentácii dodanej so softvérom OCR.

Funkcie skenovania sa dajú používať, len ak je zariadenie HP All-in-One prepojené s počítačom a obe zariadenia sú zapnuté. V počítači musí byť nainštalovaný softvér HP All-in-One a pred skenovaním sa musí spustiť. Ak chcete skontrolovať, či je v počítači so systémom Windows spustený softvér HP All-in-One, na paneli úloh v pravej spodnej časti obrazovky vedľa času vyhľadajte ikonu HP All-in-One. V systéme Macintosh je softvér HP All-in-One spustený vždy.



Poznámka Zatvorenie ikony Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor na paneli úloh systému Windows môže spôsobiť, že zariadenie HP All-in-One nebude môcť vykonávať niektoré funkcie skenovania a zobrazí sa chybové hlásenie **Žiadne pripojenie**. Ak sa to stane, úplnú funkčnosť môžete obnoviť reštartovaním počítača alebo spustením softvéru **HP Image Zone**.

Informácie o skenovaní pomocou počítača, o úprave zmene veľkosti, otočení, orezani a zvýšení ostrosti skenovaných obrázkov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Táto kapitola obsahuje informácie o zasielaní a naskenovaní z/na rôzne cieľové umiestnenia a úpravu náhľadu obrázku.

Skenovanie do aplikácie

Originály umiestnené na sklenenej podložke môžete skenovať priamo z ovládacieho panela.

1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
2. V časti Oblasť skenovania, stlačte **Skenovať do**.
Zobrazí sa ponuka **Skenovať do**. Ponuka **Skenovať do** uvádza zoznam umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácií. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky.
Ponuka **Skenovať do** sa môže konfigurovať. Aplikácie a ďalšie umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke **Skenovať do** sa nastavujú pomocou softvéru **HP Image Zone** na počítači.
3. Výber aplikácie, v ktorej príjmete sken uskutočníte stlačením tlačidla ► až kým sa na displeji ovládacieho panela neobjaví cieľové umiestnenie a potom stlačte tlačidlo **Začať skenovanie**.
Ukážka naskenovaného obrázku sa zobrazí v okne **HP Scan** (Skenovanie) vo Vašom počítači, kde ho môžete upraviť.
Ďalšie informácie o upravovaní náhľadu obrázku nájdete v elektronickom pomocníkovi aplikácie **HP Image Zone Help** ktorý sa dodáva so softvérom.
4. Vykonalajte všetky úpravy náhľadu obrázku v okne **Skenovanie**. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo **Prijat**.
Viac informácií o úprave skenu v okne **HP Scan** nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.
Zariadenie HP All-in-One odošle naskenovaný obrázok do vybranej aplikácie. Napríklad ak zvolíte aplikáciu **HP Image Zone**, automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

Aplikácia **HP Image Zone** má veľa nástrojov, ktoré môžete použiť na úpravu naskenovaného obrázka. Celkovú kvalitu obrázku môžete zlepšiť úpravou jasu, ostrosti, odtieňu farieb alebo sýtosti. Obrázok môžete tiež orezať, narovnať, otočiť alebo zmeniť jeho veľkosť. Keď naskenovaný obrázok vyzerá podľa vašich predstáv, môžete ho otvoriť v inej aplikácii, odoslať e-mailom, uložiť ako súbor alebo vytlačiť.
Ďalšie informácie o používaní aplikácie **HP Image Zone**, nájdete v časti **HP Gallery** elektronického pomocníka **HP Image Zone Help**.

Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu

Naskenovaný obrázok môžete odoslať ako JPEG obrázok do pamäťovej karty, ktorá je momentálne vložená do jedného z otvorov pre pamäťové karty v HP All-in-One. Toto Vám umožňuje používanie funkcií pamäťovej karty na vytvorenie bezokrajových výtláčkov a stránok albumov zo zoskenovaného obrázku. K naskenovanému obrázku budete mať takto prístup aj prostredníctvom iných zariadení, ktoré podporujú pamäťovú kartu.

1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
2. V časti Oblasť skenovania, stlačte **Skenovať do**.
Zobrazí sa ponuka **Skenovať do** so zoznamom rôznych možností a umiestnení. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky.

3. Stlačte tlačidlo **Skenovať** do až kým sa na displeji ovládacieho panela neobjaví položka **Pamäťová karta**.
4. Stlačte tlačidlo **Začať skenovanie**.

Zariadenie HP All-in-One naskenuje obrázok a súbor uloží na pamäťovú kartu vo formáte JPEG.

Zastavenie skenovania

→ Ak chcete skenovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť** alebo v softvéri **HP Image Zone**, kliknite na **Zrušiť**.

9 Tlač z počítača

Zariadenie HP All-in-One sa dá použiť s ktoroukoľvek softvérovou aplikáciou, ktorá umožňuje tlač. Pokyny sa nepatrne odlišujú v závislosti od toho, či tlačíte v systéme Windows PC alebo Macintosh. Skontrolujte si, či v tejto časti používate pokyny pre váš operačný systém.

Okrem tlačových možností opísaných v tejto kapitole môžete tlačiť špeciálne tlačové úlohy ako bezokrajová tlač a spravodaje; tlačiť obrázky priamo z pamäťovej karty alebo z digitálneho fotoaparátu, ktorý podporuje port PictBridge; a používať skenované obrázky v tlačových projektoch softvéru **HP Image Zone**.

- Ďalšie informácie o tlači z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu nájdete v časti **Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge**.
- Ďalšie informácie o vykonávaní špeciálnej tlače alebo o tlači obrázkov v **HP Image Zone** nájdite v **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Tlač zo softvérovej aplikácie

Väčšinu nastavení tlače automaticky spravuje softvérová aplikácia, z ktorej tlačíte, alebo technológia HP ColorSmart. Nastavenia potrebujete zmeniť manuálne iba v prípade zmeny tlačovej kvality, tlači na určité druhy papiera alebo priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych vlastností.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používateľia systému Windows)

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. V ponuke **File** (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku **Print** (Tlačiť).
3. Ako tlačiareň vyberte zariadenie HP All-in-One.
4. Ak potrebujete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties** (Vlastnosti).

V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties** (Vlastnosti), **Options** (Možnosti), **Printer Setup** (Nastavenie tlačiarne), **Printer** (Tlačiareň) alebo **Preferences** (Predvolby).

5. Vyberte vhodné možnosti pre tlačovú úlohu pomocou funkcií, ktoré sú k dispozícii na kartách **Paper/Quality** (Papier/Kvalita), **Finishing** (Povrchová úprava), **Effects** (Efekty), **Basics** (Základné) a **Color** (Farba).



Tip Príslušné voľby pre vašu tlačovú úlohu môžete ľahko označiť výberom jednej z prednastavených tlačových úloh na karte **Printing Shortcuts** (Tlačové skratky). Kliknite na tlačovú úlohu v zozname **What do you want to do?** (Čo si želáte urobiť?). Predvolené nastavenia pre túto tlačovú úlohu sú nastavené a zhrnuté na karte **Printing Shortcuts** (Tlačové skratky). Podľa potreby môžete nastavenia upraviť na tejto karte alebo na iných kartách v dialógovom okne **Properties** (Vlastnosti).

6. Dialógové okno **Properties** (Vlastnosti) zavorte kliknutím na tlačidlo **OK**.
7. Tlač spustite kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlačiť) alebo **OK**.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používateľia počítačov Macintosh)

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP All-in-One v okne **Chooser** (Volič) (OS 9), **Print Center** (Tlačové centrum) (OS 10.2 alebo staršia verzia), alebo **Printer Setup Utility** (Pomôcka nastavenia faxu) (OS 10.3 alebo novšia verzia).
3. V ponuke **File** (Súbor) aplikačného softvéru vyberte položku **Page Setup** (Nastavenie strany).
Zobrazí sa dialógové okno **Page Setup** (Nastavenie strany), ktoré vám umožní určiť veľkosť papiera, orientáciu a zväčšenie.
4. Nastavte vlastnosti strany:
 - Zvolte veľkosť papiera.
 - Vyberte orientáciu.
 - Zadajte percento zväčšenia.

 **Poznámka** V OS 9, dialógové okno **Page Setup** (Nastavenie strany) obsahuje aj možnosť tlače zrkadlovej (alebo otočenej) verzie obrázka a automatické prispôsobenie okrajov strany pre obojstrannú tlač.

5. Kliknite na tlačidlo **OK**.
6. V ponuke **File** (Súbor) softvérovej aplikácie vyberte položku **Print** (Tlačiť).
Zobrazí sa dialógové okno **Print** (Tlač). Ak používate systém OS 9 otvorí sa panel **General** (Všeobecné). Ak používate systém OS X, otvorí sa panel **Copies & Pages** (Kópie a strany).
7. Podľa typu projektu v rozbaľovacej ponuke zmeňte každú možnosť nastavení tlače.
8. Tlač sa spustí kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlač).

Zmena nastavení tlače

Nastavenia tlače zariadenia HP All-in-One môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali takmer každej tlačovej úlohe.

Používateelia systému Windows

Pred zmenou nastavení tlače by ste sa mali rozhodnúť, či chcete zmeniť nastavenia pre aktuálnu tlačovú úlohu alebo pre všetky budúce tlačové úlohy. Závisí od nastavenia tlače, či chcete použiť alebo nechcete použiť zmeny pre aktuálnu tlačovú úlohu alebo pre všetky budúce tlačové úlohy

Zmena nastavení tlače pre všetky budúce úlohy

1. V **HP Director**, kliknite na **Nastavenia**, ukážte na **Print Settings** (nastavenia tlače), a potom kliknite **Printer Settings** (nastavenia tlačiarne).
2. Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena nastavení tlače pre aktuálnu úlohu

1. V ponuke **File** (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku **Print** (Tlačiť).
2. Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One vybratou tlačiarňou.

3. Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties** (Vlastnosti). V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties** (Vlastnosti), **Options** (Možnosti), **Printer Setup** (Nastavenie tlačiarne), **Printer** (Tlačiareň) alebo **Preferences** (Predvolby).
4. Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.
5. Tlač spustite kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlač) alebo tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Print** (Tlač).

Používatelia systému Macintosh

Pomocou dialógových okien **Page Setup** (Nastavenie strany) a **Print** (Tlačiť) zmeňte nastavenie pre vytlačenie úlohy. Dialógové okno vyberte podľa toho, ktoré nastavenie chcete zmeniť.

Zmena veľkosti papiera, orientácie alebo percenta zväčšenia

1. Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP All-in-One v okne **Chooser** (Volič) (OS 9), **Print Center** (Tlačové centrum) (OS 10.2 alebo staršia verzia), alebo **Printer Setup Utility** (Pomôcka nastavenia faxu) (OS 10.3 alebo novšia verzia).
2. V ponuke **File** (Súbor) aplikačného softvéru vyberte položku **Page Setup** (Nastavenie strany).
3. Zmeňte veľkosť papiera, orientáciu, nastavenie zmeny mierky (%) a kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena všetkých ostatných nastavení tlače

1. Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP All-in-One v okne **Chooser** (Volič) (OS 9), **Print Center** (Tlačové centrum) (OS 10.2 alebo staršia verzia), alebo **Printer Setup Utility** (Pomôcka nastavenia faxu) (OS 10.3 alebo novšia verzia).
2. V ponuke **File** (Súbor) softvérovej aplikácie vyberte položku **Print** (Tlačiť).
3. Vykonajte zmeny v nastavení tlače a úlohu vytlačte kliknutím na tlačidlo **Print**.

Zastavenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu môžete zastaviť zo zariadenia HP All-in-One alebo z počítača. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame tlačovú úlohu zastaviť zo zariadenia HP All-in-One.

Zastavenie tlačovej úlohy zo zariadenia HP All-in-One

→ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**. Počkajte, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí správa **Tlač zrušená**. Ak sa správa nezobrazí, znova stlačte tlačidlo **Zrušiť**.


10 Použitie HP Instant Share

Aplikácia HP Instant Share zjednodušuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi. Pomocou softvéru **HP Image Zone** nainštalovaného na počítači môžete vybrať jednu alebo viac fotografií, ktoré môžete zdieľať, vybrať umiestnenie pre fotografie a potom ich poslať, kde je potrebné. Fotografie môžete dokonca odoslať do elektronického fotoalbumu alebo do služby online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny/regiónu.

Pomocou **HP Instant Share E-mail** majú rodina a priatelia vždy fotografie, ktoré si môžu pozrieť – žiadne ďalšie veľké preberanie obrázkov alebo obrázky, ktoré sú príliš veľké a nedajú sa otvoriť. E-mail s miniatúrami vašich fotografií sa odošle s prepojením na zabezpečenú webovú stránku, kde si vaša rodina a priatelia môžu obrázky jednoducho pozrieť, zdieľať, tlačiť a uložiť.

Prehľad

Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené káblom USB, môžete zdieľať fotografie s priateľmi a príbuznými prostredníctvom zariadenia a softvéru **HP Image Zone** nainštalovanom na počítači. Zariadenie s pripojením USB je HP All-in-One, ktoré je pripojené k počítaču káblom USB. Zariadenie HP All-in-One má prístup na internet prostredníctvom počítača.

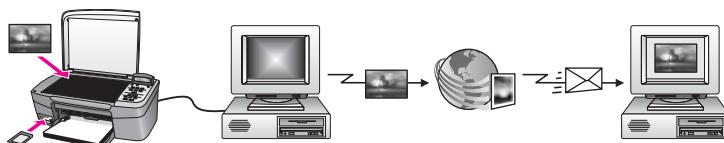

Služba HP Instant Share sa používa na odosielanie obrázkov zo zariadenia HP All-in-One do vybraného cieľového umiestnenia. Cieľovým umiestnením môže byť napríklad e-mailová adresa, elektronický album fotografií alebo elektronická služba na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny/regiónu.



Poznámka Obrázky môžete odosielať aj na fotografickú tlačiareň alebo zariadenie HP All-in-One pripojené k sieti u svojho priateľa alebo príbuzného. Na zaslanie do zariadenia musíte mať používateľskú identifikáciu a heslo HP Passport. Prijímajúce zariadenie musí byť nastavené a zaregistrované pomocou HP Instant Share. Budete taktiež potrebovať získať názov, ktorý prijímateľ priradil prijímajúcemu zariadeniu. Ďalšie pokyny sú poskytnuté v kroku 6 v časti *Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP All-in-One*.

Začíname

Ak chcete používať službu HP Instant Share so zariadením HP All-in-One, musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich podmienok:

- Zariadenie HP All-in-One je pripojené k počítaču pomocou kábla USB.
- Prístup na internet prostredníctvom počítača, ku ktorému je pripojené zariadenie HP All-in-One.
- nainštalovaný softvér **HP Image Zone** na počítači. Používateľia Macintosh zistia, že klientský aplikačný softvér **HP Instant Share** je tiež nainštalovaný.

Po nastavení zariadenia HP All-in-One a nainštalovaní softvéru **HP Image Zone**, ste pripravený začať zdieľať fotografie prostredníctvom služby HP Instant Share. Ďalšie informácie nájdete v Inštalačnej príručke dodanej s vašim zariadením HP All-in-One.

Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP All-in-One

Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenované dokumenty. Každý druh sa môže zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou zariadenia HP All-in-One a aplikácie HP Instant Share. Jednoducho preneste fotografie do počítača z pamäťovej karty alebo naskenujte obrázok, vyberte jeden alebo viac obrázkov, ktoré sa budú zdieľať a pošlite obrázky do zvoleného umiestnenia.

Odosielanie fotografií z pamäťovej karty

Fotografie z pamäťovej karty sú prenášané na počítač pomocou softvéru HP na prenos fotografií. Keď sú fotografie prenesené, použite softvér **HP Image Zone** na zdieľanie fotografií pomocou aplikácie HP Instant Share.

- Viac informácií o prenose fotografií z pamäťovej karty nájdete v časti [Prenášanie fotografií na váš počítač](#).
- Viac informácií o používaní softvéru **HP Image Zone** na zdieľanie fotografií nájdete v časti [Odosielanie obrázkov pomocou počítača](#).

Zaslanie naskenovaného obrázka

Naskenovaný obrázok môžete zdieľať stlačením tlačidla **Skenovať do** na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo **Skenovať do**, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, kam chcete obrázok odoslať a spustite skenovanie.

 **Poznámka** Ďalšie informácie o skenovaní obrázka nájdete v časti [Používanie funkcií skenovania](#).

Odoslanie naskenovaného obrázka zo zariadenia HP All-in-One

1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
2. Na ovládacom paneli zariadenia HP All-in-One stlačte tlačidlo **Skenovať do**. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí ponuka **Skenovať do**.
3. Použite tlačidlo **◀** a **▶** na zvýraznenie položky **HP Instant Share**.
4. Na zvolenie cieľového umiestnenia stlačte **OK** alebo **Začať skenovanie**. Obrázok sa naskenuje a načíta do vášho počítača.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Objaví sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.

Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.



Poznámka Ak používate operačný systém Macintosh OS starší ako X v10.2 (vrátane OS 9 v9.1.5), fotografie sa prenesú do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Naskenovaný obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

- Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

- Z **Ovládacej** alebo **Pracovnej** oblasti karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu zariadenia, ktoré chcete použiť na zaslanie naskenovaného obrázku.



Poznámka Ak kliknete na **Zobrazit všetky služby**, môžete si zvoliť spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine/regióne, napríklad: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvoriť elektronické albumy**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V oblasti **Work** (Pracovná oblasť) sa zobrazí obrazovka **Go Online** (Prejsť na funkcie online).

- Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak používate počítač Macintosh:

- Skontrolujte, či sa fotografie, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**. Tlačidlom - môžete odstrániť fotografie alebo tlačidlom + môžete pridať fotografie do okna.
- Kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Zo zoznamu služieb HP Instant Share si zvoľte službu, ktorú chcete používať na zaslanie vášho naskenovaného obrázku.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:

- Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
- Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adries. Kliknite na **Address Book** (Zoznam adries), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
- Odošlite e-mailovú správu na viacero adries. Kliknite na súvisiace prepojenie.
- Odoslať súbor obrázkov na zariadenie piateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v textovom políčku **E-mail address** (E-mailová adresa), za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na prihlásenie sa do služby HP Instant

Share pomocou vašej HP Passport identifikácie používateľa **userid** a hesla **password**.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na **Potrebujem konto HP Passport** na obrazovke **Prihlásiť sa pomocou HP Passport**. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

Odosielanie obrázkov pomocou počítača

Okrem používania vášho zariadenia HP All-in-One na zasielanie obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share, môžete použiť na zasielanie obrázkov softvér **HP Image Zone** nainštalovaný na vašom počítači. Softvér **HP Image Zone** vám umožní upraviť jeden alebo viac obrázkov, a potom vstúpiť do HP Instant Share, zvoliť službu (napríklad, **HP Instant Share E-mail**) a odeslať vaše obrázky. Obrázky môžete minimálne zdieľať prostredníctvom nasledujúcich možností:

- HP Instant Share E-mail (odosielanie na e-mailové adresy)
- HP Instant Share E-mail (odosielanie na zariadenie)
- elektronické albumy
- elektronická služba na spracovanie fotografií (dostupnosť sa odlišuje podľa krajiny a oblasti)

Odosielanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (používateelia operačného systému Windows)

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou softvéru **HP Image Zone**. Jednoducho otvorite softvér **HP Image Zone**, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

1. Dvakrát kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche. Na počítači sa otvorí okno **HP Image Zone**. V okne sa zobrazí karta **Moje obrázky**.
2. Zvoľte jeden alebo viac obrázkov v priečinkov, v ktorých sú uložené. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone Help**.



Poznámka použite nástroje na úpravu obrázkov **HP Image Zone** a dosiahnite žiadané výsledky. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone Help**.

3. Kliknite na kartu **HP Instant Share**. Karta **HP Instant Share** sa zobrazí v okne **HP Image Zone**.
4. Z **Ovládacej alebo Pracovnej** oblasti karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu zariadenia, ktoré chcete použiť na zaslanie naskenovaného obrázku.



Poznámka Ak kliknete na **Zobrazit všetky služby**, môžete si zvoľiť spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine/regióne, napríklad: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvoriť elektronické albumy**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

V oblasti **Work** (Pracovná oblasť) karty **HP Instant Share** sa zobrazí okno **Go Online** (Prejsť na funkcie online).

5. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
6. Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
 - Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
 - Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adres. Kliknite na **Address Book** (Zoznam adres), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
 - Odošlite e-mailovú správu na viacero adres. Kliknite na súvisiace prepojenie.
 - Odoslať súbor obrázkov do zariadenia piateľa alebo príbuzného pripojeného do siete. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v textovom políčku **E-mail address** (E-mailová adresa), za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na prihlásenie sa do služby HP Instant Share pomocou vašej HP Passport identifikácie používateľa **userid** a hesla **password**.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na **Potrebujem konto HP Passport** na obrazovke **Prihlásiť sa pomocou HP Passport**. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

Odosielanie obrázkov pomocou klientskeho aplikačného softvéru HP Instant Share (systém Macintosh OS X v10.2 a novší)



Poznámka Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nie sú podporované.

Obrázky môžete zdieľať s piateľmi a príbuznými pomocou klientskej aplikácie HP Instant Share. Jednoducho otvorte softvér HP Instant Share, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.



Poznámka Viac informácií o používaní klientského aplikačného softvéru **HP Instant Share** nájdete v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Používanie klientskej aplikácie HP Instant Share

1. Z doku vyberte ikonu **HP Image Zone**.
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Image Zone**.
2. V softvéri **HP Image Zone** kliknite na tlačidlo **Services** (Služby) vo vrchnej časti okna.
V spodnej časti okna softvéru **HP Image Zone** sa zobrazí zoznam aplikácií.
3. Zo zoznamu aplikácií zvoľte **HP Instant Share**.
Klientský aplikačný softvér **HP Instant Share** sa otvorí na počítači.
4. Tlačidlom + môžete obrázok do okna pridať, tlačidlom - ho môžete odstrániť.



Poznámka Viac informácií o používaní klientského aplikačného softvéru **HP Instant Share** nájdete v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

5. Skontrolujte, či sa obrázky, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
6. Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

7. Zo zoznamu služieb HP Instant Share si zvoľte službu, ktorú chcete používať na zaslanie vášho naskenovaného obrázku.
8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
9. Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
 - Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
 - Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adries. Kliknite na **Address Book** (Zoznam adries), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
 - Odošlite e-mailovú správu na viacero adries. Kliknite na súvisiace prepojenie.
 - Odoslať súbor obrázkov do zariadenia priateľa alebo príbuzného pripojeného do siete. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v textovom políčku **E-mail address** (E-mailová adresa), za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na prihlásenie sa do služby HP Instant Share pomocou vašej HP Passport identifikácie používateľa **userid** a hesla **password**.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na **Potrebujem konto HP Passport** na obrazovke **Prihlásiť sa pomocou HP Passport**. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Image Zone (Macintosh OS starší ako X v10.2)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nie sú** podporované.

Obrázky môžete zdieľať so všetkými držiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spusťte aplikáciu **HP Image Zone** a otvorte **HP Gallery**. Potom vytvorte novú e-mailovú správu pomocou e-mailovej aplikácie nainštalovanej v počítači.



Poznámka Ďalšie informácie nájdete v elektronickej **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Ako používať elektronickej poštu v aplikácii HP Image Zone

1. Z doku vyberte ikonu **HP Image Zone**.
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Image Zone**.
2. V softvéri **HP Image Zone** kliknite na tlačidlo **Services** (Služby) vo vrchnej časti okna.
V spodnej časti okna softvéru **HP Image Zone** sa zobrazí zoznam aplikácií.
3. Zo zoznamu aplikácií zvoľte **HP Gallery**.
V počítači sa otvorí softvér **HP Gallery**.
4. Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickej **Pomocníkovi HP Image Zone**.
5. Kliknite na tlačidlo **E-mail**.
Otvorí sa e-mailový program počítača Macintosh.
Obrázky odošlete ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Director (Macintosh OS 9)



Poznámka Systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšie, a v9.2.6 a novšie **nie** sú podporované.

Obrázky môžete zdieľať so všetkými držiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spustite aplikáciu **HP Director** a otvorte **HP Gallery**. Potom vytvorte novú e-mailovú správu pomocou e-mailovej aplikácie nainštalovanej v počítači.



Poznámka Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Ako používať elektronickú poštu v programe HP Director

1. Dvakrát kliknite na odkaz aplikácie **HP Director** na pracovnej ploche.
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Director**.
2. Dvakrát kliknite na aplikáciu **HP Gallery**.
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Gallery**.
3. Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.
4. Kliknite na tlačidlo **E-mail**.
Otvorí sa e-mailový program počítača Macintosh.
Obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

11 Objednávanie spotrebného materiálu

Tlačové kazety, odporúčané druhy papiera HP môžete objednať elektronickou formou z webovej stránky spoločnosti HP.

Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií

Médiá, ako sú napríklad produkty Papier HP Premium, Fotopapier HP Premium Plus, Priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo Nažehľovacie médium HP, si môžete objednať na webovej lokalite www.hp.com. Po výzve si zvolte vašu krajinu/region, nasledujte výzvy na výber produktu, a potom kliknite na jedno z nákupných prepojení na strane.

Objednávanie tlačových kaziet

Čísla pre znovuobjednanie tlačových kaziet sa menia podľa krajiny/regionu. Ak číslo pre znovuobjednanie uvedené v tejto príručke nezodpovedá číslam uvedeným na tlačových kazetách zariadenia HP All-in-One, objednajte si nové tlačové kazety s rovnakými číslami, ako sú aktuálne nainštalované. Zariadenie HP All-in-One podporuje nasledujúce tlačové kazety.

Tlačové kazety	Objednávanie číslo HP
Čierna atramentová tlačová kazeta HP	#338 16 ml čierna tlačová kazeta
Trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP	#344 16 ml farebná tlačová kazeta #343 11 ml farebná tlačová kazeta
Fotografická inkjet tlačová kazeta HP	#348 15 ml farebná fotografická tlačová kazeta

Čísla pre znovuobjednanie všetkých tlačových kaziet, ktoré vyhovujú vášmu zariadeniu môžete nájsť týmto postupom:

- Pre používateľov systému Windows: V aplikácii **HP Director** kliknite na položku **Settings** (Nastavenia), kurzorom ukážte na položku **Print Settings** (Nastavenia tlače) a potom kliknite na položku **Printer Toolbox** (Nástroje tlačiarne). Kliknite na kartu **Estimated Ink Levels** (Odhadované hladiny atramentov), potom kliknite na položku **Print Cartridge Ordering Information** (Informácie o objednávaní tlačovej kazety).
- Pre používateľov systému Macintosh: V systéme **HP Director** (OS 9) alebo **HP Image Zone** (OS X) vyberte **Settings** (Nastavenia), a potom vyberte **Maintain Printer** (Údržba tlačiarne). Po výzve vyberte zariadenie HP All-in-One, a potom kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky). V rozbalovacej ponuke vyberte položku **Supplies** (Spotr. materiál).

Môžete sa tiež obrátiť na miestneho predajcu spoločnosti HP alebo navštíviť lokalitu www.hp.com/support a overiť si správne objednávacie čísla tlačových kaziet pre vašu krajinu/región.

Ak chcete objednať tlačové kazety pre zariadenie HP All-in-One, navštívte stránku www.hp.com. Po výzve si zvoľte vašu krajinu/región, nasledujte výzvy na výber produktu, a potom kliknite na jedno z nákupných prepojení na strane.

Objednávanie ďalších položiek

Ak chcete objednať iné položky ako napríklad softvér zariadenia HP All-in-One, kópiu tlačenej verzie Príručky používateľa, Príručku nastavením alebo ďalšie súčasti, ktoré môže vymieňať zákazník, zavolajte na príslušné nižšie uvedené číslo:

- V USA a Kanade zavolajte na číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- V Európe vytočte +49 180 5 290220 (Nemecko) alebo +44 870 606 9081 (VB).

Ak chcete objednať softvér zariadenia HP All-in-One v inej krajine/regióne, zavolajte na telefónne číslo pre vašu krajinu/región. Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Aktuálny zoznam objednávacích čísel nájdete na adrese www.hp.com. Po výzve si zvoľte krajinu/región, a potom kliknite na **Contact HP** (Kontaktuj HP), kde získate informácie o kontaktovaní technickej podpory.

Krajina/oblasť	Objednávacie číslo
Ázia, Pacifik (okrem Japonska)	65 272 5300
Austrália	1300 721 147
Európa	+49 180 5 290220 (Nemecko) +44 870 606 9081 (Veľká Británia)
Nový Zéland	0800 441 147
Južná Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Údržba zariadenia HP All-in-One

Zariadenie HP All-in-One nevyžaduje veľkú údržbu. Občas môžete vyčistiť sklenenú podložku a vnútornú stranu krytu, aby ste odstránili z povrchu prach a aby ste zabezpečili, že kópie a naskenované obrázky zostanú čisté. Príležitostne budete potrebovať vymeniť, zarovnať alebo vyčistiť tlačové kazety. Táto kapitola poskytuje pokyny pre udržiavanie vášho zariadenia HP All-in-One v najlepšom stave. Ak je to potrebné, vykonajte túto jednoduchú údržbu.

Čistenie zariadenia HP All-in-One

Odtlačky prstov, flaky, vlasy a iné nečistoty na sklenenej podložke alebo na zadnej strane krytu znižujú výkon a ovplyvňujú presnosť špeciálnych vlastností, ako je napríklad funkcia **Prispôsobiť veľkosti strany**. Čistením sklenenej podložky a zadnej strany krytu sa zabezpečí, že kópie a skenované dokumenty zostanú čisté. Vonkajšie časti zariadenia HP All-in-One sa čistia tiež od prachu.

Čistenie sklenenej podložky

Sklenená podložka zašpinená odtlačkami prstov, flakmi, vlasmi a prachom znižuje výkon a ovplyvňuje presnosť funkcií, ako je napríklad funkcia **Prispôsobiť veľkosti strany**.

1. Vypnite zariadenie HP All-in-One, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
2. Sklenenú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.



Upozornenie Na čistenie sklenenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože ju môžu poškodiť. Nedávajte alebo nesprejte tekutinu priamo na sklenenú podložku; tekutina by mohla preniknúť pod sklenenú podložku a poškodiť zariadenie.

3. Sklenenú podložku vysušte jelenicou alebo buničitou špongiou, aby sa predišlo vzniku škvŕn.

Čistenie vnútornej strany krytu

Na bielej prítláčnej podložke umiestnenej na spodnej strane krytu zariadenia HP All-in-One sa môžu ukladať drobné čiastočky.

1. Vypnite zariadenie HP All-in-One, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
2. Bielu prítláčnu podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlom a teplou vodou.
3. Opatrným umývaním vnútornej časti krytu odstráňte nečistoty. Nepoškriabte vnútornú stranu krytu.
4. Spodnú časť krytu vysušte jelenicou alebo mäkkou tkaninou.



Upozornenie Nepoužívajte papierové utierky, pretože môžu poškriabať vnútornú časť krytu.

5. Ak týmto spôsobom vnútornú časť krytu dostatočne nevyčistíte, zopakujte predchádzajúci postup s použitím izopropylalkoholu (čistý alkohol). Potom však dokonale povrch poutierajte vlhkou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky alkoholu.



Upozornenie Budte opatrny, aby ste nevyliali alkohol na sklenenú podložku alebo farbené časti zariadenia HP All-in-One, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.

Čistenie vonkajších častí

Na odstraňovanie prachu, flákov a škvŕn zo skrinky zariadenia používajte mäkkú tkaninu alebo mierne navlhčenú špongiu. Vnútorné časti zariadenia HP All-in-One nevyžadujú čistenie. Do vnútorných častí zariadenia HP All-in-One a na ovládací panel sa nesmú dostať tekutiny.



Upozornenie Aby ste predišli poškodeniu farbených častí zariadenia HP All-in-One, nepoužívajte alkohol alebo čistiace prostriedky založené na alkohole na ovládací panel, kryt alebo iné farbené časti zariadenia.

Kontrola odhadovaných hladín atramentov

Hladinu atramentu môžete ľahko skontrolovať a určiť, ako skoro bude treba vymeniť tlačovú kazetu. Úroveň atramentových dodávok zobrazuje približné množstvo zostávajúceho atramentu v tlačových kazetách.



Tip Môžete tiež vytlačiť testovaciu stránku, aby ste videli, či je potrebné vymeniť tlačové kazety. Viac informácií nájdete v časti [Tlač správy o vlastnom teste](#).

Kontrola hladiny atramentov z aplikácie HP Director (Windows)

1. V aplikácii **HP Director** kliknite na položku **Settings** (Nastavenia), kurzorom ukážte na položku **Print Settings** (Nastavenia tlače) a potom kliknite na položku **Printer Toolbox** (Nástroje tlačiarne).



Poznámka Nástroje tlačiarne **Printer Toolbox** (Nástroje tlačiarne) môžete tiež otvoriť z dialógového okna **Print Properties** (Vlastnosti tlače). V dialógovom okne **Print Properties** (Vlastnosti tlače) kliknite na kartu **Services** (Služby), a potom kliknite na položku **Service this device** (Údržba tohto zariadenia).

2. Kliknite na kartu **Estimated Ink Level** (Odhadovaná úroveň atramentu). Zobrazí sa odhadovaná úroveň atramentu pre tlačové kazety.

Kontrola hladiny atramentov zo softvéru HP Image Zone (Macintosh)


1. V systéme **HP Director** (OS 9) alebo **HP Image Zone** (OS X) vyberte **Settings** (Nastavenia), a potom vyberte **Maintain Printer** (Údržba tlačiarne).

2. Ak sa zobrazí dialógové okno **Select Printer** (Výber tlačiarne), vyberte zariadenie HP All-in-One a potom kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky).
3. V rozbalovacej ponuke vyberte položku **Ink Level** (Úroveň atramentu).
Zobrazí sa odhadovaná úroveň atramentu pre tlačové kazety.

Tlač správy o vlastnom teste

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, vytlačte pred výmenou tlačových kaziet správu o vlastnom teste. Táto správa poskytuje užitočné informácie o niektorých vlastnostiach zariadenia vrátane tlačových kaziet.

1. Do zásobníka na papier vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4 alebo legal.
2. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Tlač správy**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa **Správa o vlastnom teste**.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Zariadenie HP All-in-One vytlačí správu o vlastnom teste, ktorá môže označiť pôvod tlačových problémov. Vzorka testovacej oblasti atramentu správy je zobrazená nižšie.

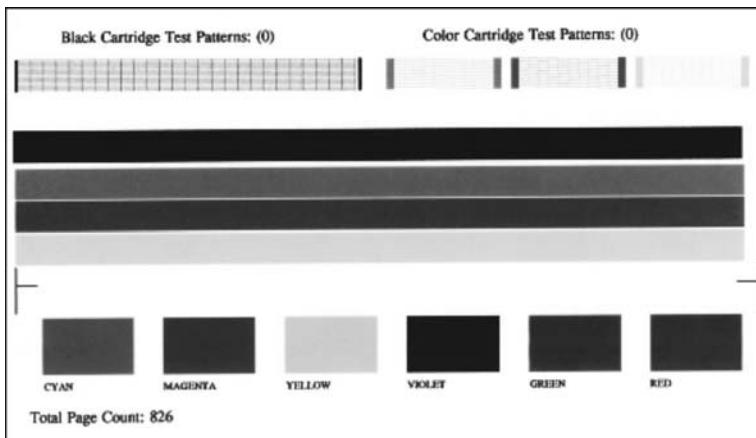

5. Skontrolujte, či sú skúšobné vzory rovnomerné a či sa vytlačila úplná mriežka. Ak je porušených viacero riadkov vo vzorkovacích riadkoch, môže to naznačovať problém s dýzami. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie sú v časti **Čistenie tlačových kaziet**.
6. Skontrolujte, či sa farebné linky vytlačili na celej strane.
Ak čierny riadok chýba, je vyblednutý, pruhovaný alebo sú v ňom čiary, môže to naznačovať problém s čiernou alebo fotografickou tlačovou kazetou v pravom priečinku.
Ak chýba, je vyblednutý, pruhovaný alebo čiarkovaný ktorýkoľvek z nasledujúcich riadkov, môže to naznačovať problém s trojfarebnou tlačovou kazetou v ľavom priečinku.

- Skontrolujte, či sú farebné bloky rovnomerné a zodpovedajú nižšie uvedeným farbám.
Mali by sa vytlačiť nasledujúce farebné bloky: azúrový, purpurový, žltý, fialový, zelený a červený.
Ak chýbajú farebné časti alebo je farebná časť nejasná alebo nezodpovedá označeniu pod blokom, môže to naznačovať, že v trojfarebnej kazete došiel atrament. Možno budete musieť vymeniť tlačovú kazetu. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).
- Skontrolujte, či sa vo farebných blokoch a farebných čiarach nenachádzajú pruhované alebo biele pásky.
Pásiky môžu znamenať upchaté dýzy alebo špinavé kontakty. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Čistenie tlačových kaziet](#). Nečistite alkoholom.




Poznámka Príklady testovacích vzorov, farebných riadkov a farebných blokov normálnych a chybných tlačových kaziet si pozrite v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý bol dodaný s vašim softvériom.

Práca s tlačovými kazetami

Na zaistenie najlepšej kvality tlače vášho zariadenia HP All-in-One budete potrebovať vykonať niekoľko jednoduchých postupov údržby. Táto časť poskytuje návod pre narábanie s tlačovými kazetami a pokyny pre ich výmenu, zarovnávanie a čistenie.

Manipulácia s tlačovými kazetami

Pred výmenou alebo čistením tlačovej kazety by ste mali poznať názvy súčiastok a vedieť, ako manipulovať s tlačovou kazetou.

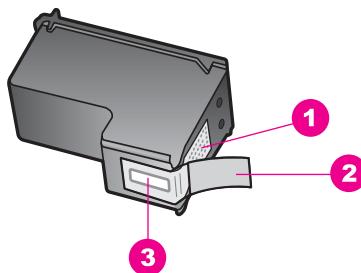

1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou

Tlačové kazety držte štítkom nahor za čierne plastové bočné časti. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.



Upozornenie Dávajte si pozor, aby vám tlačové kazety nespadli. Mohli by sa poškodiť a stať sa nepoužiteľnými.

Výmena tlačových kaziet

Keď je v tlačovej kazete nedostatok atramentu, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa.



Poznámka Použitím softvéru **HP Image Zone** dodaného s vašim zariadením HP All-in-One môžete tiež skontrolovať odhadované množstvo zostávajúceho atramentu v kazetách. Informácie nájdete v časti [Kontrola odhadovaných hladín atramentov](#).

Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa upozorňujúca na nedostatok atramentu, je potrebné mať pripravenú náhradnú tlačovú kazetu. Tlačové kazety by ste mali vymeniť aj vtedy, keď spozorujete vyblednutý text alebo sa vyskytnú problémy s tlačou spôsobené tlačovými kazetami.



Tip Podľa uvedených pokynov môžete postupovať aj pri výmene čiernej tlačovej kazety za fotografickú tlačovú kazetu na tlač vysokokvalitných farebných fotografií.

Čísla opäťovného objednania pre všetky tlačové kazety, ktoré podporuje vaše zariadenie HP All-in-One nájdete v časti [Objednávanie tlačových kaziet](#). Ak chcete objednať tlačové kazety pre zariadenie HP All-in-One, navštívte stránku www.hp.com. Po výzve si zvoľte vašu krajinu/región, nasledujte výzvy na výber produktu, a potom kliknite na jedno z nákupných prepojení na strane.

Výmena tlačových kaziet


1. Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One zapnuté.



Upozornenie Ak je počas otvorenia prístupového krytu ku kazetám zariadenie HP All-in-One vypnuté, zariadenie HP All-in-One neuvoľní kazety na výmenu. Ak počas pokusu o vybratie tlačových kaziet nie sú kazety bezpečne umiestnené na pravej strane, môžete poškodiť zariadenie HP All-in-One.


2. Pri otváraní prístupový kryt tlačového vozíka nadvihnite v strede prednej časti zariadenia tak, aby sa zaistil v nadvihutej polohe.

Tlačový vozík sa premiestní na pravú krajnú časť zariadenia HP All-in-One.

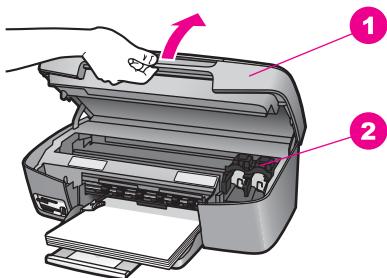


1	Prístupový kryt tlačového vozíka
2	Tlačový vozík

3. Počkajte pokiaľ sa tlačová kazeta zastaví a prestane vydávať zvuk, a potom jemne zatlačte na tlačovú kazetu, aby ste ju uvoľnili.
Pri výmene trojfarebnej tlačovej kazety ju vyberte z priečinka na ľavej strane.
Pri výmene čiernej alebo fotografickej tlačovej kazety ju vyberte z priečinka na pravej strane.

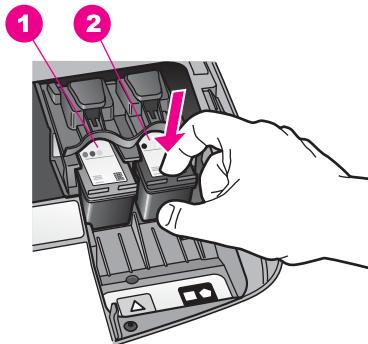

1	Priečinok tlačovej kazety pre trojfarebnú tlačovú kazetu
2	Priečinok tlačovej kazety pre čiernu a fotografickú tlačovú kazetu

4. Potiahnite tlačovú kazetu smerom k vám, von z priečinka.
5. Čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej tlačovej kazety, uložte ju do chrániča čiernej tlačovej kazety. Ďalšie informácie sú v časti **Používanie chrániča tlačových kaziet**.
Ak vyberáte tlačovú kazetu pretože v nej došiel atrament, recyklujte ju. Program HP Inkjet Supplies Recycling (Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarí HP) je dostupný v mnohých krajinách/regiónoch a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové kazety. Viac informácií nájdete na webovej stránke:
www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/index.html
6. Novú tlačovú kazetu vyberte z obalu a opatrne odstráňte plastovú pásku pomocou ružového uška. Dávajte pozor, aby ste sa dotýkali len čierneho plastu.

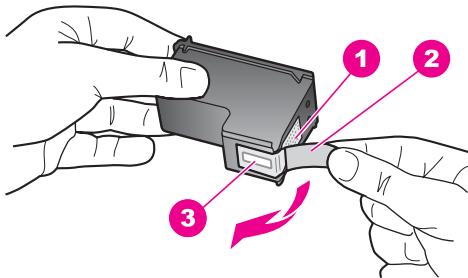


1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou




Upozornenie Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.



7. Posuňte novú tlačovú kazetu smerom do prázdnego priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
Ak má práve inštalovaná tlačová kazeta na svojom štítku biely trojuholník, zasuňte ju do priečinka na ľavej strane. Štítok priečinka je zelený s pevným bielym trojuholníkom.
Ak má práve inštalovaná tlačová kazeta na svojom štítku biely štvorec alebo biely päťuholník, zasuňte ju do priečinka na pravej strane. Štítok priečinka je čierny s pevným bielym štvoruholníkom a pevným bielym päťuholníkom.

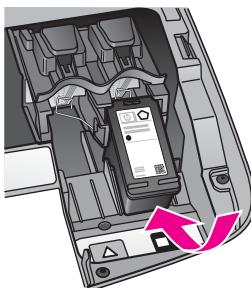

8. Zavorte prístupový kryt tlačového vozíka.

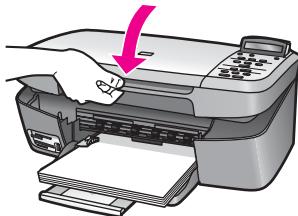

Používanie fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače farebných fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP All-in-One, môžete optimalizovať zakúpením fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií.

Keď chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o kúpe fotografických tlačových kaziet nájdete v časti [Objednávanie tlačových kaziet](#).
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti [Používanie chrániča tlačových kaziet](#).


Používanie chrániča tlačových kaziet

V niektorých krajinách/regiónoch získate pri zakúpení fotografickej tlačovej kazety aj chránič tlačových kaziet. V iných krajinách/regiónoch sa chránič tlačových kaziet dodáva v krabici zariadenia HP All-in-One. Ak chránič nedostanete spolu s tlačovou kazetou ani so zariadením HP All-in-One, môžete si ho objednať od oddelenia podpory pre zákazníkov spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support.


Chránič tlačových kaziet je určený na ochranu tlačovej kazety. Chráni ju pred vysušením, keď sa nepoužíva. Kedykoľvek vyberiete tlačovú kazetu zo zariadenia HP All-in-One so zámerom použiť ju opäťovne neskôr, uskladnite ju v chrániči tlačových kaziet. Napríklad, uskladnite po výbere čiernu tlačovú kazetu v chrániči tlačových kaziet, aby ste mohli tlačiť vysokokvalitné fotografie s fotografickou a trojfarebnou tlačovou kazetou.

Vloženie tlačovej kazety do chrániča tlačových kaziet

1. Tlačovú kazetu zasuňte do chrániča tlačových kaziet pod miernym uhlom tak, aby zapadla na miesto.

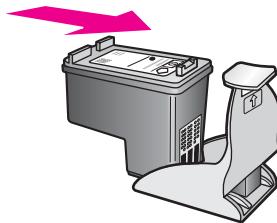

- Chránič tlačovej kazety uskladňujte na mieste skladovania tlačových kazet zariadenia HP All-in-One. Otvorte prístupový kryt tlačového vozíka a umiestnite chránič tlačovej kazety do zariadenia tak, ako je to znázornené nižšie.

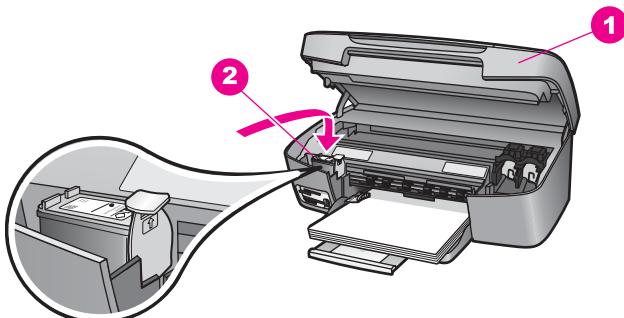


1 Prístupový kryt tlačového vozíka

2 Uskladňovací priestor tlačovej kazety zariadenia HP All-in-One

- Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka.

Vybranie tlačovej kazety z chrániča tlačových kaziet

→ Tlačovú kazetu z chrániča vyberiete tak, že vrch chrániča tlačovej kazety stlačíte nadol a dozadu. Tlačová kazeta sa uvoľní, a potom ju vysuňte z chrániča.

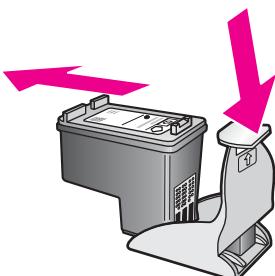

Zarovnávanie tlačových kaziet

Zariadenie HP All-in-One vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii alebo výmene tlačovej kazety. Tlačové kazety môžete taktiež kedykoľvek zarovnať

pomocou ovládacieho panelu alebo použitím softvéru **HP Image Zone** na vašom počítači. Zarovnanie tlačových kaziet zaručuje vysokokvalitný výstup.



Poznámka Ak vyberiete a znova nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP All-in-One Vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Zariadenie HP All-in-One si zapamäta hodnoty zarovnania pre tlačovú kazetu, takže ju nemusíte znova zarovnávať.

Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela po výzve

1. Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený nepoužitý biely papier veľkosti letter alebo A4, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP All-in-One vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodte.



Poznámka Ak máte v zásobníku papiera pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely papier, a potom vyskúšajte zarovnanie znova.

Ak zarovnávanie znova zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Navštívte stránku: www.hp.com/support. Pri výzve si zvoľte krajinu/region, a potom kliknite na **Contact HP** (Kontaktuj HP) pre získanie informácií o volaní technickej podpory.

2. Stlačte tlačidlo **OK**.

Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela v ľubovoľnom čase

1. Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4, alebo legal.
2. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Nástroje**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **►**, kým sa nezobrazí položka **Zarovnanie tlačovej kazety**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP All-in-One vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodte.

4. Stlačte tlačidlo **OK**.

Viac informácií o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim zariadením HP All-in-One si pozrite v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim softvérom.

Čistenie tlačových kaziet

Túto funkciu použite, keď sa v správe o vlastnom teste zariadenia vytlačia pásiky cez linky ktorejkoľvek farby. Tlačové kazety zbytočne nečistite, pretože sa pritom plytvá atramentom a skracuje sa ich životnosť.

Čistenie tlačových kaziet z ovládacieho panela

1. Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4 alebo legal.

2. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Nástroje**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Objaví sa hlásenie **Čistenie tlačovej kazety**.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
Zariadenie HP All-in-One vytlačí stranu, ktorú môžete recyklovať alebo zahodiť. Ak sa kvalita kopírovania alebo tlače po čistení kaziet stále zdá byť nepostačujúca, vyskúšajte pred výmenou príslušnej tlačovej kazety vyčistiť jej kontakty. Viac informácií o čistení kontaktov tlačovej kazety nájdete v časti **Čistenie kontaktov tlačovej kazety**. Viac informácií o výmene tlačových kaziet nájdete v časti **Výmena tlačových kaziet**.

Viac informácií o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim zariadením HP All-in-One si pozrite v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim softvérom.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety

Kontakty tlačových kaziet čistite len v prípade, ak sa na displeji ovládacieho panela opakovane zobrazujú hlásenia vyzývajúce skontrolovať tlačové kazety po vyčistení alebo zarovnaní.

Pred čistením kontaktov tlačových kaziet vyberte tlačovú kazetu a skontrolujte, či nič neprekryva jej kontakty, a potom tlačovú kazetu znova nainštalujte. Ak sa hlásenia o potrebe kontroly tlačových kaziet naďalej zobrazujú, vyčistite ich kontakty.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaniu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,

 **Tip** Kávové filtre sú bez vlákin a dobre poslúžia na čistenie tlačových kaziet.

- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).

⚠ Upozornenie **Nepoužívajte** čistiace prostriedky na valec písacieho stroja ani alkohol na čistenie kontaktov tlačových kaziet. Môžu poškodiť tlačovú kazetu alebo zariadenie HP All-in-One.


Čistenie kontaktov tlačovej kazety

1. Zapnite zariadenie HP All-in-One a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík sa premiestní na pravú krajnú časť zariadenia HP All-in-One.
2. Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One.
3. Jemne zatlačte na tlačovú kazetu, aby sa uvoľnila, a potom ju potiahnite smerom k vám, von z priečinka.



Poznámka Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Nenechávajte tlačovú kazetu mimo zariadenie HP All-in-One dlhšie ako 30 minút.

- Skontrolujte, či kontakty tlačovej kazety nie sú zanesené atramentom alebo nečistotami.
- Čistú špongiu z penovej gumy alebo tkaninu, ktorá neuvoľňuje vlákna, namočte do destilovanej vody a vyžmýkajte ju.
- Tlačovú kazetu držte za boky.
- Čistite iba medené kontakty. Viac informácií o čistení oblasti atramentových dýz nájdete v časti [Vyčistite oblasť okolo atramentových dýz](#).

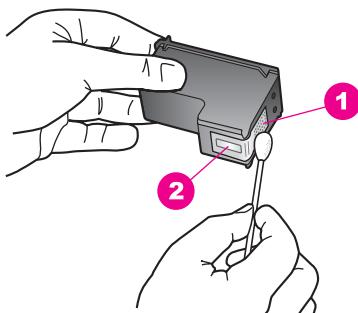

1	Medené kontakty
2	Atramentové dýzy (nečistiť)

- Tlačovú kazetu nechajte zhruba na desať minút schnúť.
- Zasuňte tlačovú kazetu späť do priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
- V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP All-in-One zapojte späť do elektrickej siete.

Vyčistite oblasť okolo atramentových dýz

Ak sa zariadenie HP All-in-One používa v prašnom prostredí, môže sa v zariadení nahromadiť malé množstvo nečistôt. Tieto nečistoty môžu obsahovať prach, vlasys, čiastôčky koberca alebo tkaninu z oblečenia. Keď sa nečistoty dostanú na tlačovú kazetu, môžu spôsobiť, že atrament vytvára pásiky a šmuhy na tlačených stranách. Vyfrkovanie atramentu sa dá podľa popisu upraviť čistením v oblasti atramentových dýz.

 **Poznámka** Oblasť okolo atramentových dýz čistite len v prípade, ak sa pásiky a šmuhy stále objavujú na tlačených stranach aj po vyčistení tlačových kaziet pomocou ovládacieho panela alebo softvéru **HP Image Zone**. Viac informácií nájdete v časti [Čistenie tlačových kaziet](#).

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,

 **Tip** Kávové filtre sú bez vlákien a dobre poslúžia na čistenie tlačových kaziet.

- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).


 **Upozornenie** **Nedotýkajte** sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.

Vyčistenie oblasti okolo atramentových dýz

- Zapnite zariadenie HP All-in-One a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík sa premiestní na pravú krajnú časť zariadenia HP All-in-One.
- Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One.
- Jemne zatlačte na tlačovú kazetu, aby sa uvoľnila, a potom ju potiahnite smerom k vám, von z priečinka.

 **Poznámka** Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Nenechávajte tlačovú kazetu mimo zariadenia HP All-in-One dlhšie ako 30 minút.

- Umiestnite tlačovú kazetu na kúsok papiera s atramentovými dýzami smerom nahor.
- Jemne navlhčíte čistú špongiu z penovej gumeny destilovanou vodou.
- Tampónom vyčistite prednú stranu a okraje okolo oblasti atramentových dýz podľa zobrazenia nižšie.

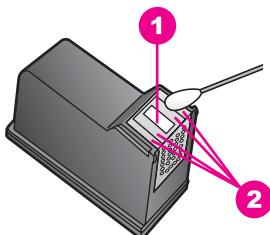

1 Atramentové dýzy (nečistoti)

2 Predná strana a okraje okolo oblasti atramentových dýz



Upozornenie **Nečistite** atramentové dýzy.

- Oblasť okolo atramentových dýz nechajte zhruba na desať minút schnúť.
- Zasuňte tlačovú kazetu späť do priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
- V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- Opatrne zavorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP All-in-One zapojte späť do elektrickej siete.

Zmena nastavení zariadenia

Na zariadení HP All-in-One môžete zmeniť rýchlosť posúvania textu a času oneskorenia výzvy tak, aby sa správalo podľa vašich potrieb. Nastavenia zariadenia môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku. Všetky nové predvolené nastavenia sa vymažú.

Nastavenie rýchlosťi posúvania textu

Voľba **Rýchlosť posúvania textu** vám umožňuje riadiť rýchlosť akou sa text na displeji ovládacieho panela posúva. Napríklad správa "Založte papier, potom stlačte **OK**.", sa úplne nezmestí na displeji ovládacieho panela a musí sa posúvať. Je to preto, aby ste mohli prečítať celú správu. Môžete si vybrať rýchlosť akou sa bude posúvať: **Normálne**, **Rýchlo** alebo **Pomaly**. Predvolená hodnota je **Normálne**.

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Predvolby**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Nastavenie rýchlosťi posúvania textu**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Rýchlosť posúvania textu vyberte pomocou tlačidla ► a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie času oneskorenia výzvy

Možnosť **Čas oneskorenia výzvy** umožňuje regulaovať čas, ktorý uplynie pred výzvou na ďalšiu činnosť. Ak napríklad stlačíte v oblasti kopírovania tlačidlo **Kopírovanie Menu** a čas oneskorenia výzvy uplynie bez toho, aby ste stlačili ďalšie tlačidlo, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa "Stlačte **Menu** pre viac možnos.". Môžete vybrať možnosť **Rýchla**, **Normálna**, **Pomalá** alebo **Vypnúť**. Ak vyberiete možnosť **Vypnúť**, na displeji ovládacieho panela sa prestanú zobrazovať tipy. Iné správy, napríklad upozornenia o nízkej úrovni atramentu a chybové hlásenia, sa budú zobrazovať naďalej.

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Predvolby**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Nastavenie času oneskorenia výzvy**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Čas oneskorenia vyberte pomocou klávesu ►, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe

Aktuálne nastavenia zariadenia HP All-in-One môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku.



Poznámka Obnovenie výrobných nastavení neovplyvní žiadne vykonané zmeny nastavení skenovania a nastavení krajiny/regiónu.

Tento proces je možné vykonať iba z ovládacieho panela.

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Nástroje**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Nastavenia predvolené vo výrobe sa obnovili.

13 Informácie o riešení problémov

Táto kapitola obsahuje informácie o riešení problémov so zariadením HP All-in-One. Pre problémy s inštaláciou a konfiguráciou a pre niektoré prevádzkové témy sú uvedené konkrétné informácie. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý bol dodaný s vaším softvérom.

Množstvo problémov nastane ak je zariadenie HP All-in-One pripojené k počítaču USB káblom predtým, ako je na počítači nainštalovaný softvér zariadenia HP All-in-One. Ak ste pripojili zariadenie HP All-in-One k počítaču predtým, ako vás k tomu vyzvala obrazovka inštalácie softvéru, musíte sa riadiť podľa týchto krokov, aby ste inštaláciu vyriešili:

1. Odpojte kábel USB od počítača.
2. Odinštalujte softvér (ak ste ho už nainštalovali).
3. Reštartujte počítač.
4. Vypnite zariadenie HP All-in-One, počkajte minútu, potom ho reštartujte.
5. Preinštalujte softvér zariadenia HP All-in-One. Nepripájajte kábel USB k počítaču, kým vás k tomu nevyzve inštalačná obrazovka softvéru.

Informácie o odinštalovaní a preinštalovaní softvéru nájdete v časti [Odinštalujte a znova nainštalujte softvér](#).

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

- **Riešenie problémov s nastavením:** Obsahuje informácie o nastavení hardvéru, inštalácií softvéru a HP Instant Share riešenia problémov v nastavení.
- **Riešenie prevádzkových problémov:** Obsahuje informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť počas normálnych úloh pri používaní funkcií zariadenia HP All-in-One.
- **Aktualizácia zariadenia:** Na základe odporúčania z oddelenia podpory zákazníka spoločnosti HP alebo správy na displeji ovládacieho panela, môžete navštíviť webovú stránku spoločnosti HP pre podporu zákazníkov a získať tak aktualizáciu pre vaše zariadenie. Táto časť obsahuje informácie o aktualizácii vášho zariadenia.

Predtým ako zavoláte Podporu HP

Ak máte problém, riadte sa podľa týchto krokov:

1. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná so zariadením HP All-in-One.
 - **Príručka nastavenia:** Príručka nastavenia vysvetľuje ako nastaviť zariadenie HP All-in-One.
 - **Príručka používateľa:** Príručka používateľa je kniha ktorú práve čitate. Táto kniha opisuje základné funkcie zariadenia HP All-in-One, vysvetľuje ako používať zariadenie HP All-in-One bez pripojenia na počítač a obsahuje informácie o nastavení a riešení prevádzkových problémov.

- **Pomocník HP Image Zone:** Elektronický **Pomocník HP Image Zone** opisuje používanie HP All-in-One s počítačom a obsahuje dodatočné informácie o riešení problémov, ktoré nie sú uvedené v užívateľskej príručke.
- **Súbor Readme:** Súbor Readme obsahuje informácie o možných problémoch pri inštalácii. Ďalšie informácie sú v časti Pozrite si súbor Readme.

2. Ak nedokážete vyriešiť problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte www.hp.com/support, aby ste urobili nasledujúce:
 - Získali prístup k stránkam online podpory
 - Zaslali e-mailovú správu spoločnosti HP pre odpovede na Vaše otázky
 - Spojili sa s technikom spoločnosti HP pomocou online chatu
 - Skontrolovali aktualizácie softvéruMožnosti podpory a prístupnosť sa líši podľa produktu, krajiny/regiónu a jazyka.
3. Skontaktujte Vás miestny bod nákupu. Ak má zariadenie HP All-in-One hardvérovú poruchu, budete požiadaný aby ste zariadenie HP All-in-One priniesli tam kde ste si ho zakúpili. Služba je bezplatná, kým je HP All-in-One v obmedzenej dobe záruky. Po uplynutí záručnej doby zaplatíte poplatok za službu.
4. Ak nie ste schopný vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo webových stránok spoločnosti HP, spojte sa s Podporou HP pri použití čísla pre Vašu krajinu/región. Ďalšie informácie sú v časti **Poskytovanie služby podpory spoločnosti HP**.

Pozrite si súbor Readme

Pozrite si aj súbor Readme, kde nájdete ďalšie informácie o prípadných problémoch pri inštalácii a o systémových požiadavkách.

- V systéme Windows môžete otvoriť súbor Readme z panela úloh Windows, kliknutím na **Štart**, ukázaním kurzorom na **Programy** alebo **Všetky programy**, ukázaním kurzorom na **Hewlett-Packard**, alebo **HP PSC 1600 All-in-One series** a kliknutím na **View the Readme File** (Zobrazí súbor Readme).
- V systémoch Macintosh OS 9 alebo OS X máte prístup k súboru Readme kliknutím dvakrát na ikonu, umiestnenú v najvrchnejšom priečinku na CD-ROM so softvériom HP All-in-One.

Riešenie problémov s nastavením

Táto časť zahŕňa tipy na riešenie problémov s inštaláciou a konfiguráciou pre niektoré z najbežnejších problémov, ktoré sa týkajú inštalácie softvéru a nastavenia hardvéru.


Riešenie problémov nastavenia hardvéru

Túto časť použite na riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas nastavovania hardvéru zariadenia HP All-in-One.

Zariadenie HP All-in-One sa nezaplo

Riešenie Vyskúšajte nasledovné:

- Skontrolujte, či je napajací kábel pevne pripojený k zariadeniu HP All-in-One a k adaptéru tak, ako to je znázornené nižšie.

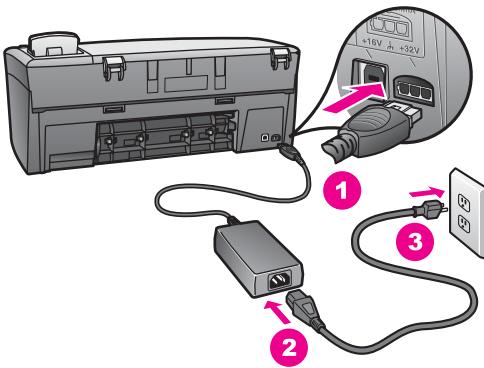


- Pripojte napájací kábel k uzemnenej elektrickej zásuvke, alebo k inému napájaciemu zdroju. Ak používate predlžovačku, skontrolujte, či je zapnutá.
- Otestujte zásuvku, či funguje. Zapnite nejaký spotrebič, o ktorom viete, že funguje, aby ste videli, že má elektrinu. Ak ju nemá, môže byť problém so zásuvkou.
- Ak ste zapojili HP All-in-One do vypínaťnej zásuvky, skontrolujte, či je zapnutá.
- Po stlačení tlačidla **Zapnutie** počkajte niekoľko sekúnd, kým sa HP All-in-One zapne.

Môj kábel USB nie je pripojený

Riešenie Najskôr musíte nainštalovať softvér ktorý Vám bol dodaný spolu so zariadením HP All-in-One, predtým ako pripojíte USB kábel. Počas inštalácie nepripájajte USB kábel, pokiaľ k tomu nie ste vyzvaný elektronickými pokynmi. Pripojenie USB kábla pred vyzvaním môže zapríčiniť chyby.


Pripojenie počítača k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB je priame. Jednoducho pripojte jeden koniec kábla USB k zadnej časti počítača a druhý koniec k zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Môžete ho pripojiť do ľubovoľného portu USB na zadnej strane počítača.

 **Poznámka** Nepripájajte kábel USB do portu USB na klávesnici.

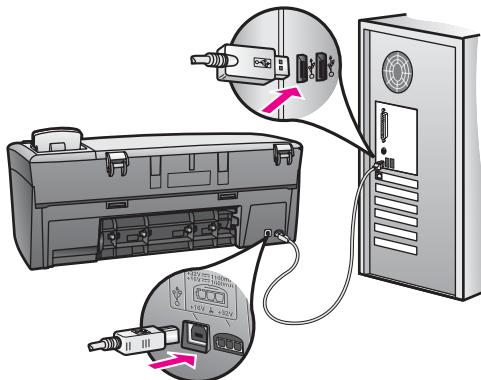

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa s výzvou na pripojenie krytu ovládacieho panela.

Riešenie To môže znamenať, že kryt predného panela nie je založený alebo je založený nesprávne. Ubezpečte sa, že ste kryt zarovnali s tlačidlami na zariadení HP All-in-One a pevne ho zaklapnite na miesto.

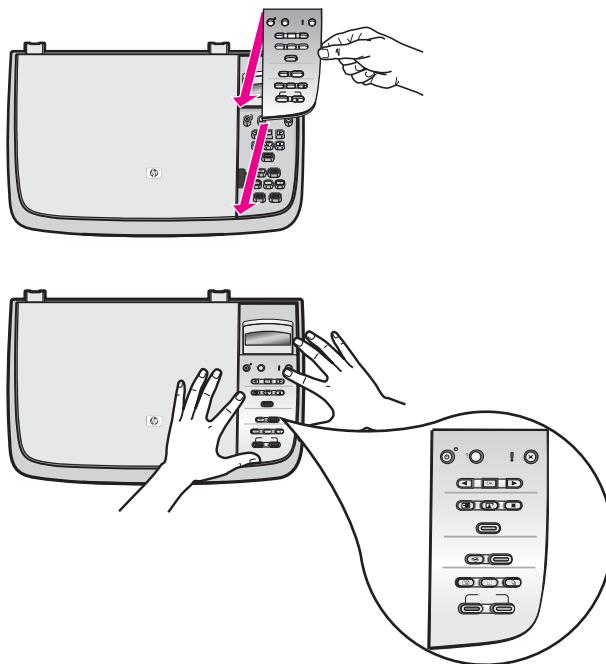

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazuje nesprávny jazyk

Riešenie Obyčajne sa nastavuje jazyk a krajinu/región pri prvej inštalácii zariadenia HP All-in-One. Napriek tomu, tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nasledujúceho postupu:

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Predvoľby**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Nastavenie jazyka & krajiny/regionu**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Bude vám ponúknutý zoznam jazykov. Môžete si prehliadať zoznam jazykov pomocou tlačidiel ◀ alebo ►.
3. Stlačte tlačidlo **OK** pri vhodnom jazyku.
4. Po výzve stlačte tlačidlo **OK** na výber hlásenia **Áno** alebo **Zrušiť** na výber hlásenia **Nie**.
Bude vám ponúknutý zoznam krajín/regiónov podľa zvoleného jazyka.
5. Požadovanú krajinu/región vyberte pomocou tlačidla ►, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Po výzve stlačte ► na výber hlásenia **Áno** alebo **Nie**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Voľbu jazyka a krajiny/regiónu môžete potvrdiť vytlačením protokolu **Self-Test Report** (Protokol interného testu):

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Tlač správy**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Správa o vlastnom teste**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

V ponukách na displeji ovládacieho panela sa zobrazujú nesprávne rozmery.

Riešenie Je možné že ste vybrali nesprávnu krajinu/región pri nastavovaní zariadenia HP All-in-One. Krajina/región, ktorú vyberiete, určuje veľkosť papierov zobrazených na displeji ovládacieho panela.

Aby ste zmenili krajinu/región, musíte najskôr znova nastaviť predvolený jazyk. Obyčajne sa nastavuje jazyk a krajinu/región pri prvej inštalácii zariadenia HP All-in-One. Napriek tomu, tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nasledujúceho postupu:

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Predvoľby**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Nastavenie jazyka & krajiny/regionu**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Bude vám ponúknutý zoznam jazykov. Môžete si prehliadať zoznam jazykov pomocou tlačidiel ◀ alebo ►.
3. Stlačte tlačidlo **OK** pri vhodnom jazyku.
4. Po výzve stlačte tlačidlo **OK** na výber hlásenia **Áno** alebo **Zrušiť** na výber hlásenia **Nie**.
Bude vám ponúknutý zoznam krajín/regiónov podľa zvoleného jazyka.
5. Požadovanú krajinu/región vyberte pomocou tlačidla ►, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

6. Po výzve stlačte ► na výber hlásenia **Áno** alebo **Nie**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Vytlačte **Self-Test Report** (Správa samotestovania), aby ste potvrdili jazyk a krajinu/región:

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kým sa nezobrazí položka **Tlač správy**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Správa o vlastnom teste**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa s výzvou na zarovnanie tlačových kaziet.

Spor Zariadenie HP All-in-One vás vyzve zarovnať kazety po každej ich inštalácii.



Poznámka Ak vyberiete a znova nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP All-in-One vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Zariadenie HP All-in-One si zapamätá hodnoty zarovnania pre tlačovú kazetu, takže ju nemusíte znova zarovnávať.

Riešenie Zarovnanie tlačových kaziet.

1. Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený nepoužitý biely papier veľkosti letter alebo A4, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP All-in-One vytačí kontrolný hárrok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodťte.

2. Stlačte tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie o zarovnávaní tlačových kaziet nájdete v časti **Zarovnávanie tlačových kaziet**.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa, že zarovnanie tlačových kaziet zlyhalo


Spor V zásobníku je vložený nesprávny typ papiera.

Riešenie Ak máte v zásobníku papiera pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely letter (list) alebo A4 a potom vyskúšajte zarovnanie znova. Viac informácií nájdete v časti **Zarovnávanie tlačových kaziet**.

Ak zarovnávanie znova zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support. Po výzve si zvolte krajinu/región, a potom kliknite na **Contact HP** (Kontaktuj HP), kde získate informácie o kontaktovaní technickej podpory.

Spor Tlačové kazety pokrýva ochranná páska.

Riešenie Skontrolujte každú tlačovú kazetu. Ak plastová páska stále pokrýva atramentové dýzy, jemne ju odstráňte pomocou ružového uška. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.

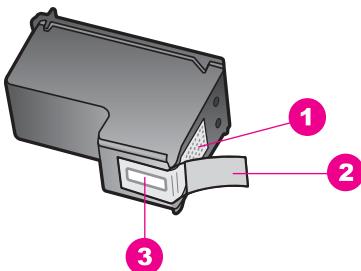

1 Medené kontakty
 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
 3 Atramentové dízy pod páskou



Znovu vložte tlačové kazety a overte si, či sú úplne vložené a upevnené na mieste a zarovnanie skúste znova. Viac informácií nájdete v časti [Zarovnávanie tlačových kaziet](#).

Spor Kontakty na tlačovej kazete sa nedotýkajú kontaktov v tlačovom vozíku.

Riešenie Vyberte a znova vložte tlačové kazety. Skontrolujte, či tlačové kazety sú úplne vložené a upevnené na mieste a zarovnanie skúste znova. Viac informácií nájdete v časti [Zarovnávanie tlačových kaziet](#).

Spor Nepoužívate tlačové kazety HP alebo používate opäťovne naplnené kazety.

Riešenie Proces zarovnania môže zlyhať ak nepoužívate tlačové kazety HP. Môže zlyhať tiež ak používate opäťovne naplnené tlačové kazety. Vymeňte tlačové kazety za originálne tlačové kazety HP, ktoré neboli opäťovne naplnené, a potom skúste zarovnanie znova. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#). Ďalšie informácie o zarovnávaní tlačových kaziet nájdete v časti [Zarovnávanie tlačových kaziet](#).


Spor Tlačová kazeta alebo senzor je poškodený.

Riešenie Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support. Po výzve si zvolte krajinu/region, a potom kliknite na **Contact HP** (Kontaktuj HP), kde získate informácie o kontaktovaní technickej podpory.

Zariadenie HP All-in-One netlačí.

Riešenie Ak Vaše zariadenie HP All-in-One a počítač spolu nekomunikujú, vyskúšajte nasledovné:

- Pozrite sa na displej ovládacieho panela na zariadení HP All-in-One. Ak sa na displeji ovládacieho panela nič nezobrazuje a indikátor vedľa tlačidla **Zapnúť** nesvetí, zariadenie HP All-in-One je vypnuté. Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený k zariadeniu HP All-in-One a zapojený do sieťovej zásuvky. Zapnite HP All-in-One stlačením tlačidla **Zapnúť**.
- Skontrolujte USB kábel. Ak používate starší kábel, nemusí pracovať správne. Skúste ho pripojiť na iný výrobok, aby ste vyskúšali či USB kábel funguje. Ak ste sa stretli s problémami, USB kábel možno treba vymeniť. Taktiež si overte, či kábel nepresahuje 3 metre dĺžky.
- Ubezpečte sa, že je Váš počítač pripravený na USB. Niektoré operačné systémy, ako napr. Windows 95 a Windows NT, nepodporujú USB pripojenia. Pozrite si dokumentáciu ktorá bola dodaná s Vašim operačným systémom, pre ďalšie informácie.
- Skontrolujte pripojenie z Vášho zariadenia HP All-in-One k Vášmu počítaču. Overte si či je USB kábel bezpečne pripojený do USB portu v zadnej časti Vášho zariadenia HP All-in-One. Ubezpečte sa, či je druhý koniec USB kábla pripojený do USB portu na Vašom počítači. Potom ako je kábel správne pripojený, vypnite Vaše zariadenie HP All-in-One a znova ho zapnite.

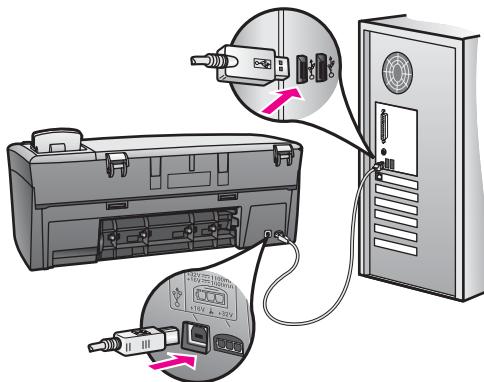

- Ak používate počítač Macintosh: Na overenie pripojenia USB použite Apple System Profiler (OS 9) alebo System Profiler (OS X). Ak sa HP All-in-One ukáže v okne USB, tak pripojenie USB medzi počítačom a HP All-in-One funguje. Ak funguje, môže byť problém so softvérom. Skúste spustiť aplikáciu **HP All-in-One Setup Assistant**, či môže detektovať HP All-in-One. (K aplikácii **HP All-in-One Setup Assistant** sa môžete dostať cez softvér **HP Image Zone**.)
- Vyskúšajte iné tlačiarne alebo skenery. Možno budete potrebovať odpojiť staršie produkty z Vášho počítača.

- Skúste pripojiť kábel USB k inému portu USB na počítači. Potom ako skontrolujete pripojenia, skúste reštartovať počítač. Vypnite zariadenie HP All-in-One a znova ho zapnite.
- Potom ako skontrolujete pripojenia, skúste reštartovať Váš počítač. Vypnite Vaše zariadenie HP All-in-One a znova ho zapnite.

Pre ďalšie informácie o nastavení Vášho zariadenia HP All-in-One a jeho pripojení k Vášmu počítaču si pozrite Príručku o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP All-in-One.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa o uviaznutí papiera alebo zablokovani vozíka.

Spor Vo vnútri zariadenia HP All-in-One sa môže nachádzať nejaký baliaci materiál alebo je tam uviaznutý papier.

Riešenie Zodvihnite prístupový kryt k tlačovému vozíku a odstráňte odtiaľ všetok baliaci materiál, pásku alebo iné cudzie objekty. Vypnite HP All-in-One, počkajte minútu a stlačte tlačidlo **Zapnúť**, aby ste zariadenie HP All-in-One znova zapli.

Viac informácií o odstraňovaní uviaznutého papiera nájdete v časti [V zariadení HP All-in-One sa zasekol papier](#).

Riešenie problémov s inštaláciou softvéru

Ak máte počas inštalácie softvérový problém, možné riešenie si pozrite v nasledujúcich témach. Ak máte počas inštalácie hardvérový problém, pozrite si časť [Riešenie problémov nastavenia hardvéru](#).

Počas normálnej inštalácie softvéru HP All-in-One sa stane toto:

- Disk HP All-in-One CD-ROM sa automaticky spustí
- Inštaluje sa softvér
- Súbory sa kopírujú na pevný disk
- Ste vyzvaní pripojiť zariadenie HP All-in-One
- Na obrazovke sprievodcu inštaláciou sa objavia: zelené OK a znak zaškrtnutia
- Ste vyzvaní reštartovať počítač
- Spustí sa registračný proces

Ak sa niektorá z týchto vecí neuskutočnila, je možné, že došlo k problému pri inštalácii. Aby ste skontrolovali inštaláciu na PC, overte si nasledujúce:

- Spusťte aplikáciu **HP Director** a uistite sa, že sa objavia nasledujúce ikony: **Scan Picture** (Skenovať obrázok) a **Scan Document** (Skenovať dokument). Informácie o spustení aplikácie **HP Director** nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý vám bol dodaný spolu so softvérom. Ak sa ikony nezobrazia hned, možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa

zariadenie HP All-in-One pripojí k počítaču. V opačnom prípade si pozrite Niektoré ikony chýbajú v HP Director.

- Otvorte dialógové okno Printers (Tlačiarne) a skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One v zozname.
- Pozrite sa na hlavný panel systému vo vzdialenej pravej časti panelu úloh v systéme Windows pre ikonu zariadenia HP All-in-One. To indikuje, že zariadenie HP All-in-One je pripravené.

Ked' vložím disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM počítača, nič sa nestane

Riešenie Postupujte takto:

1. V systéme Windows v ponuke **Start** (Štart) kliknite na **Run** (Spustiť).
2. V dialógovom okne **Run** (Spustiť) zadajte **d:\setup.exe** (ak mechanike CD-ROM nie je priradené písmeno D, zadajte príslušné písmeno mechaniky) a potom kliknite na **OK**.

Objaví sa obrazovka minimálnej kontroly.


Riešenie Váš systém nesplňa minimálne požiadavky na inštaláciu softvéru. Kliknite na **Details** (Detaily) aby ste videli špecifický problém a opravte ho pred inštaláciou softvéru.

Po výzve na pripojenie USB sa objaví červené X

Riešenie Zelená kontrolka indikuje úspešnú operáciu plug and play. Červené X indikuje neúspešnú operáciu plug and play.

Postupujte takto:

1. Overte si, že kryt ovládacieho panela je pevne založený, potom odpojte zariadenie HP All-in-One z elektrickej siete a znova ho zapojte.
2. Overte si, že napájací kábel a kábel USB sú pripojené.

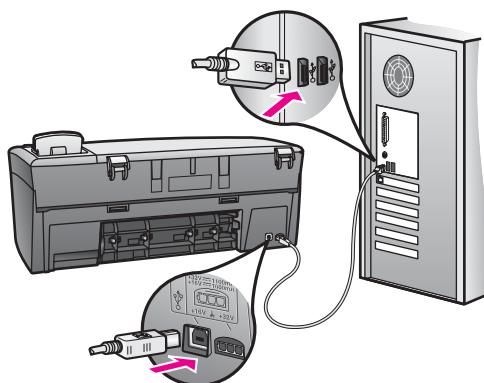

3. Overte si, že kábel USB je správne pripojený nasledujúcim spôsobom:
 - Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
 - Nepripájajte kábel USB ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču.
 - Overte si, že kábel USB je dlhý najviac 3 metre.
 - Ak máte k počítaču pripojených niekoľko zariadení USB, možno budete chcieť počas inštalácie tie druhé zariadenia odpojiť.
4. Pokračujte v inštalácii a po výzve reštartujte počítač. Potom otvorte aplikáciu **HP Director** a skontrolujte základné ikony (**Scan Picture** (Skenovať obrázok) a **Scan Document**) (Skenovať dokument).
5. Ak sa základné ikony neobjavili, odstráňte softvér a znova ho nainštalujte. Ďalšie informácie sú v časti [Odinštalujte a znova nainštalujte softvér](#).

Dostal som správu, že sa vyskytla neočakávaná chyba

Riešenie Pokúste sa pokračovať v inštalácii. Ak to nie je možné, zastavte a potom znova spustite inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nastane chyba, mali by ste softvér odinštalovať a potom znova nainštalovať. Informácie nájdete v časti [Odinštalujte a znova nainštalujte softvér](#).

Niektoré ikony chýbajú v HP Director

Ak sa základné ikony (**Scan Picture** (Skenovať obrázok) a **Scan Document**) (Skenovať dokument) neobjavili, vaša inštalácia nemusí byť kompletná.

Riešenie Ak je inštalácia nekompletná, mali by ste softvér odinštalovať a potom znova inštalovať. Nemažte programové súbory zariadenia HP All-in-One z pevného disku. Je potrebné odstrániť ich pomocou odinštalačného nástroja, ktorý obsahuje programová skupina HP All-in-One. Ďalšie informácie sú v časti [Odinštalujte a znova nainštalujte softvér](#).

Neobjavuje sa regisračná obrazovka

Riešenie V systéme Windows môžete z panela úloh vstúpiť na regisračnú obrazovku, kliknutím na **Štart**, ukázaním kurzorom na **Programy** alebo **Všetky programy** (XP), **Hewlett-Packard HP PSC 1600 All-in-One series**, a potom kliknutím na **Sign up now** (Registrovať teraz).

Ikona Digital Imaging Monitor (Digitálne zobrazenie monitoru) sa neobjavuje na paneli systému

Riešenie Ak sa na systémovom paneli úplne vpravo na paneli úloh systému Windows neobjaví Digital Imaging Monitor, spustite aplikáciu **HP Director**, aby ste skontrolovali či existujú základné ikony (**Scan Picture** (Skenovať obrázok) a **Scan Document**) (Skenovať dokument). Ďalšie informácie nájdete v časti [Use the HP Director \(Použiť HP Director\) Pomocníka HP Image Zone](#), ktorý vám bol dodaný so softvérom.

Systémový panel sa obyčajne objavuje v spodnej časti pracovnej plochy systému Windows.

Odinštalujte a znova nainštalujte softvér

Ak Vaša inštalácia nie je dokončená, alebo ak ste pripojili USB kábel k počítaču predtým ako ste k tomu boli vyzvaný obrazovkou inštalácie softvéru, budeť zrejme musieť softvér odinštalovať a znova nainštalovať. Nemažte programové súbory zariadenia HP All-in-One z pevného disku. Je potrebné odstrániť ich pomocou odinštaláčného nástroja, ktorý obsahuje programová skupina HP All-in-One.

Opäťovná inštalácia môže trvať od 20 do 40 minúť pre počítače so systémami Windows aj Macintosh. Existujú tri metódy ako odinštalovať softvér na počítači so systémom Windows.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.1

1. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača. Nepripájajte zariadenie HP All-in-One k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.
2. Na paneli úloh systému Windows kliknite na **Start** (Štart), **Programs** (Programy) **All Programs** (Všetky programy) (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 1600 All-in-One series, uninstall software** (odinštalovať softvér).
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
4. Keď dostanete otázku, či chcete odstrániť zdieľané súbory, kliknite na **No (Nie)**. Ak by boli tieto súbory odstránené, iné programy, ktoré tieto súbory používajú, by nemuseli pracovať správne.
5. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP All-in-One pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP All-in-One k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.

6. Aby ste preinštalovali softvér, vložte CD-ROM zariadenia HP All-in-One do CD-ROM mechaniky Vášho počítača a postupujte podľa elektronických inštrukcií a inštrukcií uvedených v Príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná so zariadením HP All-in-One.
7. Po inštalácii softvéru pripojte k počítaču zariadenie HP All-in-One.
8. Stlačením tlačidla **Zapnúť** zariadenie HP All-in-One zapnite.
Po pripojení a zapnutí zariadenia HP All-in-One možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa dokončia všetky operácie Plug and Play.
9. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Keď sa inštalácia softvéru dokončí, ikona aplikácie Digital Imaging Monitor sa objaví na systémovom paneli umiestnenom na paneli úloh úplne vpravo.

Aby ste si overili, že je softvér správne nainštalovaný, dvakrát kliknite na ikonu zariadenia **HP Director** na pracovnej ploche. Ak aplikácia **HP Director** ukazuje základné ikony (**Scan Picture** (Skenovať obrázok) a **Scan Document**) (Skenovať dokument), softvér bol správne nainštalovaný.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.2



Poznámka Túto metódu použite, ak v ponuke Start (Štart) nie je prístupná možnosť **Uninstall Software** (Odinštalovať softvér).

1. Na paneli úloh v systéme Windows kliknite na **Start** (Štart), **Settings** (Nastavenia) a **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Kliknite dvakrát na **Add/Remove Programs** (Pridať alebo odobrať programy).
3. Vyberte položku **HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0** a kliknite na **Change/Remove** (Zmeniť/Odstrániť).
4. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
5. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača.
6. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP All-in-One pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP All-in-One k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.

6. Nastavenie spustenia.
7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pokynov v Inštaláčnej príručke, ktorá vám bola dodaná so zariadením HP All-in-One.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.3



Poznámka Je to alternatívna metóda, ak v ponuke Start (Štart) systému Windows nie je prístupná možnosť **Uninstall Software**

1. Spustite inštaláčny program zariadenia HP PSC 1600 All-in-One series.
2. Vyberte **Uninstall** (Odinštalovanie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača.
4. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP All-in-One pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP All-in-One k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.

5. Spustite znova inštaláčny program zariadenia HP PSC 1600 All-in-One series.
6. Spustite **Reinstall** (Preinštalovať).
7. Postupujte podľa elektronických pokynov a pokynov v príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP All-in-One.

Odinštalovanie z počítača so systémom Macintosh

1. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača so systémom Macintosh.
2. Dvakrát kliknite na **Applications (Aplikácie):HP all-in-one Software** položka.
3. Dvakrát kliknite na **HP Uninstaller**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Po odinštalovaní softvéru odpojte zariadenie HP All-in-One a reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP All-in-One pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP All-in-One k Vášmu počítaču, kým nepreinstalujete softvér.

5. Pri opäťovnej inštalácii vložte do CD-ROM mechaniky disk HP All-in-One CD-ROM.
6. Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM na pracovnej ploche a potom dvakrát kliknite na **HP All-in-One installer**.
7. Postupujte podľa elektronických pokynov a pokynov v príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP All-in-One.

Riešenie prevádzkových problémov

Časť venovaná riešeniu problémov so zariadením HP PSC 1600 All-in-One series v pomocníkovi **HP Image Zone** obsahuje tipy na riešenie najčastejších problémov spojených so zariadením HP All-in-One.

Pre prístup k informáciám o riešení problémov z počítača so systémom Windows, chodte na **HP Director**, kliknite na **Help** (Pomoc) a potom vyberte **Troubleshooting and Support** (Riešenie problémov a podpora). Riešenie problémov je tiež k dispozícii prostredníctvom tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa zobrazuje pri niektorých chybových hláseniach.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Macintosh OS X, kliknite na ikonu **HP Image Zone** na v doku, vyberte položku **Help** (Pomocník) na paneli s ponukami, vyberte položku pomocníka **HP Image Zone Help** z ponuky Pomocníka a potom v zobrazovači pomocníka vyberte **1600 series Troubleshooting**.

Ak máte prístup na internet, pomoc môžete získať na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support.

Webová stránka tiež poskytuje odpovede na často kladené otázky.

Riešenie problémov s papierom

Aby ste pomohli zabrániť uviaznutiu papiera, používajte len typy papiera, ktoré sú doporučené pre zariadenie HP All-in-One. Zoznam odporúčaných papierov nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone** alebo navštívte stránku www.hp.com/support.


Nevkladajte do zásobníka pokrčený alebo pokrútený papier, alebo papier so zahnutými alebo natrhnutými rohmi. Ďalšie informácie sú v časti **Predchádzanie uviaznutiu papiera**.

Ak sa vo Vašom zariadení zasekol papier, postupujte podľa týchto pokynov aby ste uvoľnili zaseknutie.

V zariadení HP All-in-One sa zasekol papier

Riešenie

1. Vtlačte dovnútra kartu na ľavej strane zadných dverí na čistenie, aby ste ich uvoľnili. Dvere vyberte ich vytlačením zo zariadenia HP All-in-One.

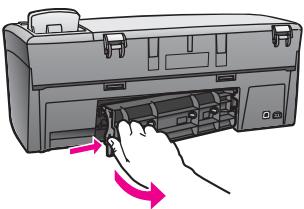

Upozornenie Pokus o uvoľnenie zaseknutého papiera z prednej časti zariadenia HP All-in-One môže poškodiť tlačový mechanizmus. Vždy pristupujte a uvoľňujte zaseknuté papiere cez zadné čistiace dvere.

2. Jemne vytiahnite papier z valcov.




Upozornenie Ak sa papier pri jeho vyberaní z valcov trhá, skontrolujte či vo valcoch a kolieskach neostali odtrhnuté kúsky papiera, ktoré by mohli ostať v zariadení. Ak neodstráňte všetky kúsky papiera zo zariadenia HP All-in-One, môžu uviazať aj ďalšie papiere.

3. Odstránenie zadných čistiacich dverí. Jemne potlačte dvere dopredu, kým sa nezaklapnú na miesto.
4. Stlačte tlačidlo **OK**, aby ste pokračovali v aktuálnej práci.

Riešenie problémov tlačovej kazety


Ak máte problémy s tlačením, môže byť problém s jednou z tlačových kaziet. Vyskúšajte nasledovné:

1. Vyberte tlačovú kazetu na pravej strane, aby ste skontrolovali, že plastová páska bola odstránená. Ak stále pokrýva atramentové dýzy, jemne ju odstráňte pomocou ružovej úchytky. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.

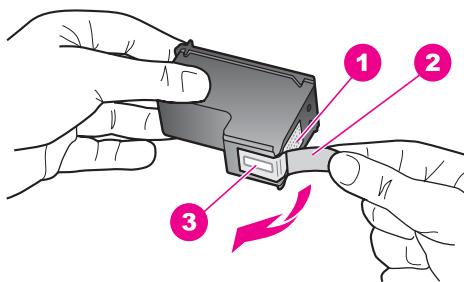

1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovou úchytkou (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou

2. Znova nainštalujte tlačovú kazetu

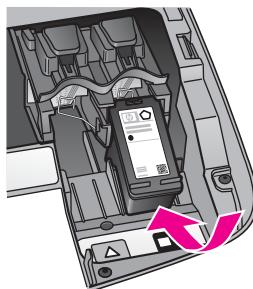

- Zopakujte kroky 1 a 2 pre tlačovú kazetu a ľavej strane.
- Ak problém pretrváva, vytlačte správu vlastného testu, aby ste zistili, či je problém s tlačovými kazetami.
Táto správa poskytuje užitočné informácie o tlačových kazetách, vrátane informácií o stave. Viac informácií nájdete v časti [Tlač správy o vlastnom teste](#).
- Ak správa vlastného testu ukazuje na problém, vyčistite tlačové kazety.
Viac informácií nájdete v časti [Čistenie tlačových kaziet](#).
- Ak problém zotrva, vyčistite medené kontakty na tlačových kazetách.
Viac informácií nájdete v časti [Čistenie kontaktov tlačovej kazety](#).
- Ak máte stále problémy s tlačou, zistite, ktorá tlačová kazeta má poruchu a vymenite ju.

Riešenie problémov s tlačou

Dokument sa nevytlačil

Riešenie Ak máte nainštalované viaceré tlačiarne, skontrolujte, či ste si v softvérovej aplikácii na tlač vybrali HP PSC 1600 All-in-One series.

 **Poznámka** Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť ako predvolenú tlačiareň, aby sa tlačiareň automaticky vybrať pri tlači zo softvérovej

aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi riešenia problémov, ktorý sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**.

Riešenie Skontrolujte stav zariadenia HP All-in-One či nemá chybu, napríklad uviaznutý papier alebo hlásenie o chýbajúcom papieri. Vyskúšajte nasledovné:

- Skontrolujte displej ovládacieho panela HP All-in-One či sa neobjavili nejaké chybové hlásenia.
- Používateľia systému Windows: Skontrolujte stav zariadenia HP All-in-One z počítača. V aplikácii **HP Director** kliknite na **Status** (Stav).

Prípadné chyby odstráňte. Ďalšie informácie o chybových hláseniach nájdete v elektronickom pomocníkovi riešenia problémov, ktorý sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**.

Riešenie problémov s pamäťovou kartou

Nasledovný tip na riešenie problémov platí len pre používateľov programu iPhoto v systémoch Macintosh.

na pamäťovej karte máte videosekvencie, avšak po importe obsahu pamäťovej karty sa neobjavia v programe iPhoto.

Riešenie Program iPhoto spracuje len statické fotografie (nepohyblivé obrázky). Namiesto toho použite na správu videosekvencí a nepohyblivých obrázkov **Unload Images** (Uvoľnenie obrázkov) z aplikácie **HP Director**.

Aktualizácia zariadenia

Po výzve z oddelenia podpory zákazníka HP alebo na základe hlásenia v počítači aktualizujte zariadenie HP All-in-One. Existuje viacero aktualizačných metód; každá vyžaduje stiahnutie súboru do počítača pre spustenie **Device Update Wizard** (Sprievodca aktualizácie zariadenia).

Aktualizácia zariadenia (Windows)

Použite jednu z nasledujúcich možností pre získanie aktualizácie pre Vaše zariadenie:

- Pri výzve z oddelenia podpory zákazníka HP použite webový prehľadávač na prevzatie aktualizácie pre zariadenie HP All-in-One z lokality www.hp.com/support. Súbor bude samorozbaľovací program s príponou .exe. Keď dvakrát kliknete na súbor .exe, otvorí sa v počítači **Device Update Wizard** (Sprievodca aktualizácie zariadenia).
- Použite pomôcku **Software Update** (Aktualizácia softvéru) na automatické vyhľadanie webovej stránky HP podpory pre aktualizácie zariadení v preddefinovaných intervaloch. Ďalšie informácie o pomôcke **Software Update** (Aktualizácia softvéru) nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.



Poznámka Po nainštalovaní pomôcky **Software Update** (Aktualizácia softvéru) v počítači, táto hľadá aktualizácie zariadenia. Ak nemáte poslednú verziu pomôcky **Software Update** (Aktualizácia softvéru) v čase

inštalácie, na počítači sa zobrazí dialógové okno, ktoré vás vyzve na jeho aktualizáciu. Prijmite aktualizáciu. Po skončení aktualizácie reštartujte pomôcku **Software Update** (Aktualizácia softvéru), aby sa lokalizovala aktualizácia zariadenia HP All-in-One.

Použitie aktualizácie zariadenia

1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Dvakrát kliknite na súbor aktualizácie s príponou .exe, ktorý ste prevzali z adresy www.hp.com/support.
 - Pri výzve, akceptujte aktualizáciu zariadenia vyhľadanú nástrojom **Software Update** (Aktualizácia softvéru).
2. Device Update Wizard (Sprievodca aktualizácie zariadenia) sa otvorí na Vašom počítači.
3. Na obrazovke **Welcome** (Uvítanie) kliknite na **Next** (Ďalej). Objaví sa obrazovka **Select a Device** (Vyberte zariadenie).
4. Vyberte zo zoznamu zariadenie HP All-in-One a kliknite na **Next** (Ďalej). Objaví sa obrazovka **Important Information** (Dôležité informácie).
5. Ubezpečte sa, že Váš počítač a zariadenie spíňajú uvedené požiadavky. Objaví sa pásik postupu alebo niečo podobné na displeji zariadenia.
6. Neodpájajte, nevypínajte, alebo inak nerušte Vaše zariadenie počas aktualizácie.



Poznámka Ak prerušíte aktualizáciu alebo ak sa zobrazí chybová správa o zlyhaní aktualizácie, požiadajte o pomoc oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti HP.

Po reštartovaní zariadenia HP All-in-One sa na počítači objaví obrazovka **Update Complete** (Aktualizácia skončená) a vytlačí sa testovacia stránka.

7. Vaše zariadenie je aktualizované. Teraz je bezpečné používať zariadenie HP All-in-One.

Aktualizácia zariadenia (Macintosh)

Po výzve z oddelenia podpory zákazníka HP alebo na základe chybového hlásenia, použite inštalátor aktualizácií zariadenia pre HP All-in-One nasledovne:

1. Pomocou webového prehľadávača prevezmite aktualizáciu pre zariadenie HP All-in-One z adresy www.hp.com/support.
2. Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor.
Na Vašom počítači sa otvorí inštalátor.
3. Nasledujte elektronické pokyny pre inštaláciu aktualizácie na Vaše zariadenie HP All-in-One.
4. Reštartujte zariadenie HP All-in-One pre dokončenie postupu.

14 Poskytovanie služby podpory spoločnosti HP

Spoločnosť Hewlett-Packard poskytuje pre zariadenie HP All-in-One internetovú a telefonickú podporu.

Táto kapitola obsahuje informácie o získaní internetovej podpory, kontaktovanie služby podpory spoločnosti HP, prístup k výrobnému číslu a servisnému identifikačnému číslu, volanie v Severnej Amerike počas záruky, telefonická podpora zákazníkov HP Japonsko, telefonická podpora zákazníkov HP Kórea, volanie v inej krajine/regióne sveta, volanie v Austrálii po záruke a príprava zariadenia HP All-in-One na prepravu.

Ak neviete nájsť potrebné informácie v tlačenej alebo elektronickej dokumentácii dodanej so zariadením, môžete sa spojiť s niektorou službou HP support services (Služby podpory spoločnosti HP) uvedenou na nasledujúcich stranach. Niektoré služby podpory sú dostupné iba v USA a v Kanade, zatiaľ čo iné sú dostupné v mnohých krajinách/regiónoch na celom svete. Ak pre vašu krajinu alebo oblasť nie je uvedené číslo služby podpory, vyhľadajte pomoc u najbližšieho autorizovaného predajcu spoločnosti HP.

Podpora a ďalšie informácie na Internete

Ak máte prístup na internet, môžete získať pomoc z lokality www.hp.com/support. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebny tovar a informácie o objednávaní.

Podpora záruky

Pred využitím služieb opravárenského servisu spoločnosti HP musí zákazník najskôr kontaktovať servisné oddelenie spoločnosti HP alebo centrum HP Customer Support Center (Podpora zákazníka spoločnosti HP) a prediskutovať problém. V časti **Podpora zákazníkov spoločnosti HP** si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora zákazníka).



Poznámka Táto informácia sa nepoužíva pre zákazníkov v Japonsku. Ďalšie informácie o možnosti služby v Japonsku sú v časti HP Quick Exchange Service (Japan).

Rozšírenia záruky

V závislosti od vašej krajiny/regiónu, spoločnosť HP môže ponúknuť, za určitý poplatok, možnosť rozšírenia záruky, ktorá prekračuje vašu bežnú záruku na výrobok. Dostupné možnosti môžu zahŕňať prednostnú telefonickú podporu, službu vrátenia výrobku alebo výmenu na druhý pracovný deň. Zvyčajne obdobie služby začína dátumom zakúpenia výrobku a musí byť zakúpená v rámci obmedzeného času od zakúpenia výrobku.

Viac informácií získate:

- V U.S.A. volajte 1-866-234-1377 za účelom komunikácie s poradcom HP.
- Mimo USA kontaktujte miestne zastúpenie služby HP Customer Support (Podpora zákazníka spoločnosti HP). Vid' **Volanie v inej krajine/regióne sveta** medzinárodný zoznam telefónnych čísel centier Customer Support (Podpora zákazníka).
- Prejdite na webovú lokalitu spoločnosti HP:
www.hp.com/support

Ak ste vyzvaný, zvoľte si krajinu/región, a potom nájdite informácie o záruke.

Odoslanie zariadenia HP All-in-One na opravu

Pred odoslaním zariadenia HP All-in-One na opravu musíte kontaktovať centrum HP Customer Support (Podpora zákazníka spoločnosti HP). V časti **Podpora zákazníkov spoločnosti HP** si

pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora zákazníka).

 **Poznámka** Táto informácia sa neplatí pre zákazníkov v Japonsku. Ďalšie informácie o možnosti služby v Japonsku sú v časti [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Podpora zákazníkov spoločnosti HP

S vašim produkтом HP All-in-One sa môžu dodávať programy od iných spoločností. Ak sa vyskytne problém s akýmkolvek z týchto programov, obdržíte najlepšiu technickú asistenciu prostredníctvom telefonátu s expertom spoločnosti.

Ak sa potrebujete spojiť so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), skôr, ako zavoláte, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Skontrolujte, či:
 - a. Zariadenie HP All-in-One je pripojené do elektrickej siete a je zapnuté.
 - b. Príslušné tlačové kazety sú správne inštalované.
 - c. V zásobníku papiera je správne vložený odporúčaný papier.
2. Reštartujte zariadenie HP All-in-One:
 - a. Zariadenie HP All-in-One vypnite stlačením tlačidla **On**.
 - b. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One odpojte napájajúci kábel.
 - c. Zasuňte napájajúci kábel späť do zariadenia HP All-in-One.
 - d. Zariadenie HP All-in-One vypnite stlačením tlačidla **On**.
3. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/support.
Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebny tovar a informácie o objednávaní.
4. Ak problém pretrváva a potrebujete hovoriť s predstaviteľom služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), urobte nasledujúce:
 - a. Pripravte si presný názov zariadenia HP All-in-One tak, ako je uvedený na ovládacom paneli.
 - b. Vytlačte správu o vlastnom teste. Ďalšie informácie o tlači vlastného testu nájdete v časti [Tlač správy o vlastnom teste](#).
 - c. Urobte farebnú kopiu, ktorá bude k dispozícii ako vzor výtačku.
 - d. Pripravte sa na podrobny opis problému.
 - e. Pripravte si výrobné číslo a servisné identifikačné číslo. Ďalšie informácie o výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle nájdete v časti [Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo](#).
5. Zavolajte službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). Telefonujte z blízkosti zariadenia HP All-in-One.

Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

Prístup k dôležitým informáciám môžete získať pomocou [Ponuky informácií zariadenia HP All-in-One](#).

 **Poznámka** Ak zariadenie HP All-in-One nie je zapnuté, výrobné číslo vidieť na vrchnom štítku nad zadným čistiacim krytom. Výrobné číslo je kód s desiatimi znakmi v ľavom hornom rohu štítku.

Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **OK**. Zatiaľ čo držíte **OK**, stlačte tlačidlo [Kopírovanie Menu](#). Zobrazí sa [Ponuka informácie](#).
2. Stlačte tlačidlo **►**, kým sa nezobrazí položka **Typové číslo**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. To zobrazí servisné číslo. Zapíšte si ho celé.

3. Stlačte tlačidlo **Zrušiť** a potom tlačidlo ►, kým sa nezobrazí položka **Výrobné číslo**.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Zobrazí sa výrobné číslo. Zapíšte si celé výrobné číslo.
5. Stlačením tlačidla **Zrušiť** ukončíte **Ponuku informácií**.

Volanie v Severnej Amerike počas záruky

Volajte **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefónna podpora v USA je dostupná v anglickom aj v španielskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dny a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Počas trvania záruky je táto služba bezplatná. Mimo záručnej lehoty sa na vás môže vzťahovať povinnosť uhradiť poplatok.

Volanie v inej krajine/regióne sveta

Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Aktuálny medzinárodný zoznam telefónnych čísel služby HP Support Service (Služba podpory spoločnosti HP) nájdete na nasledujúcej webovej stránke, kde si môžete vybrať vašu krajinu/región alebo jazyk:

Do centra HP support center (Centrum podpory spoločnosti HP) môžete telefonovať v nasledujúcich krajinách/regiónoch. Ak vaša krajina/oblasť nie je uvedená v zozname, spojte sa s miestnym predajcom alebo s najbližším oddelením HP Sales and Support Office (Oddelenie predaja a podpory spoločnosti HP), kde vám poradia, ako získať prístup k službám.

Počas záručnej lehoty sú služby podpory zadarmo. Platíte však štandardné poplatky za diaľkový telefonický hovor. V niektorých prípadoch sa platí aj jednorazový poplatok za zavolanie.



Poznámka Sadzby za minútu telefonátu uvedené v tejto časti sú približné.

V prípade Európy si overte podrobnosti a podmienky telefonickej podpory konkrétnie vo vašej krajine/regióne na adrese www.hp.com/support.

Môžete sa spojiť aj s predajcom alebo zatelefonovať do spoločnosti HP na telefónne číslo, uvedené v tejto príručke.

V rámci našej neustálej snahy o zlepšenie služby telefonickej podpory vám odporúčame, aby ste si pravidelne overovali nové informácie týkajúce sa funkcií služieb a dodávok.

Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Alžírsko ¹	+213 61 56 45 43	Luxemburg (francúzsky)	900 40 006
Anglicky - medzinárodne	+44 (0) 207 512 5202	Luxembursko (nemecky)	900 40 007
Argentína	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Malajzia	1-800-805405
Austrália po skončení záruky (poplatok za hovor)	1902 910 910	Maroko ¹	+212 22 404747
Austrália počas záruky	1300 721 147	Maďarsko	+36 1 382 1111
Bahrajn	800 171	Mexiko	01-800-472-6684
Bangladeš	faxujte: +65-6275-6707	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgicko (francúzsky)	+32 070 300 004	Nemecko (0,12 Eura/min.)	+49 (0) 180 5652 180

Príloha 14
pokračovanie

Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Belgicko (holandsky)	+32 070 300 005	Nigéria	+234 1 3204 999
Bolívia	800-100247	Nórsko ²	+47 815 62 070
Brazília (Demais Localidades)	0800 157751	Nový Zéland	0800 441 147
Brazília (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Omán	+971 4 366 2020
Brunej	faxujte: +65-6275-6707	Pakistan	faxujte: +65-6275-6707
Chile	800-360-999	Palestína	+971 4 366 2020
Dánsko	+45 70 202 845	Panama	001-800-711-2884
Dominikánska republika	1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Egypt	+20 2 532 5222	Portoriko	1-877-232-0589
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Portugalsko	+351 808 201 492
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Poľsko	+48 22 5666 000
Filipíny	632-867-3551	Rakúsko	+43 1 86332 1000
Fínsko	+358 (0) 203 66 767	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Francúzsko (0,34 Eura/ min.)	+33 (0)892 69 60 22	Ruská federácia, Moskva	+7 095 7973520
Grécko (Cyprus až Atény bezplatne)	800 9 2649	Ruská federácia, St. Petersburg	+7 812 3467997
Grécko, medzinárodne	+30 210 6073603	Saudská Arábia	800 897 1444
Grécko, v rámci krajiny/ regiónu	801 11 22 55 47	Singapur	65 - 62725300
Guatemala	1800-999-5105	Slovensko	+421 2 50222444
Holandsko (0,10 Eura/ min.)	0900 2020 165	Spojené arabské emiráty	+971 4 366 2020
Hongkong	+(852) 2802 4098	Spojené kráľovstvo	+44 (0) 870 010 4320
India	91-80-8526900	Spojené štáty	Volajte 1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
India (bezplatne)	1600-4477 37	Srí Lanka	faxujte: +65-6275-6707
Indonézia	62-21-350-3408	Stredný východ (medzinárodne)	+971 4 366 2020
Írsko	+353 1890 923 902	Sýria	+971 4 366 2020
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055

Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Jamajka	1-800-711-2884	Taliansko	+39 848 800 871
Japonsko	+81-3-3335-9800	Thajsko	0-2353-9000
Jemen	+971 4 366 2020	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Jordánsko	+971 4 366 2020	Tunisko ¹	+216 71 89 12 22
Južná Afrika (JAR)	086 0001030	Turecko	+90 216 579 71 71
Južná Afrika, mimo JAR	+27 11 2589301	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Kambodža	faxujte: +65-6275-6707	Venezuela	Volajte 0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada po skončení záruky (poplatok za hovor)	1-877-621-4722	Venezuela (Karakas)	(502) 207-8488
Kanada počas záruky	(905) 206 4663	Vietnam	84-8-823-4530
Karibská oblasť & Stredná Amerika	1-800-711-2884	Západná Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 366 2020	Česká republika	+420 261307310
Kolumbia	Volajte 01-800-51-800-474-6836 (01-800-51-HP invent).	Čína	021-38814518, 8008103888
Kórea	+82 1588 3003	Španielsko	+34 902 010 059
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Švajčiarsko ³ (0.08 CHF/min. počas špičky, 0.04 CHF/min. mimo špičky)	+41 0848 672 672
Kuvajt	+971 4 366 2020	Švédsko	+46 (0)77 120 4765
Libanon	+971 4 366 2020		

- 1 Toto centrum podporuje francúzsky hovoriacich zákazníkov z nasledujúcich krajine/región: Maroko, Tunis a Alžírsko.
- 2 Cena hovoru: 0,55 Nórskych korún (0,08 Eura). spotrebiteľská cena za minútu: 0,39 Nórskych korún (0,05 Eura).
- 3 Toto centrum podporuje nemecky, francúzsky a taliansky hovoriacich zákazníkov vo Švajčiarsku.

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- * 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- * 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)
03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)
FAX : 03-3335-8338
月～金 9:00 ~ 17:00
土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)
FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)
:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配達は、当社指定の配達業者が行います。
- 配達は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Príprava zariadenia HP All-in-One na prepravu

Ak vás po spojení so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo s dodávateľom požiadajú o odoslanie zariadenia HP All-in-One na opravu, postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste sa vyhli jeho ďalšiemu poškodeniu.

 **Poznámka** Táto informácia sa nepoužíva pre zákazníkov v Japonsku. Ďalšie informácie o možnosti služby v Japonsku sú v časti HP Quick Exchange Service (Japan).

- Zapnite zariadenie HP All-in-One. Ak sa zariadenie HP All-in-One nezapne, preskočte tento krok a chodte na krok 2.
- Otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.
- Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom vyberte tlačové kazety z ich držiakov. Ďalšie informácie o vyberaní tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).

 **Poznámka** Ak sa zariadenie HP All-in-One nezapne, môžete odpojiť napájací kábel, a potom manuálne posunúť tlačovú kazetu úplne napravo, aby ste vybrali tlačové kazety. Po dokončení, manuálne posuňte tlačovú kazetu do pôvodnej pozície (na ľavej strane), potom pokračujte krokom 6.

- Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka a niekoľko minút počkajte, aby sa tlačový vozík dostal do východiskovej pozície (na ľavej strane).


 **Poznámka** Pred vypnutím zariadenia HP All-in-One skontroluje, či sa skener vrátil do východiskovej polohy.

5. Sťačením tlačidla **Zapnuté** vypnite zariadenie HP All-in-One, a potom vytiahnite napájací kábel zo siete.
6. Uložte tlačové kazety do obalu na kazety alebo do nepriehľadného obalu, aby nevyschli a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP All-in-One, ak vás o to pracovník telefonickej podpory HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožiadal.
7. Odpojte napájací kábel zo zariadenia HP All-in-One.



Poznámka Napájací kábel a zdroj energie so zariadením HP All-in-One nevracajte. Náhradné zariadenie HP All-in-One sa nedodá s týmito položkami. Napájací kábel a zdroj energie uskladnite na bezpečnom mieste, kým nedorazí náhradné zariadenie HP All-in-One.

8. Nasledujúcim postupom odstráňte masku ovládacieho panela:
 - a. Skontrolujte, či je displej ovládacieho panela sklopený v rovine zariadenia HP All-in-One.
 - b. Nadvihnite kryt.
 - c. Položte váš palec pozdĺž drážky na ľavej strane krytu ovládacieho panela. Jemne vyberte kryt ovládacieho panela zo zariadenia, ako je zobrazené nižšie.

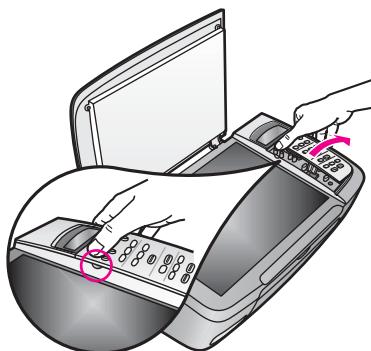

9. Kryt ovládacieho panela odložte. Kryt ovládacieho panela nezasielajte so zariadením HP All-in-One.




Poznámka Náhradné zariadenie HP All-in-One sa nemusí dodať s krytom ovládacieho panela. Kryt ovládacieho panela si uložte na bezpečnom mieste a pri dodaní náhradného zariadenia HP All-in-One znova pripojte kryt ovládacieho panela. Aby ste mohli používať funkcie na ovládacom paneli zariadenia HP All-in-One, musíte pripojiť kryt ovládacieho panela.



Tip Pozrite si Príručku nastavením dodanú so zariadením HP All-in-One ohľadne pokynov ako pripojiť kryt ovládacieho panela.

10. Ak je to možné, zabalte zariadenie HP All-in-One do pôvodného obalu alebo do obalu, ktorý ste dostali s vymeneným zariadením.

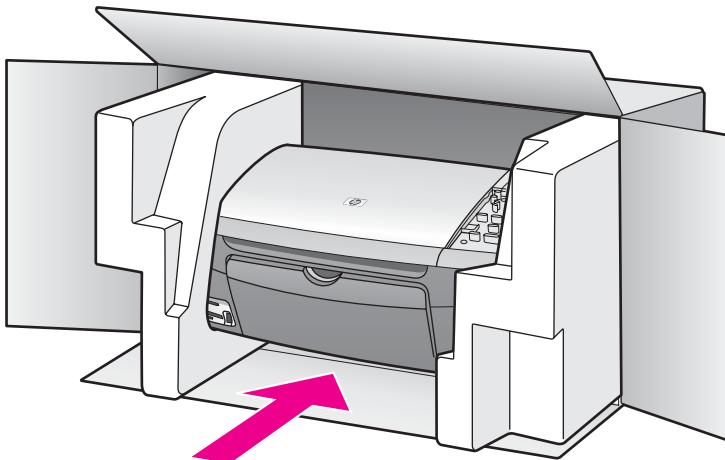

Ak nemáte pôvodný obal, použite iný vhodný obal. Na poškodenie počas prepravy spôsobené nevhodným balením alebo nevhodnou prepravou sa nevzťahuje záruka.

11. Štítok so spriatočnou adresou umiestnite na obal krabice.
12. Do krabice priložte nasledujúce položky:
 - Kompletný popis príznakov pre personál servisu (užitočné sú ukážky problémov s kvalitou tlače).
 - Kópiu pokladničného dokladu alebo iného dokladu o kúpe kvôli dokladovaniu záručnej lehoty.
 - Vaše meno, adresu a telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť počas dňa.

15 VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE spoločnosti Hewlett-Packard

Dĺžka trvania obmedzenej záruky

produkt HP	Dĺžka trvania obmedzenej záruky
Softvér	90 dní
Tlačiareň	1 rok
Tlačové kazety	Kým sa neminie atrament HP alebo nedosiahne „dátum skončenia záruky“ vytlačený na kazete, podľa toho, čo nastane skôr. Táto záruka sa nevzťahuje na dopĺňané, prepracované, renovované, nesprávne používané alebo svojvoľne používané atramentové produkty spoločnosti HP.
Príslušenstvo	90 dní

Rozsah obmedzenej záruky

Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) sa vám, ako koncovému zákazníkovi, zaručuje, že v období od dátumu kúpy až do konca horeuviedenej lehoty nebudú mať produkty HP špecifikované vyššie žiadne závady spôsobené použitímí materiálmi a spracovaním.

Pre softvérové produkty sa obmedzená záruka spoločnosti HP vzťahuje iba na zlyhanie vykonania programových inštrukcií. Spoločnosť HP neručí za to, že prevádzkovanie ktoréhokoľvek produktu bude neprerušované alebo bezchybné.

Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sú výsledkom normálneho použitia produktu a nepokrýva iné problémy vrátane tých, ktoré vznikajú ako výsledok: a. nevhodnej údržby alebo modifikácie; b. softvéru, médií, súčasťí alebo spotrebného materiálu neposkytnutých alebo nepodporovaných spoločnosťou HP; c. prevádzkovania mimo povoleného rozsahu zariadenia; d. neautorizovanej modifikácie alebo zneužitím.

Čo sa týka tlačiarí HP, používanie atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo znova naplnených atramentových kaziet, neovplyvní ani záruku zákazníka ani žiadne iné kontrakty o podpore spoločnosti HP so zákazníkom. Avšak ak zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne nastalo vdôsledku použitia atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo v dôsledku znova naplnených atramentových kaziet, potom si spoločnosť HP bude účtovať štandardné poplatky za prácu a materiál, spotrebované na opravu príslušnej chyby či poškodenia tlačiarne.

Ak spoločnosť HP dostane počas trvania záruky upozornenie o chybe akéhokoľvek produktu, spoločnosť HP podľa svojho uváženia chybný produkt opraví alebo vymení.

Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť ani nahradíť (podľa konkrétneho prípadu) chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka spoločnosti HP, vráti nákupnú cenu produktu v primeranom čase po oznámení takejto poruchy.

Spoločnosť HP nemá žiadnu povinnosť opravovať, meniť alebo vraciať peniaze, pokiaľ zákazník nevráti chybný produkt spoločnosti HP.

Akákolvek náhrada produktu môže byť buď nový výrobok alebo ako nový, za predpokladu, že jeho funkčnosť je aspoň taká istá akú mal produkt, ktorý sa nahradza.

Produkty spoločnosti HP môžu obsahovať prepracované časti, súčiastky alebo materiál výkonovo ekvivalentné novým.

Obmedzená záruka spoločnosti HP je platná v ktorokoľvek krajine/regióne, kde má spoločnosť HP zabezpečenú podporu pre produkt a kde je produkt predávaný. Zmluvy o dodatočnom záručnom servise, ako napríklad servis na mieste je možný u každého autorizovaného servisu spoločnosti HP v krajinách/regiónoch, kde sa produkt dodáva spoločnosťou HP alebo autorizovaným importérom.

Obmedzenie záruky

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA, AKO TRETIA STRANA, NEDÁVAJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ A VÝSLOVNE POPIERAJÚ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL.

Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi sú nápravné prostriedky poskytované týmto Vyhlásením o záruke jedinými a výhradnými nápravnými prostriedkami zákazníka.

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, OKREM ZÁVÄZKOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O ZÁRUKE, NEBUDE VŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ HP, ANI JEJ DODÁVATELIA ZTRETEJ STRANY, ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE A ČI UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

Miestne právo

Toto vyhlásenie o záruke dáva zákazníkovi špecifické zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa štátu v USA, provincie v Kanade alebo podľa krajiny/regiónu inde vo svete.

V rozsahu, v ktorom si Vyhlásenie o záruke protirečí s miestnym právom, môže byť považované za pozmenené tak, aby vyhovovalo miestnemu právu. Ak platí takéto miestne právo, nemusia sa určité odvolania a ohraničenia tohto Vyhlásenia o záruke na zákazníka vzťahovať. Napríklad niektoré štáty v USA, ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane kanadských provincií) môžu:

Vylúčiť odoprenia a obmedzenia záruky v tomto Vyhlásení o záruke tak, aby neobmedzovali zákonné práva zákazníka (napr. vo Veľkej Británii),

Inak obmedziť možnosť výrobcu, aby uviedol do platnosti takéto odvolania alebo ohraničenia;

Poskytnúť zákazníkovi ďalšie právne záruky, určiť dĺžku predpokladaných záruk, ktoré výrobca nemôže odvolať alebo nepovoliť ohraničenie trvania predpokladaných záruk.

PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O ZÁRUKE, S VÝNIMKAMI PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ, ALE SÚ DODATKOM MANDATÓRNÝCH, ŠTATUTÁRNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKOV SPOJENÝCH S PREDAJOM PRODUKTOV HP.

Informácie o obmedzenej záruke v krajinách/regiónoch EÚ

Nižšie sú uvedené názvy a adresy právnických osôb spoločnosti HP, ktoré zabezpečujú obmedzenú záruku spoločnosti HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine/regióne.

Okrem záruky výrobcu môžete mať tiež štatutárne zákonné práva voči predajcovi na základe kúpnej zmluvy, ktoré nie sú touto zárukou výrobcu obmedzené.

Belgicko/Luxembursko Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Írsko Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Dánsko Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Holandsko Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francúzsko Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Nemecko Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Rakúsko Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Španielsko Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Fínsko Hewlett-Packard Oy Piispakkalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grécko Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Švédsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 9S-164 97 Kista
Taliansko Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Spojené královstvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiębiorstw w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Maďarsko Hewlett-Packard Magyarország Kft.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškų g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

Príloha 15
pokračovanie

1117 Budapest Neumann J. u. 1.		
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česká republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland

16 Technické informácie

Táto časť obsahuje technické špecifikácie a informácie o medzinárodných predpisoch pre zariadenie HP All-in-One.

Táto kapitola obsahuje nasledujúce informácie:

- Požiadavky systémov Windows a Macintosh
- Technické špecifikácie papiera, tlače, kopírovania, pamäťovej karty a skenovania
- Fyzikálne, elektrické a environmentálne špecifikácie
- Vyhlásenia regulačných orgánov
- Vyhlásenie o zhode

Systémové požiadavky

Systémové požiadavky softvéru sa nachádzajú v súbore Readme. Informácie o zobrazení súboru Readme nájdete v časti [Pozrite si súbor Readme](#).

Špecifikácie papiera

Táto časť obsahuje informácie o kapacitách zásobníkov papiera, veľkostach papiera a špecifikáciách okrajov tlače.

Kapacita zásobníkov papiera

Typ	Hmotnosť papiera	Vstupný zásobník*	Výstupný zásobník**
Plain paper (Obyčajný papier)	60 až 90 g/m ² (16 až 24 lb.)	100 (papier 75 g/m ²)	50 (papier 75 g/m ²)
Papier Legal	75 až 90 g/m ² (20 až 24 lb.)	100 (papier 75 g/m ²)	50 (papier 75 g/m ²)
Karty	indexové max. 200 g/m ² (110 lb.)	20	10
Obálky	75 až 90 g/m ² (20 až 24 lb.)	10	10
Priesvitná fólia	nie je k dispozícii	30	15 alebo menej
Štítky	nie je k dispozícii	20	10
Fotografický papier 102 x 152 mm	236 g/m ² (145 lb.)	30	15
Fotografický papier 216 x 279 mm	nie je k dispozícii	20	10

* Maximálna kapacita.

** Kapacitu výstupného zásobníka ovplyvňuje typ papiera a množstvo použitého atramentu. Spoločnosť HP odporúča, aby ste výstupný zásobník často vyprázdrovali.

Veľkosti papiera

Typ	Veľkosť
Paper (Papier)	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Obálky	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Priesvitná fólia	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Photo paper (Fotografický papier)	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramatický 127 x 305 mm panoramatický
Karty	76 x 127 mm Indexová karta: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm karta Hagaki: 100 x 148 mm
Štítky	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Používateľská voľba)	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Špecifikácie okrajov tlače

	Top (Vodiaca hrana)	Dolný (zadná hrana) *
Papier alebo priesvitná fólia		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Obálky		

pokračovanie

	Top (Vodiaca hrana)	Dolný (zadná hrana) *
	3,2 mm	6,7 mm
Karty		
	1,8 mm	6,7 mm

* Tento okraj nie je kompatibilný so zariadením HP All-in-One; avšak celková plocha tlače je kompatibilná. Plocha tlače je posunutá od stredu o 5,4 mm (0,21 palca), čo má za následok asymetrický horný a dolný okraj.

Špecifikácie tlače

- 1 200 x 1 200 dpi čierna
- 1 200 x 1 200 dpi farebne s použitím technológie HP PhotoREt III
- Metóda: termálna trysková tlač drop-on-demand
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI alebo PCL 10
- Rýchlosť tlače závisí od zložitosti dokumentu
- Mesačná záťaž: 500 vytlačených strán (priemer), 5 000 vytlačených strán (maximum)
- Tlač panoramatickej veľkosti

Mode (Režim)		Rozlíšenie (dpi)	Rýchlosť** (strany/min.)
Najlepšia	Čiernobielo	1 200 x 1 200	2
	Farebne	1 200 x 1 200 dpi, optimalizované rozlíšenie až 4 800 dpi*	0,5
Normálna	Čiernobielo	600 x 600	7
	Farebne	600 x 600	4
Rýchla kvalita	Čiernobielo	300 x 300	23
	Farebne	300 x 300	18

* Farebná tlač pri optimalizovanom rozlíšení až 4 800 x 1 200 dpi na fotopapier premium, 1 200 x 1 200 vstupné dpi.

** Maximálne, v závislosti od modelu a typu papiera.

Špecifikácie kopírovania

- Spracovanie digitálneho obrazu
- Až 99 kópií z originálu (podľa modelu)
- Digitálne zväčšenie od 25 do 400 % (podľa modelu)
- Prispôsobenie na stranu, Plagát, Viac na jednu stranu
- Až do 23 čiernobielych kópií za minútu; 18 farebných kópií za minútu (v závislosti od modelu)
- Rýchlosť kopírovania závisí od zložitosti dokumentu

Mode (Režim)		Rýchlosť (strany/min.)	Rozlíšenie tlače (dpi)	Rozlíšenie pri skenovaní (dpi)*
Najlepšia	Čiernobielo	do 0,8	1 200 x 1 200	1 200 x 2 400

Mode (Režim)		Rýchlosť (strany/min.)	Rozlíšenie tlače (dpi)	Rozlíšenie pri skenovaní (dpi)*
	Farebne	do 0,8	1 200 x 1 200**	1 200 x 2 400
Normálna	Čiernobielo	do 7	600 x 600	1 200 x 2 400
	Farebne	do 4	600 x 600	1 200 x 2 400
Rýchla kvalita	Čiernobielo	až do 23	300 x 300	600 x 1 200
	Farebne	až do 18	300 x 300	600 x 1 200

* Maximálne pri zväčšení 400 %.

** Farebná tlač pri optimalizovanom rozlíšení až 4 800 x 1 200 dpi na fotopapier premium, 1 200 x 1 200 vstupné dpi.

Špecifikácie pamäťových kariet

- Maximálne odporúčaný počet súborov na pamäťovej karte: 1,000
- Maximálna odporúčaná veľkosť jednotlivého súboru: 12 megapixelov, 8 MB
- Maximálna odporúčaná veľkosť pamäťovej karty: 1 GB (len polovodičové)



Poznámka Priblíženie sa k niektoréj z maximálnych odporúčaných hodnôt na pamäťovej karte môže spôsobiť spomalenie výkonu zariadenia HP All-in-One.

Podporované typy pamäťových kariet

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Špecifikácie skenovania

- Obsahuje editor obrazu
- Softvér OCR automaticky konvertuje skenovaný text na editovateľný text
- Rýchlosť skenovania závisí od zložitosti dokumentu
- Twain-kompatibilné zariadenie
- Resolution (Rozlíšenie): opticky až do 1 200 x 4 800 dpi; 19 200 dpi vylepšene (softvérovo)
- Farebne: 48-bitová farebná hĺbka, 8-bitová stupnica šedej (256 úrovní šedej)
- Maximálna veľkosť skenovania zo sklenenej podložky: 216 x 297 mm

Fyzikálne špecifikácie

- Výška: 171 mm (displej ovládacieho panela v sklopenej pozícii)
- Šírka: 438 mm
- Hĺbka: 283 mm
- Hmotnosť: 5,5 kg

Špecifikácie napájania

- Spotreba energie: maximálne 40 W
- Vstupné napätie: striedavý prúd 90 až 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, uzemnené
- Výstupné napätie: DC 32 Vdc==940 mA, 16 Vdc==625 mA

Špecifikácie pracovného prostredia

- Rozsah odporúčanej prevádzkovej teploty prostredia: od 15° do 32° C (od 59° do 90° F)
- Rozsah možnej prevádzkovej teploty prostredia: 15 až 35 °C (59° až 95° F)
- Vlhkosť: od 15 do 85% RH bez kondenzácie
- Rozsah neprevádzkovej (skladovacej) teploty: -40° až 60° C (-40° až 140° F)



Poznámka V príomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zariadenia HP All-in-One mierne skreslený.

Spoločnosť HP odporúča používanie 3-metrových alebo kratších káblov USB, aby sa minimalizovalo zavádzanie napäťového šumu kvôli potenciálne silným elektromagnetickým poliam.

Doplnkové špecifikácie

Pamäť: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Ak máte prístup na internet, ďalšie informácie o zvuku môžete získať z webovej stránky spoločnosti HP. Navštívte stránku: www.hp.com/support.

Program environmentálneho dozoru výrobku

Táto časť obsahuje informácie o ochrane životného prostredia; produkciu ozónu; spotrebe energie; použití papiera; plastov; informačné listy o bezpečnosti materiálu a recykláčnych programoch.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard je zaviazaná vyrábať kvalitné výrobky environmentálne prijateľným spôsobom. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby splňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Viac informácií nájdete na webovej stránke, venovanej vzťahu spoločnosti Hewlett-Packard k životnému prostrediu na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produkcia ozónu

Tento výrobok vytvára len nepatrné množstvo ozónu (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Používanie papiera

Tento výrobok umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Súčiastky z umelej hmoty nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje možnosti ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti výrobku.

Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Informačné listy o bezpečnosti materiálu (Material safety data sheets, MSDS) je možné získať na webovej stránke spoločnosti Hewlett-Packard:

www.hp.com/go/msds

Zákazníci bez prístupu na Internet by mali kontaktovať miestne centrum HP Customer Support Center (Cetrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP).

Program recyklácie

Spoločnosť HP ponúka v mnohých krajinách/regiónoch čoraz väčší počet programov spätného zberu a recyklácie produktov a spolupracuje s mnohými najväčšími recykláčnymi strediskami pre elektronické produkty na celom svete. Spoločnosť HP tiež chráni prírodné zdroje renováciou a opäťovným predajom niektorých zo svojich najpopulárnejších výrobkov.

Tento produkt spoločnosti HP obsahuje nasledovné materiály, ktoré môžu na konci jeho životnosti vyžadovať špeciálne zaobchádzanie:

- Ortuť vo fluorescentnej lampe v skeneri (2 mg)
- Olovo v spájke

Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

Spoločnosť HP sa zaväzuje chrániť životné prostredie. Program HP Inkjet Supplies Recycling (Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarí HP) je dostupný v mnohých krajinách/regiónoch a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové kazety. Viac informácií nájdete na webovej stránke:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Vyhľášky regulačných orgánov

Požiadavky na produkt od regulačných orgánov vo vašej krajine/regióne.

Táto časť obsahuje informácie o identifikačnom čísle výrobku pre zákonné účely HP All-in-One; FCC vyhlásenie a individuálne podmienky pre používateľov v Austrálii, Japonsku a Kórei.

Identifikačné číslo regulačného modelu

Kvôli regulačnej identifikácii je výrobok označený číslom Regulatory Model Number (číslo regulačného modelu). Číslo regulačného modelu tohto zariadenia je SDGOB-0401-01. Toto

regulačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (HP PSC 1600 All-in-One series) alebo s číslom produktu.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Upozornenie Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3rd edition
EN 60950: 1999
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950: 1999
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1:2001
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998


Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date


Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs
MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

Register

Symboly/Čísla

(Ponuka nastavenia)
skenovanie 6
10 x 15 palcový fotografický papier
zakladanie 29
4 x 6 palcový fotografický papier
zakladanie 29

A

aktualizácia softvéru.. viz.
aktualizácia zariadenia
aktualizácia zariadenia
Macintosh 114
prehľad 113
Windows 113
atramentové kazety. viz.
tlačové kazety

C

chránič tlačových kaziet 90

D

digitálny fotoaparát
štandard PictBridge 48
display ovládacieho panela
zmeniť jazyk 101
zmeniť rozmery 101
ďalšie aplikácie
HP Director (OS 9) 15

F

Farebne
intenzita 59
kópie 60
FCC statement 135
fotografia
ponuka 8
ponuka tlačidlo 7
fotografický papier
zakladanie 29
fotografie
bez okrajov 47
fotografická tlačová kazeta 90
HP Image Zone 76

odoslať z pamäťovej karty 74
Rýchla tlač 49
tlač zo súboru DPOF 49
zaslať naskenované obrázky 74
zrušenie výberu 48
zvýraznenie fotografií 60
fotografie bez okrajov
tlač z pamäťovej karty 47
fyzikálne špecifikácie 132

H

hladiny atramentov, kontrola 84
HP All-in-One
prehľad 5
príprava na prepravu 121
HP Director
chýbajúce ikony 107
štart 9
HP Director
HP Instant Share 79
HP email portal
HP Image Zone (OS X) 13
HP Gallery
HP Director (OS 9) 15
HP Image Zone (OS X) 13
HP Image Edit
HP Image Zone (OS X) 13
HP Image Print
HP Image Zone (OS X) 13
HP Image Zone
HP Director (systém Windows) 10
HP Instant Share 77, 78
HP Instant Share (Zdieľanie) 76
Macintosh 77, 78
Macintosh (OS 9) 14
Macintosh (OS X) 11
prehľad 9
Windows 9, 76
HP Instant Share
fotografie cez e-mail z 76
HP Image Zone 76
HP Image Zone (OS X) 13

odosielanie fotografií z pamäťovej karty (USB) 74
odoslať do zariadenia 76
poslať obrázky z 76

HP Instant Share (Zdieľanie)
nastavenie (USB) 74
odosielanie obrázkov 74
odoslanie na zariadenie 74
zaslať naskenované obrázky 74
čo je 73

HP JetDirect 19, 21

HP na webe
HP Director (OS 9) 15
HP Podpora
predtým ako zavoláte 97

I

index fotografií
ponuka 8
Instant Share. viz. HP Instant Share
inštalácia kábla USB 99

K

kapacity zásobníkov papiera 129
karty Hagaki
zakladanie 30
kazety. viz. tlačové kazety
kópie bez okrajov
fotografia 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) 55
vyplniť celú stranu 56
kopírovanie
druhý papiera, odporúčané 52
fotografie na papier
formátu Letter alebo A4 56
fotografie, zvýraznenie 60
intenzita farby 59
kvalita 54
nažehľovacie médium 62
ponuka 7
predvolené nastavenia 62
rýchlosť 54

text, zvýraznenie 60
 veľkosť papiera 51
 viackrát na jednu stranu 57
 zrušenie 63
 zväčšenie na plagát 61
 zvýraznenie svetlých častí 60
 čiernobiele dokumenty 55
 špecifikácie kopírovania 131
K
 kvalita
 kopírovanie 54
 kvalita kopírovania rýchla 54

M
 médiá. viz. papier

N
 najlepšia kvalita kopírovania 54
Nastavenia
 HP Director (OS 9) 15
 nastavenia predvolené vo výrobe, obnovenie 96
 nastavenie
 ponuka 9
 nažehľovacie médiá
 kopírovanie 62
 zakladanie 31
 normálna kvalita kopírovania 54

O
 obálky
 zakladanie 30
 objednávanie
 papier 81
 Používateľská príručka 82
 softvér 82
 Sprievodca nastavením 82
 tlačové kazety 81
 obnovenie nastavení z výroby 96
 odoslanie na zariadenie
 HP Image Zone (Windows) 76
 naskenované obrázky 74
 odoslanie zariadenia HP
 All-in-One 121
 odoslať do zariadenia
 HP Image Zone (Macintosh) 77
 ovládaci panel

P
 prehľad 6
 rýchlosť posúvania textu 96
 čas oneskorenia výzvy 96

pamäťová karta
 CompactFlash 39
 Pamäťová karta Memory Stick 39
 Pamäťová karta
 MultiMediaCard (MMC) 39
 Pamäťová karta Secure Digital 39
 Pamäťová karta SmartMedia 39
 Pamäťová karta xD 39
 pamäťové karty
 odosielanie fotografií 74
 prehľad 39
 tlač fotografií 47
 tlač súboru DPOF 49
 uloženie súborov do počítača 41
 vloženie karty 41
 výberový index fotografií 41

papier
 nekompatibilné druhy 26
 objednávanie 81
 odporúčané druhy 26
 odporúčané druhy kópií 52
 uviaznutie 32, 110
 veľkosť papiera 130
 vkladanie 27

papier A4
 zakladanie 27

papier veľkosťi legal
 zakladanie 27

papier veľkosťi Letter
 zakladanie 27

plagáty
 kopírovanie 61

podpora
 predtým ako zavoláte 97
 zdroje 97

podpora zákazníka
 Austrália 119

podpora zákazníkov
 Japonsko 120
 kontakt 116
 Kórea 120
 mimo USA 117

Rýchly výmenný servis spoločnosti HP (Japonsko) 121 servisné identifikačné číslo 116 Severná Amerika 117 výrobné číslo 116 webová lokalita 115 podporované typy pripojení sieťové zapojenie 21 USB 20 zdielanie tlačiarne 20 pohľadnice
 zakladanie 30 pohľadnice s pozdravom
 zakladanie 31 pomocník HP
 HP Director (OS 9) 15 ponuka skenovať do Windows 8 predvolené hodnoty obnoviť 96 prenos obrázkov
 HP Director (systém Windows) 10 prenos obrázkov z karty
 HP Director (OS 9) 14 HP Image Zone (OS X) 12 Prezerať dokumentov
 HP Director (systém Windows) 10 priesvitné fólie
 zakladanie 31 prispôsobenie veľkosťi stránky 59 Program environmentálneho dozoru výrobku 133

R
 recyklácia
 spotrebny materiál 134
 zariadenie 134
 recyklácia spotrebného materiálu atramentových tlačiarí 134
 regulatory notices
 note à l'attention des utilisateurs Canadien 135
 notice to users in Canada 135
 notice to users in Japan 136

notice to users in Korea
136

regulačné poznámky
FCC statement 135
identifikačné číslo
regulačného modelu 134
poznámka pre
používateľov v Austrálii 136
vyhlásenie o zhode 137
vyhlásenie o zhode
(Európska hospodárska
oblasť) 137

riešiť problémy
inštalácia hardvéru 98
inštalácia softvéru 105
inštalačný prehľad 98
nesprávne rozmery 101
pamäťová karta 113
prehľad 97
prevádzkové 110
spojte sa so službou
podpory spoločnosti HP 97
zdroje podpory 97

riešiť problémy:
uviaznutie, papier 32

Rýchla tlač 49

rýchlosť
kopírovanie 54
posúvanie textu na
ovládacom paneli 96

rýchlosť posúvania textu 96

S

servis 115
viz. tiež podpora
zákazníkov

servisné identifikačné číslo 116

Settings (Nastavenia)
možnosti tlače 70

skenovanie
HP Instant Share
(Zdieľanie) 74
na pamäťovú kartu 66
skenovanie 7
výberový index fotografií 44
z ovládacieho panela 66
zastaviť 67
špecifikácie skenovania
132

skenovať do OCR
HP Image Zone (OS X) 12

skenovať dokument
HP Director (OS 9) 15

HP Director (systém
Windows) 10

skenovať obrázok
HP Director (OS 9) 14
HP Director (systém
Windows) 10

sklenená podložka
vlož originál 25
čistenie 83

sklenená podložka skenera
vlož originál 25
čistenie 83

softvérová aplikácia, tlač z 69

správa o vlastnom teste 85

súbor DPOF 49

svetlejšie
kópie 59

systémové požiadavky 129

T

technické informácie
fyzikálne špecifikácie 132
hmotnosť 132
kapacity zásobníkov
papiera 129

systémové požiadavky 129

veľkosť papiera 130

špecifikácie kopírovania
131

špecifikácie napájania 133

špecifikácie okrajov tlače
130

špecifikácie pamäťových
kariet 132

špecifikácie papiera 129

špecifikácie pracovného
prostredia 133

špecifikácie skenovania
132

špecifikácie tlače 131

telefónne čísla, podpora
zákazníkov 116

text
zvýraznenie na kópiach 60

tlač
fotografie z pamäťovej
karty 47

fotografie zo súboru
DPOF 49

možnosti tlače 70

Rýchla tlač 49

správa o vlastnom teste 85

výberový index fotografií 41
z počítača 69

zo softvérovej aplikácie 69

zrušiť tlač 71
špecifikácie tlače 131

tlačidlo OK 7

tlačidlo zapnúť 6

tlačidlo zrušiť 7

tlačová kazeta
recyklácia 134

tlačové kazety
fotografická tlačová
kazeta 90

kontrola hladín

atramentov 84

manipulácia 86

názvy súčiastok 86

objednávanie 81

riešiť problémy 111

skladovanie 90

výmena 87

vyčistiť oblasť

atramentových dýz 94

zarovnávanie 91

čistenie 92

čistenie kontaktov 93

tmavšie
kópie 59

U

údržba
kontrola hladín

atramentov 84

nastaviť rýchlosť posúvania
textu 96

obnovenie nastavení
predvolených vo výrobe 96

správa o vlastnom teste 85

výmena tlačových kaziet 87

zarovnávanie tlačových
kaziet 91

čas oneskorenia výzvy 96

čistenie sklenenej
podložky 83

čistenie tlačových kaziet
92, 93, 94

čistenie vnútornej časti
krytu 83

čistenie vonkajších častí 84

uloženie
fotografií do počítača 41

uviaznutie, papier 32, 110

V

vykáladanie
originál 25
vlastný test, správy 85
vnútorná časť krytu, čistenie 83
výberový index fotografií
skenovanie 44
tlač 41
vyplnenie 43
vyhlásenie o zhode
Európska hospodárska
oblasť 137
Spojené štáty 137
vyhlášky regulačných
orgánov 134
výmena tlačových kaziet 87
vyplniť celú stranu 56
výrobné číslo 116
vytvoriť kópie
HP Director (OS 9) 15
HP Director (systém
Windows) 10
HP Image Zone (OS X) 12

W

Webscan 23

Z

zakladanie
10 x 15 palcový
fotografický papier 29
4 x 6 palcový fotografický
papier 29
karty Hagaki 30
nažehľovacie médiá 31
obálky 30
papier A4 27
papier normálnej veľkosti
27
papier veľkosti legal 27
papier veľkosti Letter 27
pohľadnice 30
pohľadnice s pozdravom 31
priesvitné fólie 31
štítky 31
zarovnávanie tlačových
kaziet 91
záruka
rozšírenia 115
vyhlásenie 125
zastavíť
kopírovanie 63

skenovanie 67
tlačová úloha 71
zdieľanie tlačiarne
Macintosh 20
Windows 20
zmeniť/zväčšiť kópie
plagát 61
umiestniť niekoľko na
jednu stranu 57
zmeniť veľkosť a
prispôsobiť veľkosťi listu
alebo A4 59
zrušenie
kopírovanie 63
skenovanie 67
tlačová úloha 71

Č

čas oneskorenia výzvy 96
čistenie
kontakty tlačovej kazety 93
oblasť atramentových dýz
tlačovej kazety 94
sklenená podložka 83
tlačové kazety 92
vnútorná strana krytu 83
vonkajšie časti 84

Š

šípka doprava 7
šípka dolava 6
Špecifikácie, viz. technické
informácie
špecifikácie
10 x 15 palcový
fotografický papier 129
fotografický papier 129
obálky 129
papier veľkosti legal 129
papier veľkosti Letter 129
priesvitné fólie 129
tlač 131
štítky 129
špecifikácie napájania 133
špecifikácie okrajov tlače 130
špecifikácie pamäťových
kariet 132
špecifikácie papiera 129
špecifikácie pracovného
prostredia 133
štandard PictBridge 48
štart farebne 7

štart čiernobiele 7
štítky
zakladanie 31

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5584-90269